



Volla Tablet DK

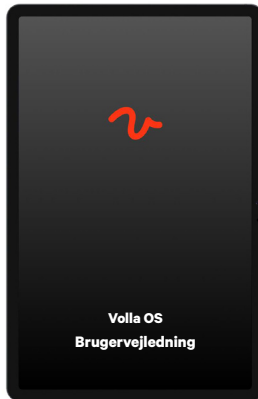

Volla OS


1 - 12

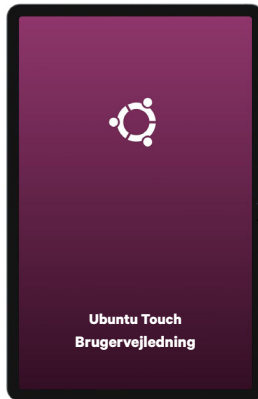

Ubuntu Touch

13 - 22

Din Volla Tablet

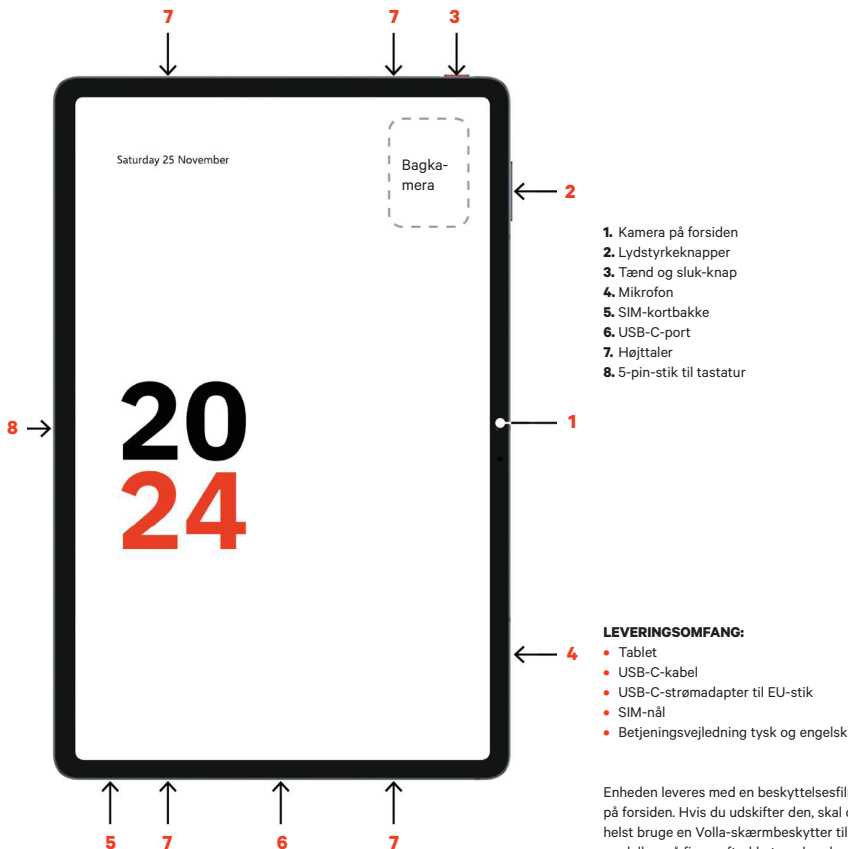


1. Kamera på forsiden
2. Lydstyrkeknap
3. Tænd og sluk-knap
4. Mikrofon
5. SIM-kortbakke
6. USB-C-port
7. Højttaler
8. 5-pin-stik til tastatur

LEVERINGSOMFANG:

- Tablet
- USB-C-kabel
- USB-C-strømadapter til EU-stik
- SIM-nål
- Betjeningsvejledning tysk og engelsk

Enheden leveres med en beskyttelsesfilm på forsiden. Hvis du udskifter den, skal du helst bruge en Volla-skærmbeskytter til modellen, så fingeraftrykket genkendes optimalt af sensoren.

Første trin

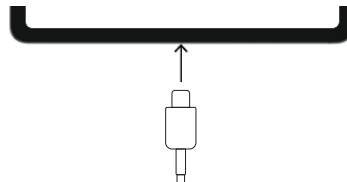

OPLADNING AF BATTERIET

Når du bruger enheden første gang, anbefales det at oplade den i mindst en time. For at gøre dette skal du slutte enheden til den medfølgende USB-C-strømadapter ved hjælp af det medfølgende USB-C-kabel. Yderligere tilbehør er tilgængeligt på volla.online

Når enheden slukkes, starter den i opladningstilstand og viser opladningsstatus i kort tid. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at få vist opladningsstatus igen.

SÆTTA I SIM- OG MINNESKORT

Du kan sætte i up till två nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett minneskort i surfplattan.

1. För in SIM-nålen i det lilla hålet i SIM-facket tills SIM-släden sticker ut en aning.
2. Dra ut SIM-facket och sätt i up till två SIM-kort eller ett SIM-kort och ett minneskort så att de guldfärgade kontaktytorna är vända nedåt.
3. Skjut tillbaka SIM-facket hela vägen in i SIM-facket så att det lilla hålet är vänt utåt.

SLÅ PÅ ENHETEN

Tryck på strömknappen i några sekunder tills enheten startar.

KONFIGURERA ENHETEN


- När du startar enheten för första gången visas installationsguiden.
- Om du har satt i ett eller två SIM-kort i enheten måste du först ange motsvarande PIN-kod för vart och ett av dessa SIM-kort.
- Om du trycker på "Nästa" eller "Hoppa över" längst ner på en sida kommer du till nästa steg. På vissa sidor, t.ex. licensavtalet för slutanvändare, bläddrar du längst ned på sidan för att gå till nästa steg.
- Bra att veta: Den signatur som skapas för fingeravtrycks- och ansiktigenkänning lagras endast krypterad på enheten och delas aldrig med appar eller molntjänster.
- I det sista steget i installationsguiden kan du återställa data från en annan Volla Phone eller Volla Tablet genom att överföra säkerhetskopian.
- När du har slutfört installationsguiden kommer du till Start-appen med en introduktion till grundläggande funktioner. Din Volla Tablet är nu redo för daglig användning.

SKAPA KONTON

Du kan ansluta Volla Tablet till dina e-postinkorgar, onlinekalendrar och adressböcker.

1. Öppna appen "Mail" för att ställa in dina brevlådor. Tryck på "Go" för att starta guiden.
2. Öppna appen "Sync" och ge de nödvändiga behörigheterna efter installationsguiden genom att trycka på "Hantera behörigheter". Tryck sedan på plustecknet längst ner till höger för att lägga till ditt onlinekonto för kontakter och kalender.

Du kan få inställningarna från din respektive tjänsteleverantör.

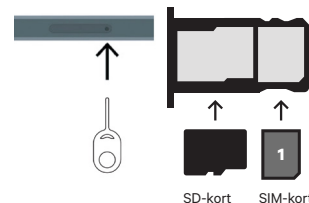

Språngbrädan

När du har slutfört installationsguiden eller låst upp enheten vid normal användning ser du Start-appens språngbräda, som gör att du snabbt kan hämta de viktigaste vardagsfunktionerna.

INTELLIGENT TEXTFÄLT

Tryck på textfältet för att skriva något. Systemet visar dig förslag på kompletteringar och lämpliga funktioner:

- Efter det andra tecknet du skriver in får du namnförslag för de kontakter som finns lagrade på din enhet. Om du skriver in fler bokstäver filteras namnen.
- Tryck på ett förslag så kommer Volla Tablet att föreslå ett samtal. Tryck på ett förslag för att utföra funktionen.
- Om du skriver en text efter det valda namnet kan du skicka ett SMS eller ett e-postmeddelande beroende på de lagrade kontaktpuppgifterna. Texten före en radbrytning används som ämne i ett e-postmeddelande.
- Om du har installerat appen Signal Messenger kan du även skicka krypterade Signal-meddelanden.
- Ange ett eller flera nyckelord för att få sökträffar på Internet.
- Skriv in ytterligare nyckelord eller text för att skapa en anteckning. Du kan också använda radbrytningar.
- Ange en Internetadress för att hämta sidan i webbläsaren.
- Om du anger internetadressen för nyheter i RSS- eller Atom-format kan du prenumerera på dessa för samlingarna (se nedan).
- Om du anger datum, tid och text kan du lägga till en händelse i din kalender. Separera titeln och en beskrivning med en radbrytning.


Aktivera ytterligare funktioner via inställningarna för Start-appen. Läs mer i avsnittet om inställningar.

GENVÄGAR

På springbrädan ser du en röd prick för att hämta genvägar:

1. Tryck på den röda punkten; så länge du håller ner punkten visar Volla Tablet en lista med genvägar.
2. För fingret eller pek pennan för surfplattor upp och ner för att välja en genväg.
3. Släpp fingret för att köra den valda genvägen.

Du kan ändra genvägarna via inställningarna för Start-appen. Läs mer i avsnittet om inställningar.

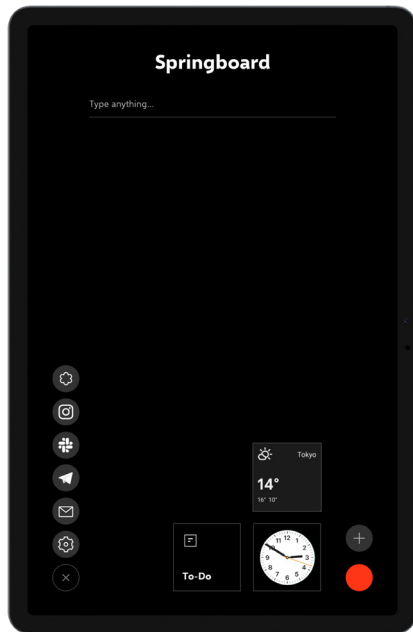





WIDGETAR

Widgetar är små mini-appar: en analog klocka, det lokala vädret och den senaste anteckningen, helst en som har fästs högst upp i listan över anteckningar.

FÄLT FÖR SNABBA ÄNDRINGAR

På vänster sida visas de appar som för närvarande är öppna med en ikonbild för att snabbt kunna växla mellan dem.

Samlingar

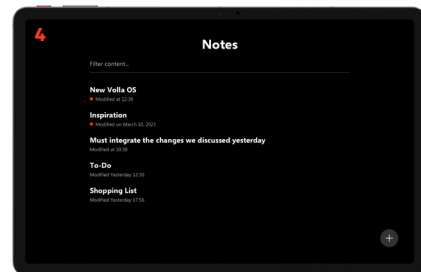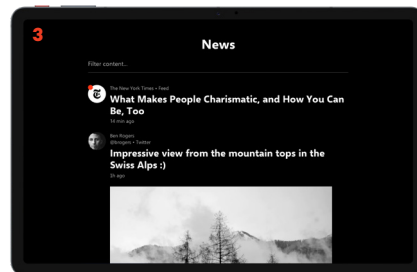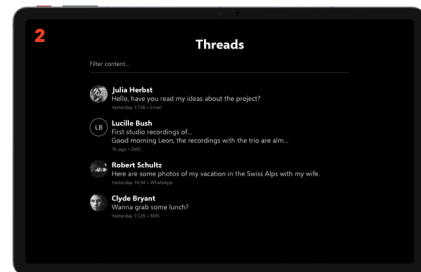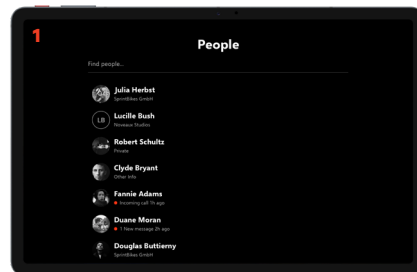

Start-appen sammanställer innehåll åt dig som du snabbt och enkelt kan komma åt med hjälp av genvägarna på springbrädan:

1. Kontakter från adressboken som du har markerat som favoriter eller som du nyligen har haft kontakt med via ett meddelande eller samtal.
- Tryck kort på en kontakt som visas för att gå till de senaste meddelandena och samtalen.
- Håll en kontakt nedtryckt för att ringa upp den, skriva ett meddelande eller visa den i appen Kontakter.
2. Senaste konversationer med SMS-, MMS- och Signal-meddelanden. Tryck på en listpost för att inte bara se det senaste meddelandet utan även alla relaterade meddelanden från de senaste 7 dagarna.
3. Meddelanden grupperade efter källa som du har prenumererat på som RSS- eller Atom-flöde.
- Tryck på ett meddelande som visas i en nyhetskanal för att

läsa det.

- Tryck på nyhetskällans logotyp för att se alla de senaste nyheterna från den källan.
- Lägg till nya nyhetskällor som en länk till ett flöde via springbrädan eller dela en länk i webbläsaren med Volla-appen.
- Du kan hantera dina nyhetskanaler i inställningarna. Läs mer i avsnittet Inställningar.
- 4. Alla dina anteckningar i kronologisk ordning. Tryck på en post för att visa hela anteckningen.
- Lägg till en ny anteckning genom att trycka på knappen i det nedre högra hörnet.
- Ta bort en anteckning eller fäst en anteckning högst upp i listan med hjälp av det övre verktygsfältet i den fullständiga vyn.

Appar

På Volla Tablet hittar du några förinstallerade appar för grundläggande vardagsfunktioner. Svep en gång till höger på springbrädan för att visa översikten över installerade appar från vänster.

- Apparna är ordnade i grupper. Den första gruppen visar appar som används ofta.
- Du kan visa och dölja grupperna genom att trycka på rubriken.
- Du kan filtrera de visade apparna med hjälp av textfältet. Listan med appar filtreras medan du skriver.
- Du kan ändra gruppindelningen i inställningarna för Start-appen. Läs mer i avsnittet om inställningar.

INSTALLERA OCH TA BORT APPAR


Det finns två appbutiker under Volla OS:

1. Aurora Store för anonym och säker installation av appar från Google Play Store.
2. F-Droid för alternativa appar med öppen källkod för många användningsfall.
- Använd förstoringsglasikonen i båda apparna för att söka efter en app.
- Tryck på "Installera" i en appbeskrivning för att installera en app. Innan den första installationen via Aurora Store måste du först godkänna auktorisationen.
- För att ta bort en app, gå till "Appar", "Visa alla appar" i systeminställningarna och sedan till informationen om den app du vill ta bort. Tryck sedan på papperskorgsikonen.

Om du vill använda appar som kräver Google Play-tjänster kan du aktivera microG-ersättaren i systeminställningarna under "Appar" och konfigurera den under "System".

VÄXLA MELLAN APPAR

- Svep uppåt från den nedre kanten för att få en översikt över de öppna apparna.
- Om det behövs kan du svepa horisontellt för att se alla öppna appar. Välj en app som visas genom att trycka på den.
- Stäng en app genom att skjuta den minimerade vyn uppåt över kanten.
- Du kan när som helst återgå till språngbrädan genom att trycka på bakgrunden.

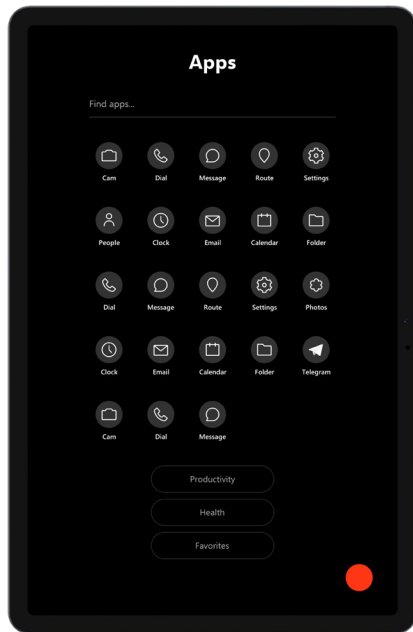

Uppdatering av programvara

1. Volla OS: Öppna appen "Inställningar", sedan "System" och "Uppdaterare". Installera alltid den senaste uppdateringen genom att trycka på "Installera".
2. Systemappar: Hämta appen "F-Droid" och sedan filiken "Uppgifter" i urvalsområdet längst ner.
3. Andra appar som du har installerat: Hämta Aurora-appen och sedan filiken "Uppdateringar" i valfältet längst ner.

Säkerhetsläge

Med det unika säkerhetsläget i Volla OS kan du tillfälligt blockera appar eller deras internetåtkomst och filtrera internettrafik i hela systemet.

KONFIGURERA SÄKERHETSLÄGET

1. Hämta systeminställningarna (kugghjulsikonen) i appöversikten.
2. Välj posten "Säkerhet" och sedan "Säkerhetsläge".
3. Du hittar tre filiker i det övre urvalsområdet:
 - App locker: Tryck på en app för att blockera dess körning, vilket känns igen på en stängd låssymbol. En strömbrytare kan användas för att blockera installationen av appar och avaktivera microG.
 - Brandvägg: Här kan du antingen blockera eller uttryckligen tillåta internetadresser. Tryck på plustecknet för att lägga till en adress. Svep åt sidan för att ta bort en post. Mallar för adresssamlingar hittar du via menyen med tre punkter i det övre högra hörnet.
 - App-brandvägg: Tryck på en app vars internetanslutning du vill blockera, vilket känns igen på den överkorsade jordgloben.


AKTIVERA OCH AVAKTIVERA SÄKERHETSLÄGET

1. Svep höger två gånger på springbrädan för att visa inställningarna från vänster sida.
2. Aktivera säkerhetsläget genom att peka på motsvarande post, utföra en svepande gest och avbryta pekningen i den andra positionen.
3. När du aktiverar säkerhetsläget för första gången måste du ange ett lösenord. Du kan ändra lösenordet vid varje ny aktivering eller kryssa i rutan om du vill använda det tidigare lösenordet igen.
4. Avaktivera säkerhetsläget via samma meny. Du måste ange det tidigare inställda lösenordet.

Volla moln

Volla Tablet levereras med ett inbäddat moln som fungerar utan datacenter. Data utbyts endast med de kontakter du väljer. Separata, starkt krypterade databehandlingsnätverk skapas för varje användningsfall, till exempel för varje konversation eller grupp i Volla Messenger. Volla Cloud är baserat på teknik från Holochain.org

- De två första molnapparna är Volla Messages för säker kommunikation och Recovery för kontinuerlig säkerhetskopiering och återställning av dina data om din Volla-surfplatta skulle försvinna eller skadas. Den senare appen kommer att släppas som en betaversion i slutet av 2025.
- Aktivera Volla Cloud i installationsguiden eller i systeminställningarna under System. Eller aktivera Volla Cloud första gången du startar Volla Messages eller Recovery-appen. Återställningsappen hittar du under Systeminställningar, System och säkerhetskopiering. Välj Volla Cloud som säkerhetskopieringsmetod.

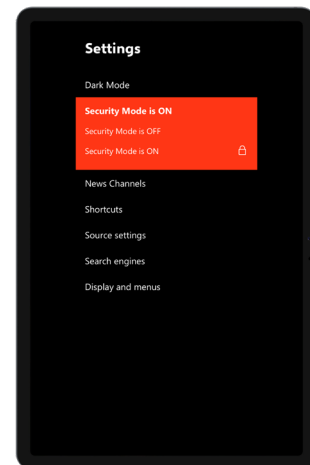

OCH SÅ HÄR STARTAR DU APPEN VOLLA MEDDELANDE:

1. Efter den första starten skapar du ditt personliga Volla Cloud på Volla Tablet genom att ange ditt namn och välja en valfri profilbild.
2. Dela din kontaktnyckel med en vän eller be om deras kontaktnyckel för att skapa en kontakt.
3. Tryck på "Ny kontakt" för att skapa en ny kontakt. När du ser listan med konversationer trycker du först på plussymbolen i det övre högra hörnet. Ange den nya kontaktens namn och nyckel.
4. Om du vill skapa en konversation med den nya kontakten trycker du på kontakten. När du har skapat den nya konversationen delar du nyckeln till den här konversationen med kontakten så att de kan ansluta sig.
5. Om du får en nyckel till en konversation eller en grupp trycker du på "Tillämpa inbjudningskod".

Multi-boot-funktion

Du kan installera och köra ett annat operativsystem på Volla Tablet med Volla OS.

KONFIGURERA OCH HANTERA OPERATIVSYSTEMET

Se till att du har satt i ett minneskort med mer än 32 GB i enheten. 128 GB är rekommenderat.

1. Hämta systeminställningarna (kugghjulsikonen) i appöversikten.
2. Välj posten "System" och sedan "Multi-Boot Manager".
3. Tryck på det lediga minne som visas.
4. Välj storleken på minnet och operativsystemet.
5. Starta nedladdningen av operativsystemet.
6. När nedladdningen är klar trycker du på "Install".
7. Efter installationen trycker du på "Done".
8. Du kan radera operativsystemet igen genom att trycka på operativsystemposten och sedan välja "Delete".

Om multiboot-funktionen inte är synlig, uppdatera operativsystemet.

KÖRA OPERATIVSYSTEMET

Om du har installerat ett annat operativsystem kan du välja detta efter att du har startat eller startat om enheten.

- Det operativsystem som senast kördes visas som ett förval i en lista.
- Använd knapparna för volym upp och volym ner för att ändra listvalet.
- Bekräfta ditt val med strömbrytaren. Om du inte gör något val kommer det senaste operativsystemet att startas.

Inställningar

Anpassa operativsystemet efter dina preferenser.

1. Sveg nedåt från den övre kanten för att visa snabbinställningar och aviseringar. Käkelpatterna fungerar som omkopplare. Om du drar vyn hela vägen nedåt blir en penna synlig. Tryck på pennan för att hantera de visade brickorna.
2. Sveg två gånger till höger på Start-appens språngbräda för att visa grupperade inställningar från vänster sida. Tryck på en grupp för att visa eller följa urvalsalternativ. Röda prickar fungerar som omkopplare, medan små kryss på höger sida tar bort en post. Använd gesten peka, flytta och släpp för att ändra designerna mellan mörkt, ljus och transparent eller för att aktivera och avaktivera säkerhetsläget.
3. Sveg en gång till höger på Start-appens språngbräda för att komma till appöversikten. Där hittar du systeminställningarna, som du känner igen på kugghjulsymbolen. Använd systeminställningarna för att t.ex. ansluta till Wi-Fi. För det senare, gå till "Nätverk och Internet", "Internet" och "Wi-Fi".

Sociale medier

Volla Tablet er udviklet med og til vores brugere. Du er derfor inviteret til at diskutere med os og andre brugere og udviklere, stille spørgsmål og komme med forslag til videreudvikling. Du kan nå os på følgende platforme:

Telegram: t.me/hello_volla

Facebook: facebook.com/hellovolla

Instagram: instagram.com/hello_volla

X: x.com/hello_volla

YouTube: youtube.com/hello_volla

Odysee: odysee.com/@Volla:O

LinkedIn: linkedin.com/company/hellovolla/

Open Source

Volla Tablet står for frihed gennem enkelhed og sikkerhed. Dette omfatter også gennemsigtighed og verificerbarhed af softwaren på Volla Phone. Derfor offentliggør Volla Systeme GmbH kildekoden til Volla OS og Ubuntu Touch. Samtidig inviterer vi udviklere til at støtte os i den videre udvikling: github.com/hellovolla

Ubuntu Touch-operativsystemet videreudvikles og vedligeholdes af UBports Foundation: ubports.com

Volla er et registreret varemærke tilhørende Volla Systeme GmbH. Ubuntu Touch er et registreret varemærke tilhørende Canonical Ltd.

Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger enheden, for at sikre sikker og korrekt brug.

- Skub ikke, bøj ikke og kast ikke med enheden.
- Undgå, at USB-porten kommer i kontakt med ledende materialer som f.eks. metaller eller væsker.
- Undgå at bruge telefonen i et industrielt miljø eller i nærheden af metalpåner.
- Hvis en del af enheden, f.eks. displayet eller huset, er beskadiget, ryger eller udsender en brændende lugt, skal du straks holde op med at bruge enheden. Brug ikke apparatet igen, før det er blevet repareret på et Volla-autoriseret servicecenter.
- Hvis apparatets bagdæksel er bulet, skal du straks slukke for apparatet og henvende dig til det nærmeste Volla-autoriserede servicecenter.

OVERHOLD FØLGENDE ADVARSLER FOR AT UNGDÅ PERSONSKADE ELLER BESKADIGELSE AF APPARATET

- Hold apparatet væk fra børn og dyr uden opsyn.
- Brug ikke kameraets blitz i nærheden af menneskers eller dyrs øjne.
- Apparatet kan bruges på steder med en omgivelsestemperatur på 0° C til 35° C. Du kan opbevare enheden ved en omgivelsestemperatur på -20° C til 50° C. Hvis du bruger eller opbevarer enheden uden for de anbefalede temperaturområder, kan enheden blive beskadiget, eller batteriets levetid kan blive forkortet.
- Brug ikke enheden i varme omgivelser eller i nærheden af ild.
- Overhold alle sikkerhedsinstruktioner og regler vedrørende brug af mobile enheder, når du kører bil.
- Sluk for din tablet i eksplosionsfarlige omgivelser, og overhold alle advarsler. Eksplosionsfarlige områder er også de steder, hvor det normalt anbefales at slukke for køretøjets motor. På

Kundeservice

Du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål på vores hjemmeside: volla.online/en/faq

Vi vil med glæde besvare dine spørgsmål ved hjælp af vores praktiske formular: volla.online/en/support

VORES ADRESSE ER: Volla Systeme GmbH, Kölner Street 102, 42897 Remscheid, Tyskland.

For reparationer, herunder garantisager, skal tyske kunder kontakte vores certificerede partner Phone Service.

Du kan bestille reparationen online eller, i større tyske byer, på stedet: phone-service.de/volla/

- sådanne steder kan flyvende gnister være årsag til eksplosioner eller brande med personskaade og eventuelt livsfare til følge. Sådanne områder omfatter: Benzinstationer, kemiske fabrikker, transport- eller lagerfaciliteter for farlige kemikalier, områder under skibsdæk, områder, hvor luften indeholder kemiske stoffer eller fine partikler (f.eks. støv eller metalpulverpartikler).
- Du må ikke kortslutte, adskille enheden eller ændre din tablet - der er risiko for personskaade, elektrisk stød, brand eller beskadigelse af opladeren.
 - Det anbefales ikke at bruge fast grafik på nogen del af eller hele skærmen i længere tid. Ellers kan der opstå efterbilleder (screen burn-in) eller spøgelsesbilleder.

OPRETHOLDELSE AF VAND- OG STØVMODSTAND

- Enheden kan blive beskadiget, hvis der trænger vand eller støv ind i den. Følg disse tips omhyggeligt for at forhindre skader på enheden og for at bevare enhedens ændre din tablet - der er risiko for personskaade, elektrisk stød, brand eller beskadigelse af opladeren.
- For at sikre, at apparatet fungerer korrekt og har en lang levetid, er det vigtigt, at det ikke udsættes for vand med stor kraft.
- Hvis apparatet har været i kontakt med ferskvand, skal det tørres grundigt med en ren og blød klud. Hvis apparatet har været i kontakt med andre væsker som f.eks. svømmehalsvand, saltvand, sæbevand, olie, parfume, solcreme, håndrens eller kemiske produkter som f.eks. kosmetik, skal du skylle det med rent vand og tørre det grundigt med en ren, blød klud. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan enhedens ydeevne og udseende blive påvirket.
- Denne enhed er blevet testet i et kontrolleret miljø og certificeret som vandtæt og støvtæt i visse situationer (opfylder kravene til klassificering IP54, som beskrevet i den internationale standard IEC-60529 Degree of protection by enclosure IP code; testbetingelser: 15-35 °C, 86-106 kPa, brusebad med ferskvand,

2 minutter). På trods af denne klassificering er det muligt, at enheden kan blive beskadiget i visse situationer.



HOVEDTELEFONER -

Høj lydstyrke kan skade din hørelse.

At lytte til musik eller samtaler gennem hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan være ubehageligt og forårsage permanent skade på din hørelse. For at forhindre høretab skal du undgå at lytte ved høje lydstyrker i længere tid ad gangen.

- Hvis du bruger hovedtelefonerne, mens du går eller løber, skal du sørge for, at ledningen til hovedtelefonerne ikke er viklet rundt om din krop eller genstande.
- Brug kun hovedtelefonerne i tørre omgivelser. Den statiske elektricitet, der oplades på hovedtelefonerne, kan udledes i form af et elektrisk stød i ørerne. Hvis du rører ved hovedtelefonerne med hånden eller kommer i kontakt med bart metal, før du slutter dem til tabletten, kan den statiske elektricitet aflades.

BRUG PÅ HOSPITALER / MEDICINSK UDSTYR

- Funktionerne af medicinsk udstyr i nærheden af dit produkt kan blive forringet. Overhold de tekniske forhold i dit miljø, f.eks. i lægepraksisser.
- Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte producenten af produktet før brug. De vil informere dig om enhedens følsomhed over for eksterne, højfrekvente energikilder.
- Pacemakere, implanterede cardioverter-defibrillatorer: Når du tænder for tabletten, skal du sørge for, at afstanden mellem tabletten og implantatet er mindst 152 mm. For at reducere potentiel interferens skal du bruge tabletten på den modsatte side af implantatet. I tilfælde af mulig interferens skal du straks slukke for tabletten. Opbevar ikke tabletten i den skjorteomme.
- Høreapparater, cochlear-implantater: Nogle digitale trådløse enheder kan forstyrre høreapparater og cochlear-implantater. Hvis der opstår interferens, bedes du kontakte producenten af sådanne produkter.
- Andet medicinsk udstyr: Hvis du og dine omgivelser bruger andet medicinsk udstyr, skal du tjekke med den relevante producent, om udstyret er beskyttet mod radiofrekvenssignaler i omgivelserne. Du kan også rådføre dig med din læge om dette.

- NØDOPKALD** - Sørg for, at tabletten er tilsluttet mobilnettet og tændt. Indtast om nødvendigt nødnummeret, og foretag derefter opkaldet.
- Informer medarbejderen på alarmcentralen om, hvor du befinder dig.
 - Afslut først opkaldet, når medarbejderen på alarmcentralen har bedt dig om det.

BØRN OG KÆLEDYR - Opbevar tabletten, opladere og tilbehør uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Børn og/eller kæledyr kan sluge de små dele, og der er risiko for kvælning og andre farer. Børn må kun bruge tabletten under opsyn af en voksen.

AT SPILLE - Hvis man spiller på tabletten i længere tid, kan det føre til en usund kropsholdning. Tag en pause på 15 minutter efter hver time. Hvis du føler dig utilpas, mens du spiller, skal du straks stoppe med at spille. Hvis denne tilstand varer ved, skal du straks søge læge.

FLY, KØRETØJER OG TRAFIKSikkerhed

- Sluk for tabletten i flyet. Overhold de gældende restriktioner og regler. Trådløse enheder kan forstyrre funktionerne i luftfartssudstyret. Følg altid instruktionerne fra flyets besætning, når du bruger tabletten.
- Som fører af et køretøj har sikkerheden for trafikken og trafikanterne højeste prioritet.
- Brug af din tablet under kørslen kan distrahere dig og føre til farlige situationer. Det kan også være en overtrædelse af gældende lovgivning.

DEFEKTE ENHEDER

- Kun kvalificeret servicepersonale må installere eller reparere produkterne.
- Bortskaf defekte enheder på en ansvarlig måde, eller få dem repareret af vores kundeservice; sådanne enheder kan forstyrre andre trådløse tjenester.
- Hårdhændet håndtering af tabletten, f.eks. ved at tabe den, kan ødelægge skærmen og beskadige det elektroniske kredsløb og følsomme interne dele.
- Brug ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller ødelagt. Glas- eller plastiksplinter kan skade hænder og ansigt.
- Hvis tabletten, batteriet eller tilbehøret ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte Volla Systemes kundeservice for inspektion.

YDERLIGERE VIGTIG INFORMATION

- Ret aldrig blitzen direkte mod øjnene på mennesker eller dyr. Hvis blitzlyset rettes for tæt på det menneskelige øje, er der risiko for midlertidigt tab af synet eller beskadigelse af synet.
- Når du kører energikrævende apps eller programmer på enheden i længere tid, kan enheden blive varm. Det er normalt og har ingen indflydelse på enhedens ydeevne.
- Hvis enheden bliver varm, skal du lægge den til side et stykke tid og afbryde det program, du er i gang med. Der er risiko for let hudirritation, f.eks. rødme af huden, ved kontakt med en varm enhed.
- Mal ikke tabletten. Maling/farve kan beskadige tabletten dele og kan forårsage funktionsfejl.

Garantibevis

Forbrugeren (kunden) får en garanti for holdbarhed under følgende betingelser, uden at det berører hans krav om mangler over for sælgeren:

- Nye enheder og deres komponenter, der viser en defekt på grund af produktions- og/eller materialefejl inden for 24 måneder efter købet, skal udskiftes eller repareres gratis af Volla Systeme GmbH efter eget skøn med en avanceret enhed. For sliddele (f.eks. batterier, tastaturer, huse) gælder denne holdbarhedsgaranti i seks måneder fra købsdatoen.
- Denne garanti gælder ikke, hvis defekten på enhederne skyldes forkert håndtering og/eller manglende overholdelse af manualerne.
- Denne garanti omfatter ikke serviceydelser, der leveres af den autoriserede forhandler eller af kunden selv (f.eks. installation, konfiguration, download af software). Manualer og eventuel software, der leveres på en separat databærer, er også udelukket fra garantien.
- Købsbeviset, herunder købsdatoen, gælder som garantibevis. Garantikrav skal fremsættes inden for to måneder efter, at man er blevet opmærksom på garantikravet.
- Udskiftede enheder eller deres komponenter, der returneres til Volla Systeme GmbH som en del af udskiftningen, bliver Volla Systeme GmbH's ejendom.
- Denne garanti gælder for nye enheder, der er købt i Den Europæiske Union. Garanten for enheder købt i Tyskland er Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid i Tyskland.
- Yderligere eller andre krav i henhold til denne producentgaranti er udelukket. Volla Systeme GmbH er ikke ansvarlig for forretningsafbrydelse, tab af fortjeneste og tab af data, yderligere software installeret af kunden eller andre oplysninger. Kunden er ansvarlig for at sikkerhedskopiere sådanne data. Ansvarsfraskrivelsen gælder ikke i tilfælde af obligatorisk ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven, i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed, skade på liv, lemmer eller helbred eller overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser.

Erstatningskravet for overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, mindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed eller ansvar for skade på liv, lemmer eller helbred eller i henhold til produktansvarsloven.

- Garantiperioden forlænges ikke af nogen garantiservice.
- Hvis der ikke er nogen garantisag, forbeholder Volla Systeme GmbH sig ret til at opkræve kunden for udskiftning eller reparation. Volla Systeme GmbH kan informere kunden om dette på forhånd.
- Ovenstående bestemmelser indebærer ikke en ændring af reglerne for bevisbyrde til skade for kunden.
- For at overholde denne garanti bedes du kontakte Volla Systeme GmbH. Kontaktoplysningerne findes i betjeningsvejledningen.

ANSVARSRASKRIVELSE

Displayet på din mobile enhed består af pixels. Hver pixel består af tre sub-pixels (rød, grøn, blå). Det kan ske, at en subpixel fejler eller viser en farveafvigelse. Der er kun tale om et garantikrav, hvis det maksimale antal tilladte pixelfejl overskrides. Brugsspor på skærmen og huset er ikke omfattet af garantien.

Visse former for indhold og tjenester, der kan tilgås via denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsret, patenter, varemærker og/eller andre love om intellektuel ejendomsret. Sådant indhold og sådanne tjenester leveres kun til ikke-kommerciel, privat brug. Du må ikke bruge indhold og tjenester på nogen måde, der ikke er godkendt af ejeren af et bestemt indhold eller en bestemt tjenesteudbyder. Uden at begrænse det generelle i det foregående må du ikke ændre, reproducere, omfordele, uploade, offentliggøre, overføre, oversætte, sælge, skabe afledte værker fra, distribuere eller formidle det indhold eller de tjenester, der vises på denne enhed, i nogen form eller på noget medie, mindre det udtrykkeligt er godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen.

Beskrivelse	Maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede oplyste subpixels	1
Mørke subpixels	1
Samlet antal farvede og mørke subpixels	1

Oplysninger om producenten

AUTORISATION - Denne enhed er beregnet til brug inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Der er taget højde for landespecifikke forhold.

Hermed erklærer Volla Systeme GmbH, at radioudstyrstypen Volla Tablet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

volla.online/de/downloads

Drift i frekvensområdet 5150 - 5350 MHz er kun tilladt indendørs i Storbritannien og følgende lande.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
MT	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT

 (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE))
(Gælder i lande med affaldssorteringssystemer)

Dette symbol på produktet, tilbehøret eller i litteraturen angiver, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefoner, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

For at undgå mulige miljø- og sundhedsskader fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af råmaterialer.

Private brugere bør kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de relevante myndigheder, som vil give oplysninger om, hvor delene kan afleveres til miljøvenlig bortskaffelse.

Kommercielle brugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i deres købskontrakt.

Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Denne »WEEE« er kompatibel med RoHS-direktivet.

TEKNISKE DATA

- Processor: Mediatek Helio G99 8 kerner, 2,2 GHz
- Skærm: 12,6 tommer, 16:9 QHD 1600 x 2560 pixels
- Hovedkamera: 13,0 MP
- Frontkamera: 8,0 MP
- 2G-frekvensbånd: B2/B3/B5/B8
- 3G (WCDMA) frekvensbånd: B1/2/4/5/8
- 4G (TDD) frekvensbånd: B34/38/39/40/41
- 4G (FDD) frekvensbånd: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B/B66
- Bluetooth: BL 5.2
- Wifi: 2.4GHz - 5GHz, WIFI:802.11 a/b/g/n/ac

BATTERI

- Teknologi: Lithium-polymer
- Kapacitet: 10000mAh

Open Source-software

Din Volla-tablet indeholder blandt andet open source-software, der er underlagt forskellige licensbetingelser.

Volla OS er baseret på Android Open Source Project (AOSP), som er udgivet under Apache 2.0-licensen.

www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Android er et Linux-operativsystem, der bruger en Linux-kerne, som er udgivet under GNU General Public Licence (GPL).

www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html

Kildekoden til Volla OS er udgivet under Volla-licensen 1.0 på


Github: **github.com/hellovolla**

Du kan finde en udvidet brugsanvisning på flere sprog på:


volla.online/de/downloads



Din Volla Tablet

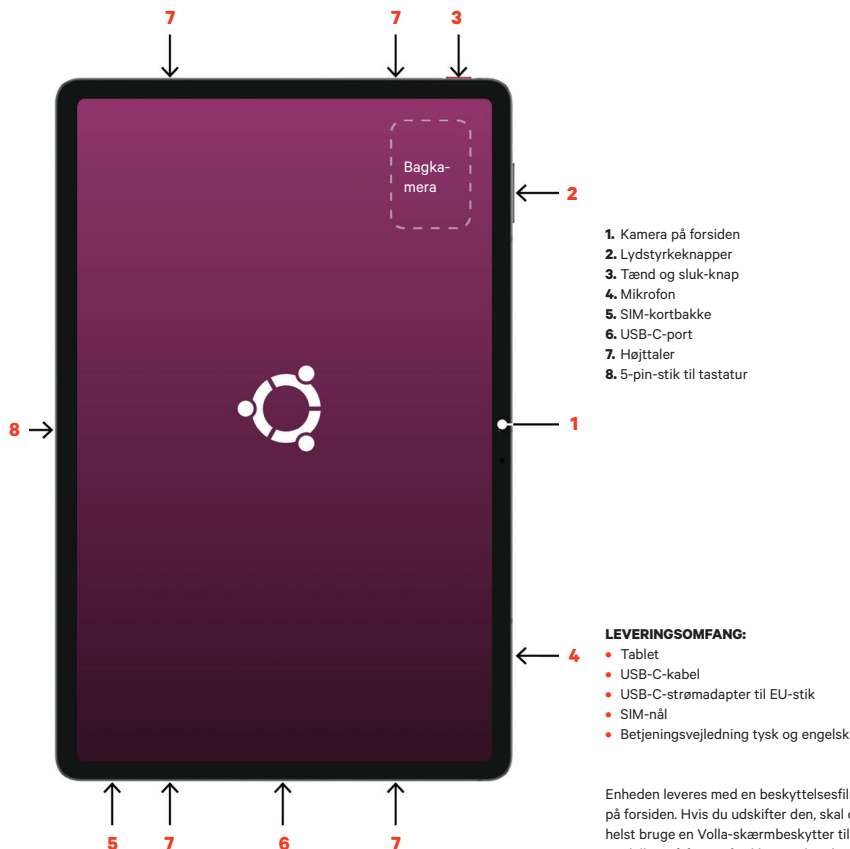

Første trin

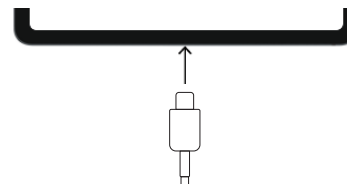

OPLADNING AF BATTERIET


Når du bruger enheden første gang, anbefales det at oplade den i mindst en time. For at gøre dette skal du slutte enheden til den medfølgende USB-C-strømadapter ved hjælp af det medfølgende USB-C-kabel. Yderligere tilbehør er tilgængeligt på volla.online

Når enheden slukkes, starter den i opladningstilstand og viser opladningsstatus i kort tid. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at få vist opladningsstatus igen.

INDSÆT SIM- OG HUKOMMELSESKORT

Du kan indsætte op til to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et hukommelseskort i tabletten.

1. Sæt SIM-stiften ind i det lille hul i SIM-bakken, indtil SIM-slæden stikker lidt ud.
2. Træk SIM-bakken ud, og sæt op til to SIM-kort eller et SIM- og hukommelseskort i, så de guldfarvede kontaktpletter vender nedad.
3. Skub SIM-bakken helt tilbage i SIM-rummet, så det lille hul vender udad.

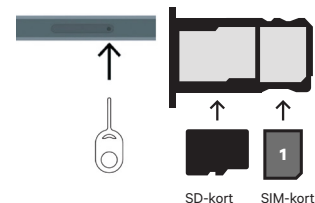

TÆND FOR ENHEDEN

Tryk på tænd/sluk-knappen i et par sekunder, indtil enheden starter op.

OPSÆTNING AF ENHEDEN

1. Når du starter enheden for første gang, vises opsætningsguiden. Hvis du har indsat et SIM-kort, skal du i de fleste tilfælde først indtaste din SIM-PIN-kode.
2. Ved at trykke på »Næste« eller »Spring over« i bunden kommer du videre til næste trin.
3. Når du er færdig med opsætningsguiden, kommer du til startskærmen på Ubuntu Touch med de vigtigste apps i en sidebjælke, docken.

OPRET KONTI

Du kan forbinde og synkronisere Volla-tabletten med dine e-mailindbakker og din onlinekalender fra en NextCloud, OwnCloud, Google eller en anden udbyder, der understøtter CardDAV-standarden.

1. Åbn systemindstillingerne ved at trykke på tandhjulsikonet i venstre sidepanel.
2. Tryk på posten »Konti«, og vælg den datakilde, du vil integrere.
3. Når du har tilsluttet en datakilde, skal du trykke på den tilsvarende post for at aktivere synkroniseringen.

For at integrere en e-mail-indbakke skal du først installere appen »Dekko 2« fra Ubuntu Touch App Store.

Indstillinger

I systemindstillingerne kan du tilpasse Volla Tablet med Ubuntu Touch til din personlige brug.

TIPS TIL TILPASNING AF MOBILFORBINDELSEN:

1. Tryk på posten for »Netværk« i indstillingerne.
2. Aktivér mobiltelefonens data.
3. Vælg 2G/3G/4G som forbindelsestype.
4. Find »Netværksudbyder 8 APN« og derefter »Adgangspunkt«.
5. Sørg for, at det grønne kryds er sat ud for begge poster.

TIPS TIL JUSTERING AF SKRIFTSTØRRELSE, FARVER OG VINDUER:

1. Installer appen »UT Tweak Tool« fra App Store.
2. Indtast din pinkode eller adgangskode for at låse enheden op, når du starter appen.
3. For at ændre skriftstørrelsen skal du trykke på »Scale«.
4. Aktivér Windows-tilstand for at vise apps i vinduer som på et Linux-operativsystem til en pc.
5. Hvis du vil bruge en mørk tilstand med hvid tekst på sort baggrund i stedet for sort tekst på hvid baggrund, kan du kalde »Background & Appearance« frem i systemindstillingerne og aktivere den tilsvarende kontakt.

HURTIGE INDSTILLINGER


Du kan kalde hurtigindstillingerne frem med en swipe-bevægelse fra den øverste kant og ned. Her kan du f.eks. aktivere eller deaktivere Wi-Fi og tjekke forbindelsen til mobilnetværket.

Indstillingerne er grupperet i faner, som du kan scrolle vandret igennem for at skifte mellem indstillingerne.

Systemopdateringer

Opdateringer med forbedringer og fejlrettelser er tilgængelige til din Volla-tablet cirka hver anden måned.

1. For at kontrollere eller udføre en opdatering skal du gå til systemindstillingerne og vælge posten »Opdateringer«.
2. Hvis opdateringen af operativsystemet eller de forudinstallerede apps er tilgængelig, skal du gå til »Om« i systemindstillingerne og trykke på »Søg efter opdateringer«.
3. Når du har downloadet en systemopdatering, skal du bekræfte opdateringen igen. Enheden starter derefter i en tilstand til installation af systemopdateringen.

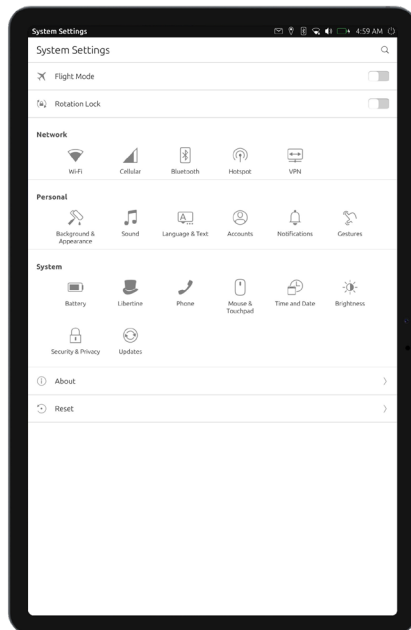

Åbn og luk apps



SIDEPANEL

Med en swipe-bevægelse fra venstre kant til højre kan du til enhver tid vise sidebælken (dock) i Ubuntu Touch. Den viser vigtige og aktuelt åbne apps.

Knappen i bunden af sidebælken åbner en oversigt over alle installerede apps i et gitterarrangement.

VENTILATORVISNING

Med en swipe-bevægelse fra højre kant til venstre kan du få en oversigt over de åbne apps, der vises som faner. På den måde kan du skifte til en af de åbne apps eller lukke en åben app med en swipe-bevægelse fra bund til top.

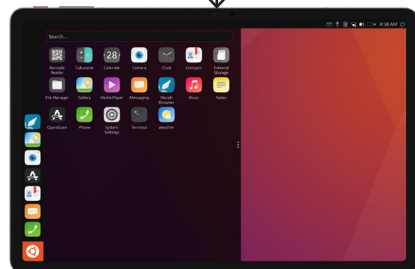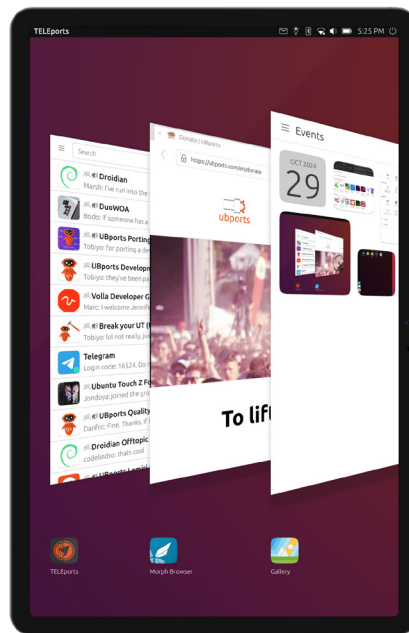

Installer og slet apps

Ubuntu Touch bruger sin egen app-butik. Du kan ikke bruge Android-apps under Ubuntu Touch. Det kræver den ekstra Waydroid-software. I Open Store finder du en passende app, som du kan installere Waydroid med:

open-store.io/app/waydroidhelper.aaronhafer

INSTALLER

1. Åbn App Store via sidepanelet, docken.
2. Tryk på forstørrelsesglas-ikonet i bjælken øverst for at søge efter apps, eller tryk på en af de anbefalede apps.
3. Vejr: Tryk på den grønne »Installer«-knap i en app-beskrivelse for at installere en app.

TIPS TIL BRUG AF VIGTIGE APPS

1. Telefon: Stryg op fra den nederste kant for at se foretagne og ubesvarede opkald.
2. Beskeder: Udfør en knibebevægelse med tommel- og pegefinger for at forstørre eller formindske skriftstørrelsen.
3. Vejr: Stryg op fra bunden for at tilføje en ny placering eller dele placeringen via indstillingerne.
4. Kontakter: Stryg op fra bunden for at tilføje en ny kontakt, eller importer en CardDAV-fil med endelsen .vcf for at overføre kontakter fra din tidligere tablet eller pc.

OPDATERING


1. Tryk på linjen »Installerede apps« for at se de installerede apps.
2. Hvis der findes en aktuel version af en eller flere apps, vises de øverst på listen. Tryk på »Opdater alle« for at udføre en opdatering.

SLET

1. Tryk på en post på listen over installerede apps for at få detaljerede oplysninger.
2. Tryk derefter på skraldespandsikonet i øverste højre hjørne for at slette appen.

DESKTOP-APPS

Til Ubuntu Touch på Volla-tabletten er det muligt at installere og bruge desktop-apps som LibreOffice og Firefox-webbrowseren. Få mere at vide på volla.online/en/faqs

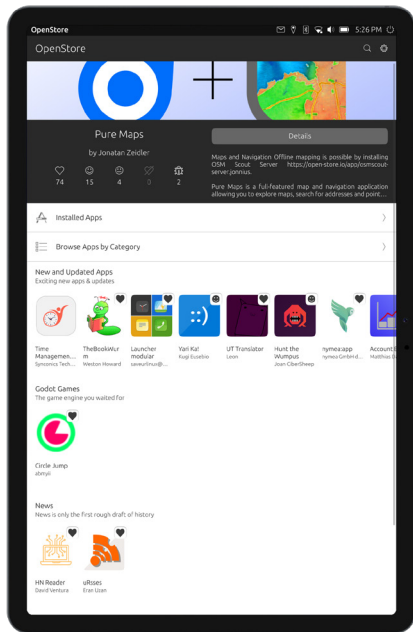

Sociale medier

Volla Tablet er udviklet med og til vores brugere. Du er derfor inviteret til at diskutere med os og andre brugere og udviklere, stille spørgsmål og komme med forslag til videreudvikling. Du kan nå os på følgende platforme:

Telegram: t.me/hello_volla

Facebook: facebook.com/hellovolla

Instagram: instagram.com/hello_volla

X: x.com/hello_volla

Youtube: youtube.com/hello_volla

Odysee: odysee.com/@Volla:0

LinkedIn: linkedin.com/company/hellovolla/

Open Source

Volla Tablet står for frihed gennem enkelhed og sikkerhed. Dette omfatter også gennemsigtighed og verificerbarhed af softwaren på Volla Phone. Derfor offentliggør Volla Systeme GmbH kildekoden til Volla OS og Ubuntu Touch. Samtidig inviterer vi udviklere til at støtte os i den videre udvikling: github.com/hellovolla

Ubuntu Touch-operativsystemet videreudvikles og vedligeholdes af UBports Foundation: ubports.com

Volla er et registreret varemærke tilhørende Volla Systeme GmbH. Ubuntu Touch er et registreret varemærke tilhørende Canonical Ltd.

Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger enheden, for at sikre sikker og korrekt brug.

- Skub ikke, bøj ikke og kast ikke med enheden.
- Undgå, at USB-porten kommer i kontakt med ledende materialer som f.eks. metaller eller væsker.
- Undgå at bruge telefonen i et industrielt miljø eller i nærheden af metalspånere.
- Hvis en del af enheden, f.eks. displayet eller huset, er beskadiget, ryger eller udsender en brændende lugt, skal du straks holde op med at bruge enheden. Brug ikke apparatet igen, før det er blevet repareret på et Volla-autoriseret servicecenter.
- Hvis apparatets bagdæksel er bulet, skal du straks slukke for apparatet og henvende dig til det nærmeste Volla-autoriserede servicecenter.

OVERHOLD FØLGENDE ADVARSLER FOR AT UNGDÅ PERSONSKADE ELLER BESKADIGELSE AF APPARATET

- Hold apparatet væk fra børn og dyr uden opsyn.
- Brug ikke kameraets blitz i nærheden af menneskers eller dyrs øjne.
- Apparatet kan bruges på steder med en omgivelsestemperatur på 0° C til 35° C. Du kan opbevare enheden ved en omgivelsestemperatur på -20° C til 50° C. Hvis du bruger eller opbevarer enheden uden for de anbefalede temperaturområder, kan enheden blive beskadiget, eller batteriets levetid kan blive forkortet.
- Brug ikke enheden i varme omgivelser eller i nærheden af ild.
- Overhold alle sikkerhedsinstruktioner og regler vedrørende brug af mobile enheder, når du kører bil.
- Sluk for din tablet i eksplosionsfarlige omgivelser, og overhold alle advarsler. Eksplosionsfarlige områder er også de steder, hvor det normalt anbefales at slukke for køretøjets motor. På

Kundeservice

Du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål på vores hjemmeside: volla.online/en/faqs

Vi vil med glæde besvare dine spørgsmål ved hjælp af vores praktiske formular: volla.online/en/support

VORES ADRESSE ER: Volla Systeme GmbH, Kölner Street 102, 42897 Remscheid, Tyskland.

For reparationer, herunder garantiansager, skal tyske kunder kontakte vores certificerede partner Phone Service.

Du kan bestille reparationen online eller, i større tyske byer, på stedet: phone-service.de/volla/

- sådanne steder kan flyvende gnister være årsag til eksplosioner eller brande med personskaade og eventuelt livsfare til følge. Sådanne områder omfatter: Benzinstationer, kemiske fabrikker, transport- eller lagerfaciliteter for farlige kemikalier, områder under skibsdæk, områder, hvor luften indeholder kemiske stoffer eller fine partikler (f.eks. støv eller metalpulverpartikler).
- Du må ikke kortslutte, adskille eller ændre din tablet - der er risiko for personskaade, elektrisk stød, brand eller beskadigelse af opladeren.
 - Det anbefales ikke at bruge fast grafik på nogen del af eller hele skærmen i længere tid. Ellers kan der opstå efterbillede (screen burn-in) eller spøgelsesbillede.

OPRETHOLDELSE AF VAND- OG STØVMODSTAND

- Enheden kan blive beskadiget, hvis der trænger vand eller støv ind i den. Følg disse tips omhyggeligt for at forhindre skader på enheden og for at bevare enhedens vand- og støvbestandighed.
- For at sikre, at apparatet fungerer korrekt og har en lang levetid, er det vigtigt, at det ikke udsættes for vand med stor kraft.
- Hvis apparatet har været i kontakt med ferskvand, skal det tørres grundigt med en ren og blød klud. Hvis apparatet har været i kontakt med andre væsker som f.eks. svømmehalsvand, saltvand, sæbevand, olie, parfume, solcreme, håndrens eller kemiske produkter som f.eks. kosmetik, skal du skylle det med rent vand og tørre det grundigt med en ren, blød klud. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan enhedens ydeevne og udseende blive påvirket.
- Denne enhed er blevet testet i et kontrolleret miljø og certificeret som vandtæt og støvtæt i visse situationer (opfylder kravene til klassificering IP54, som beskrevet i den internationale standard IEC-60529 Degree of protection by enclosure IP code; testbetingelser: 15-35 °C, 86-106 kPa, brusebad med ferskvand,

2 minutter). På trods af denne klassificering er det muligt, at enheden kan blive beskadiget i visse situationer.



HOVEDTELEFONER -

Høj lydstyrke kan skade din hørelse.

At lytte til musik eller samtaler gennem hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan være ubehageligt og forårsage permanent skade på din hørelse. For at forhindre høretab skal du undgå at lytte ved høje lydstyrker i længere tid ad gangen.

- Hvis du bruger hovedtelefonerne, mens du går eller løber, skal du sørge for, at ledningen til hovedtelefonerne ikke er viklet rundt om din krop eller genstande.
- Brug kun hovedtelefonerne i tørre omgivelser. Den statiske elektricitet, der oplades på hovedtelefonerne, kan udledes i form af et elektrisk stød i ørerne. Hvis du rører ved hovedtelefonerne med hånden eller kommer i kontakt med bart metal, før du slutter dem til tabletten, kan den statiske elektricitet aflades.

BRUG PÅ HOSPITALER / MEDICINSK UDSYR

- Funktionerne af medicinsk udstyr i nærheden af dit produkt kan blive forringet. Overhold de tekniske forhold i dit miljø, f.eks. i lægepraksisser.
- Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte producenten af produktet før brug. De vil informere dig om enhedens følsomhed over for eksterne, højfrekvente energikilder.
- Pacemakere, implanterede cardioverter-defibrillatorer: Når du tænder for tabletten, skal du sørge for, at afstanden mellem tabletten og implantatet er mindst 152 mm. For at reducere potentiel interferens skal du bruge tabletten på den modsatte side af implantatet. I tilfælde af mulig interferens skal du straks slukke for tabletten. Opbevar ikke tabletten i den skjorteomme.
- Høreapparater, cochlear-implantater: Nogle digitale trådløse enheder kan forstyrre høreapparater og cochlear-implantater. Hvis der opstår interferens, bedes du kontakte producenten af sådanne produkter.
- Andet medicinsk udstyr: Hvis du og dine omgivelser bruger andet medicinsk udstyr, skal du tjekke med den relevante producent, om udstyret er beskyttet mod radiofrekvenssignaler i omgivelserne. Du kan også rådføre dig med din læge om dette.

- NØDOPKALD** - Sørg for, at tabletten er tilsluttet mobilnettet og tændt. Indtast om nødvendigt nødnummeret, og foretag derefter opkaldet.
- Informer medarbejderen på alarmcentralen om, hvor du befinder dig.
 - Afslut først opkaldet, når medarbejderen på alarmcentralen har bedt dig om det.

BØRN OG KÆLEDYR - Opbevar tabletten, opladere og tilbehør uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Børn og/eller kæledyr kan sluge de små dele, og der er risiko for kvælning og andre farer. Børn må kun bruge tabletten under opsyn af en voksen.

AT SPILLE - Hvis man spiller på tabletten i længere tid, kan det føre til en usund kropsholdning. Tag en pause på 15 minutter efter hver time. Hvis du føler dig utilpas, mens du spiller, skal du straks stoppe med at spille. Hvis denne tilstand varer ved, skal du straks søge læge.

FLY, KØRETOJER OG TRAFIKSIKKERHED

- Sluk for tabletten i flyet. Overhold de gældende restriktioner og regler. Trådløse enheder kan forstyrre funktionerne i luftfartssudstyret. Følg altid instruktionerne fra flyets besætning, når du bruger tabletten.
- Som fører af et køretøj har sikkerheden for trafikken og trafikanterne højeste prioritet.
- Brug af din tablet under kørslen kan distrahere dig og føre til farlige situationer. Det kan også være en overtrædelse af gældende lovgivning.

DEFEKTE ENHEDER

- Kun kvalificeret servicepersonale må installere eller reparere produkterne.
- Bortskaf defekte enheder på en ansvarlig måde, eller få dem repareret af vores kundeservice; sådanne enheder kan forstyrre andre trådløse tjenester.
- Hårdhændet håndtering af tabletten, f.eks. ved at tabe den, kan ødelægge skærmen og beskadige det elektroniske kredsløb og følsomme interne dele.
- Brug ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller ødelagt. Glas- eller plastiksplinter kan skade hænder og ansigt.
- Hvis tabletten, batteriet eller tilbehøret ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte Volla Systemes kundeservice for inspektion.

YDERLIGERE VIGTIG INFORMATION

- Ret aldrig blitzen direkte mod øjnene på mennesker eller dyr. Hvis blitzlyset rettes for tæt på det menneskelige øje, er der risiko for midlertidigt tab af synet eller beskadigelse af synet.
- Når du kører energikrævende apps eller programmer på enheden i længere tid, kan enheden blive varm. Det er normalt og har ingen indflydelse på enhedens ydeevne.
- Hvis enheden bliver varm, skal du lægge den til side et stykke tid og afbryde det program, du er i gang med. Der er risiko for let hudirritation, f.eks. rødme af huden, ved kontakt med en varm enhed.
- Mål ikke tabletten. Maling/farve kan beskadige tabletens dele og kan forårsage funktionsfejl.

Garantibevis

Forbrugeren (kunden) får en garanti for holdbarhed under følgende betingelser, uden at det berører hans krav om mangler over for sælgeren:

- Nye enheder og deres komponenter, der viser en defekt på grund af produktions- og/eller materialefejl inden for 24 måneder efter købet, skal udskiftes eller repareres gratis af Volla Systeme GmbH efter eget skøn med en avanceret enhed. For sliddele (f.eks. batterier, tastaturer, huse) gælder denne holdbarhedsgaranti i seks måneder fra købsdatoen.
- Denne garanti gælder ikke, hvis defekten på enhederne skyldes forkert håndtering og/eller manglende overholdelse af manualerne.
- Denne garanti omfatter ikke serviceydelser, der leveres af den autoriserede forhandler eller af kunden selv (f.eks. installation, konfiguration, download af software). Manualer og eventuel software, der leveres på en separat databærer, er også udelukket fra garantien.
- Købsbeviset, herunder købsdatoen, gælder som garantibevis. Garantikrav skal fremsættes inden for to måneder efter, at man er blevet opmærksom på garantikravet.
- Udskiftede enheder eller deres komponenter, der returneres til Volla Systeme GmbH som en del af udskiftningen, bliver Volla Systeme GmbH's ejendom.
- Denne garanti gælder for nye enheder, der er købt i Den Europæiske Union. Garanten for enheder købt i Tyskland er Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid i Tyskland.
- Yderligere eller andre krav i henhold til denne producentgaranti er udelukket. Volla Systeme GmbH er ikke ansvarlig for forretningsafbrydelse, tab af fortjeneste og tab af data, yderligere software installeret af kunden eller andre oplysninger. Kunden er ansvarlig for at sikkerhedskopiere sådanne data. Ansvarsfraskrivelsen gælder ikke i tilfælde af obligatorisk ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven, i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed, skade på liv, lemmer eller helbred eller overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser.

Erstatningskravet for overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, mindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed eller ansvar for skade på liv, lemmer eller helbred eller i henhold til produktansvarsloven.

- Garantiperioden forlænges ikke af nogen garantiservice.
- Hvis der ikke er nogen garantisag, forbeholder Volla Systeme GmbH sig ret til at opkræve kunden for udskiftning eller reparation. Volla Systeme GmbH kan informere kunden om dette på forhånd.
- Ovenstående bestemmelser indebærer ikke en ændring af reglerne for bevisbyrde til skade for kunden.
- For at overholde denne garanti bedes du kontakte Volla Systeme GmbH. Kontaktoplysningerne findes i betjeningsvejledningen.

ANSVARSRASKRIVELSE

Displayet på din mobile enhed består af pixels. Hver pixel består af tre sub-pixels (rød, grøn, blå). Det kan ske, at en subpixel fejler eller viser en farveafvigelse. Der er kun tale om et garantikrav, hvis det maksimale antal tilladte pixelfejl overskrides. Brugsspor på skærmen og huset er ikke omfattet af garantien.

Visse former for indhold og tjenester, der kan tilgås via denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsret, patenter, varemærker og/eller andre love om intellektuel ejendomsret. Sådant indhold og sådanne tjenester leveres kun til ikke-kommerciel, privat brug. Du må ikke bruge indhold og tjenester på nogen måde, der ikke er godkendt af ejeren af et bestemt indhold eller en bestemt tjenesteydelse. Uden at begrænse det generelle i det foregående må du ikke ændre, reproducere, omfordere, uploade, offentliggøre, overføre, oversætte, sælge, skabe afledte værker fra, distribuere eller formidle det indhold eller de tjenester, der vises på denne enhed, i nogen form eller på noget medie, mindre det udtrykkeligt er godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteyderyden.

Beskrivelse	Maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede oplyste subpixels	1
Mørke subpixels	1
Samlet antal farvede og mørke subpixels	1

Oplysninger om producenten

AUTORISATION - Denne enhed er beregnet til brug inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Der er taget højde for landespecifikke forhold.

Hermed erklærer Volla Systeme GmbH, at radioudstyrstypen Volla Tablet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

volla.online/de/downloads

Drift i frekvensområdet 5150 - 5350 MHz er kun tilladt indendørs i Storbritannien og følgende lande.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
MT	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT

 (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE))
(Gælder i lande med affaldssorteringssystemer)

Dette symbol på produktet, tilbehøret eller i litteraturen angiver, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefoner, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

For at undgå mulige miljø- og sundhedsskader fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af råmaterialer.

Private brugere bør kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de relevante myndigheder, som vil give oplysninger om, hvor delene kan afleveres til miljøvenlig bortskaffelse.

Kommercielle brugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i deres købskontrakt.

Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Denne »WEEE« er kompatibel med RoHS-direktivet.

TEKNISKE DATA

- Processor: Mediatek Helio G99 8 kerner, 2,2 GHz
- Skærm: 12,6 tommer, 16:9 QHD 1600 x 2560 pixels
- Hovedkamera: 13,0 MP
- Frontkamera: 8,0 MP
- 2G-frekvensbånd: B2/B3/B5/B8
- 3G (WCDMA) frekvensbånd: B1/2/4/5/8
- 4G (TDD) frekvensbånd: B34/38/39/40/41
- 4G (FDD) frekvensbånd: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B/B66
- Bluetooth: BL 5.2
- Wifi: 2.4GHz - 5GHz, WIFI:802.11 a/b/g/n/ac

BATTERI

- Teknologi: Lithium-polymer
- Kapacitet: 10000mAh

Open Source-software

Din Volla-tablet indeholder blandt andet open source-software, der er underlagt forskellige licensbetingelser.

Volla OS er baseret på Android Open Source Project (AOSP), som er udgivet under Apache 2.0-licensen.

www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Android er et Linux-operativsystem, der bruger en Linux-kerne, som er udgivet under GNU General Public Licence (GPL).

www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html

Kildekoden til Volla OS er udgivet under Volla-licensen 1.0 på Github: **github.com/hellovolla**

Du kan finde en udvidet brugsanvisning på flere sprog på:

volla.online/de/downloads



