



Volla Tablet NO

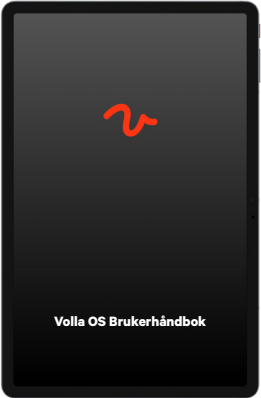

Med Volla OS


1 - 12

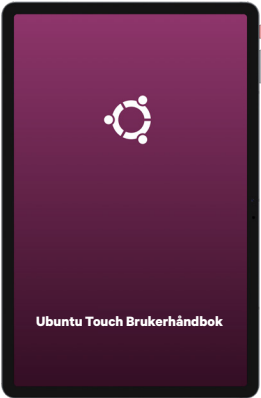

Med Ubuntu Touch

13 - 21

Din Volla Tablet

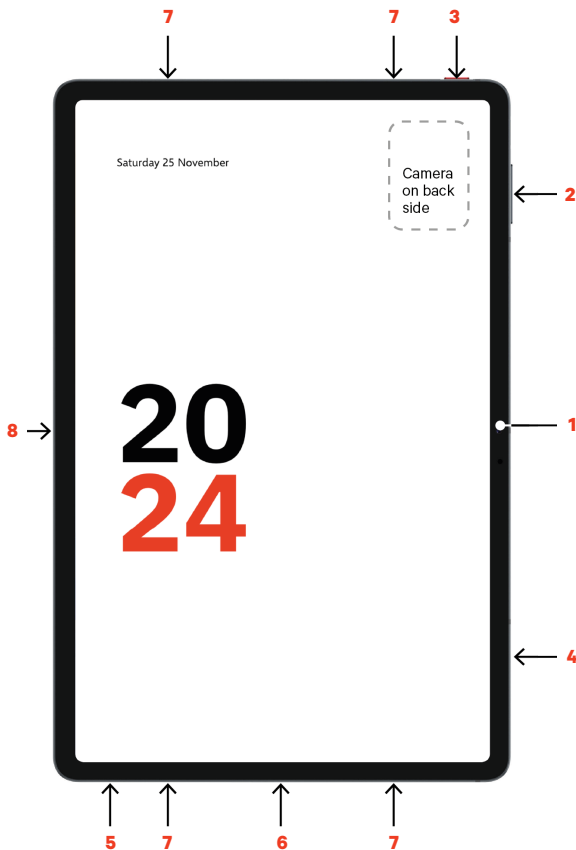


Enheten leveres med en beskyttelsesfilm på skjermen. Hvis du ønsker å bruke en skjermbeskytter, er det alltid tilrådelig å bruke Vollas skjermbeskyttere, slik at ditt fingeravtrykk gjenkjennes optimalt av sensoren.

1. Frontkamera
2. Volumknapper
3. Strømknapp
4. Mikrofon
5. SIM-kortbrett
6. USB-C-port
7. Høytaler
8. 5-pinnens kontakt for tastatur

INNHold:

- Nettbrett
- USB-C-kabel
- USB-C-strømadapter for EU-stikkontakter
- SIM-nål
- Brukerhåndbok

De første trinn

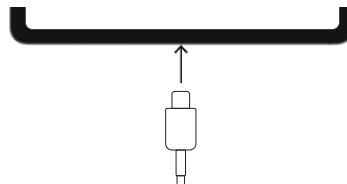

OPPLAD BATTERI

Når du bruker enheten for første gang, anbefales det å lade den i minst en time. Tilkobl enheten medfølgende USB-C-strømadapter og -kabel. Annet tilbehør er tilgjengelig her: store.volla.online.

Hvis enheten er slått av, starter den i lademodus og viser ladestatus i kort tid. For å vise ladestatus igjen, trykk kort på strømknappen.

SETT INN SIM- OG MINNEKORT

Du kan sette inn opptil to nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort og ett minnekort.

1. Stikk SIM-nålen inn i den lille låsen til SIM-kortbrettet spretter ut.
2. Trekk ut skuffen og sett inn opptil to SIM-kort eller ett SIM-kort og ett minnekort.
3. Skyv brettet tilbake.

SLÅ PÅ ENHETEN

Trykk på strømknappen i noen sekunder til enheten starter.

KONFIGURER ENHETEN


- Når du starter enheten for første gang, vises konfigurasjonsassistenten.
- Hvis du har satt inn et SIM-kort, må du i de fleste tilfeller først angi SIM-kortets PIN.
- Ved å trykke på «Neste» eller «Hopp over», kommer du til neste trinn.
- Godt å vite: Signaturen som opprettes for fingeravtrykk- og ansiktsgjenkjenning, lagres utelukkende kryptert på enheten og deles aldri med apper eller skytjenester.
- I det siste trinnet kan du gjenopprette data fra en annen Volla Phone eller Volla Tablet ved å overføre din sikkerhetskoppi.
- Når konfigurasjonsassistenten er gjennomgått, kommer du til startappen med en introduksjon til grunnleggende funksjoner. Dermed er også Volla Tablet klar for bruk.

OPPRETT KONTI

Du kan koble Volla Tablet til e-postkontoer, onlinekalendere og adressebøker.

1. Åpn e-postappen for å konfigurere dine konti. Trykk på «Start» for å starte assistenten.
2. Åpn synkroniseringsappen og gi de nødvendige tillatelsene når konfigurasjonsassistenten er ferdig ved å trykke på «Administrer tillatelser». Trykk deretter på plusstegnet for å legge til konti for kontakter og kalender.

Innstillingene får du fra dine tjenesteleverandører.

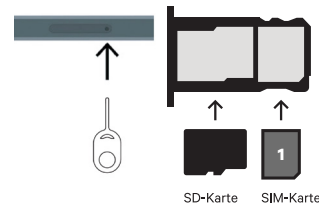

Springbrettet

Når du har fullført konfigurasjonsassistenten, ser du startappen Springbrett. Springbrettet opererer med Volla AI og gir deg deg lynhurtig tilgang til viktige hverdagsfunksjoner.

INTELLIGENT TEKSTFELT

Trykk på tekstfeltet for å skrive noe. Systemet viser deg forslag til fullføring og passende funksjoner:

- Etter to bokstaver får du navneforslag basert på de kontakter du har lagret på nettbrettet. Når du skriver inn flere bokstaver filtreres navnene.
- Trykk på ønsket kontakt og du foreslås å ringe. Trykk på et forslag for å utføre funksjonen.
- Hvis du skriver en tekst etter den valgte kontakten, kan du sende en SMS eller en e-post såfremt disse også er lagret i kontaktopplysningene. Teksten før linjeskift brukes som emnefelt i en e-post.
- Hvis du har installert Signal Messenger, kan du også sende krypterte meldinger via Springbrettet.
- Skriv inn ett eller flere nøkkelord for å få søkeresultater på internettet.
- Skriv inn flere nøkkelord eller en tekst for å opprette et notat. Også her kan du bruke linjeskift.
- Skriv inn en internettdress for å åpne siden i nettleseren.
- Hvis du skriver inn internettdressen for meldinger i RSS- eller Atom-format, kan du abonnere på dem.
- Hvis du skriver inn dato, klokkeslett og tekst, kan du lage en avtale i kalenderen. Også her kan du med fordel bruke linjeskift for å atskille tittel og beskrivelse.
- Du kan også tilføye ferdigheter til Springbrettet, f.eks. vær, kalkulator og Wikipedia, slik at også disse interagerer med hva du skriver på Springbrettet.


Aktiver flere funksjoner via innstillingene i startappen. Les mer i avsnittet om innstillinger.

SNARVEIER

På startskjermen nederst til høyre ser du en rød prikk. Den gir deg snarveier:

1. Trykk på den røde prikken. Så lenge du trykker, vises en liste over hurtigkommandoer.
2. Sveip fingeren (eller pennen) opp og ned for å velge app eller funksjon.
3. Slipp for å åpne.

Du kan enkelt redigere snarveiene dine via innstillingene i Startappen (to sveip til høyre). Les mer i avsnittet om innstillinger. Du kan også redigere panelet, hvorfra du også kan tilgå alle installerte programmer, slik at det viser dine favorittprogrammer.

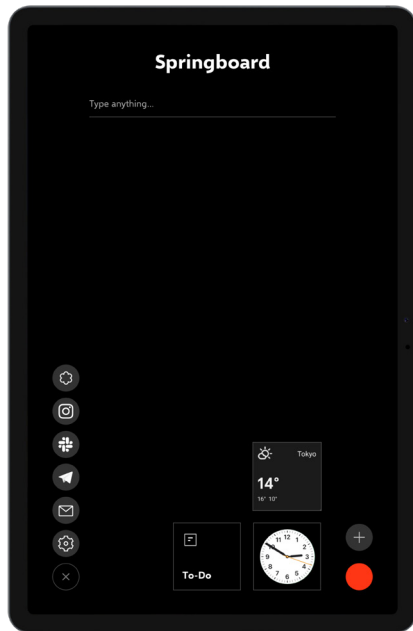





WIDGETS

Widgets er små mini-apper: en analog klokke, det lokale været og det siste notatet.

HURTIGMENY

På venstre side vises de appene som er aktive, slik at du raskt kan bytte mellom dem og slukke dem.

Kolleksjoner

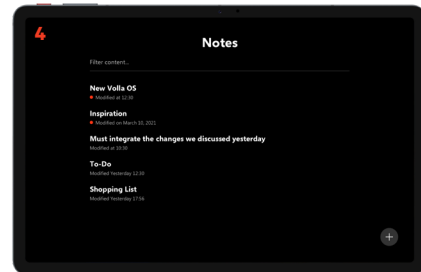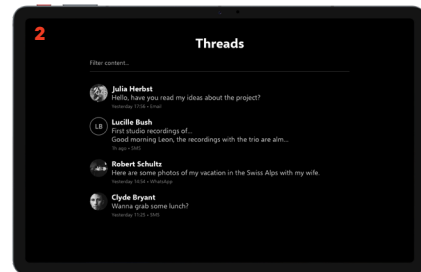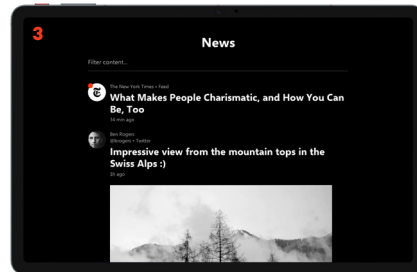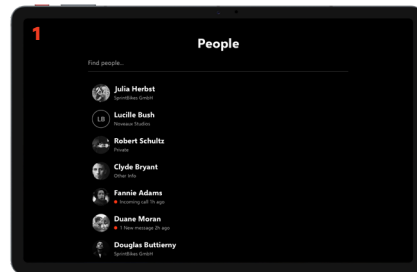

Startappen samler innhold som du raskt og enkelt kan åpne via snarveiene på Springbrettet:

1. Kontakter fra adresseboken din som du har merket som favoritter eller som du nylig har vært i kontakt med via en melding eller et anrop.
 - Trykk kort på en kontakt som vises for å gå til de siste meldingene og samtalen.
 - Trykk lenger på en kontakt for å ringe, skrive en melding eller vise kontakten i kontakttappen.
2. Nylige samtaler med SMS-, MMS- og Signal-meldinger. Trykk på en listeoppføring for å se ikke bare den siste meldingen, men alle tilhørende meldinger fra de siste 7 dagene.
3. Meldinger gruppert etter kilde som du abonnerer på som RSS- eller Atom-feed.

- Trykk på en melding fra en nyhetskanal for å lese den.
- Trykk på logoen til nyhetsskilden for å se alle de siste nyhetene fra denne kilden.
- Legg til nye nyhetsskilder som en lenke til en feed via Springbrettet, eller del en lenke i nettleseren med Volla-appen.
- Du kan administrere nyhetskanalene i innstillingene. Les mer i avsnittet om innstillinger.
- 4. Alle notatene dine i kronologisk rekkefølge. Trykk på en oppføring for å se hele notatet.
 - Legg til et nytt notat ved å trykke på knappen i nedre høyre hjørne.
 - Slett et notat eller fest et notat øverst i listen via verktøylinjen øverst i fullskjermsmodus.

Apper

I Volla Tablet finner du noen forhåndsinstallerte apper for grunnleggende hverdagsfunksjoner. Sveip én gang til høyre på startskjermen for å vise oversikten over installerte apper.

- Appene er organisert i grupper. Den første gruppen viser apper som brukes ofte, eller du kan skape dine egne grupper.

- Du kan vise eller skjule gruppene ved å trykke på overskriften.

Du kan filtrere appene som vises ved hjelp av tekstfeltet. Listen over apper blir filtrert mens du skriver.

Du kan endre grupperingen i innstillingene for startappen. Les mer i avsnittet om innstillinger.

INSTALLÉR OG FJERN APPER

I Volla OS finner du to appbutikker:

1. Aurora Store for anonym og sikker installasjon av apper fra Google Play Store.
 2. F-Droid for åpne kildekode-apper.
- Bruk forstørrelsesglasset i begge appene for å søke etter en app.
 - Trykk på «Install» i en appbeskrivelse for å installere en app.
- Før du installerer for første gang via Aurora Store, må du først gi tillatelser.
- For å fjerne en app, gå til «Apper» i systeminnstillingene, «Vis alle apper» og deretter til selve appen du vil fjerne. Trykk på papirkurven for avinstallere.


Hvis du vil bruke apper som krever Google Play-tjenester, kan du aktivere microG i systeminnstillingene under «Apper» og konfigurere den under «System».

VEKSL MELLOM APPER

- Sveip opp (fra bunnen) for å få en oversikt over åpne apper.
- Sveip horisontalt for å se alle åpne apper. Du velger en app ved å trykke på den.
- Lukk en app ved å sveipe miniatyrbildet opp over kanten.
- Å tilbake til startskjermen når som helst ved å trykke på bakgrunnen.

Programvareoppdatering

1. Volla OS: Åpn appen «Innstillinger», deretter «System» og «Oppdatering». Installer alltid bare den nyeste oppdateringen ved å trykke på «Installér».
2. Systemapper: Åpn appen «F-Droid» og deretter fanen «Updates» i valgfeltet nederst.
3. Andre apper du har installert: Åpn Aurora-appen og trykk deretter på «Updates».

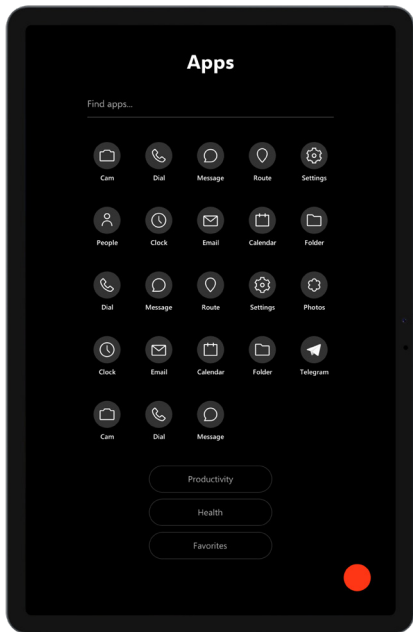

Sikkerhetsmodus

Med den unike sikkerhetsmodusen i Volla OS kan du midlertidig blokkere apper eller deres internettilgang og filtrere internettrafikken i hele systemet.

KONFIGURER SIKKERHETSMODUS

1. Åpn systeminnstillingene (tannhjulikonet) i appoversikten
2. Velg «Sikkerhet» og deretter «Sikkerhetsmodus».
3. I den øvre valglinjen finner du tre faner:
 - App-låser: Trykk på en app for å blokkere den, symbolisert med en låst hengelås. Med en bryter kan du blokkere installasjon av apper og deaktivere microG.
 - Brannmur: Her kan du velge å blokkere eller eksplisitt tillate internetadresser. Trykk på pluss-tegnet for å legge til en adresse. Du kan slette en oppføring ved å sveipe til siden. Mal for adressesamlinger finner du via trepunktsmenyen i øvre høyre hjørne.
 - App-brannmur: Trykk på en app hvis internettilkobling du ønsker å blokkere, symbolisert med en gjennomstreket globus.


AKTIVER OG DEAKTIVER SIKKERHETSMODUS

1. Sveip to ganger til høyre på startskjermen for å vise Startappens innstillinger.
2. Aktiver sikkerhetsmodus ved å trykke på den aktuelle oppføringen, sveip og slipp fingeren på den ønskede posisjon, OFF eller ON.
3. Ved første aktivering må du angi et passord. Du kan endre passordet ved hver nye aktivering eller merke av hvis du vil bruke det samme passordet igjen.
4. Deaktiver sikkerhetsmodus via samme meny. Her må du angi det tidligere angitte passordet.

Volla Cloud

Volla Tablet leveres med en innebygd, distribuert sky som fungerer uten datasenter. Data utveksles utelukkende med kontakter du selv har valgt. For hvert bruksområde opprettes separate, høyt krypterte databehandlingsnettverk, for eksempel for hver samtale eller gruppe i Volla Messenger. Volla Cloud er basert på teknologien fra Holochain.org

- De to første skyappene er Volla Messages for sikker kommunikasjon og Recovery for kontinuerlig sikkerhetskopiering og gjenoppretting av dataene dine, hvis din Volla Tablet skulle gå tapt eller bli skadet. Den sistnevnte appen lanseres i betaversion mot slutten av 2025
- Aktiver Volla Cloud i konfigurasjonsassistenten eller i systeminnstillingene. Eller aktiver Volla Cloud når du starter Volla Messages eller Recovery-appen for første gang. Recovery-appen finner du under systeminnstillinger, System og Sikkerhetskopiering. Velg Volla Cloud som sikkerhetskopieringsmetode.

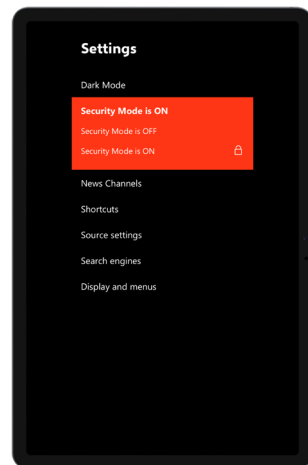

SLIK STARTER DU VOLLA MESSAGES-APPEN:

1. Etter første oppstart oppretter du din personlige Volla Cloud på Volla Tablet ved å skrive inn ditt navn og velge et profilbilde hvis du ønsker dette.
2. Del kontaktnøkkelen din med en venn eller be om kontaktnøkkelen deres for å opprette kontakt.
3. Trykk på «Ny kontakt» for å opprette en ny kontakt. Når du ser listen over samtaler, trykker du først på pluss-symbolet øverst i høyre hjørne. Skriv inn navnet og nøkkelen til den nye kontakten.
4. For å opprette en samtale med den nye kontakten, trykk på kontakten. Når du har opprettet en ny samtale, del nøkkelen til denne samtalen med kontakten, slik at vedkommende kan delta.
5. Når du mottar en nøkkel til en samtale eller en gruppe, trykk på «Bruk invitasjonskode».

Multi-boot

Med Volla OS kan du installere flere operativsystemer, så som Ubuntu Touch, eller Sailfish eller Droidian.

KONFIGURER OG ADMINISTRER OPERATIVSYSTEM

Sørg for at det er tilstrekkelig med minne, minst 40 GB internt minne hvis du ønsker å reservere 30 GB for det sekundære operativsystem.

1. Åpn systeminnstillingene (tannhjulikonet) i appoversikten.
2. Velg «System» og deretter «Multi-Boot Manager».
3. Trykk på den viste ledige minnekapasiteten.
4. Velg størrelse på minne og operativsystem.
5. Start nedlastingen av operativsystemet.
6. Når nedlastingen er fullført, trykker du på «Installér».
7. Etter installasjonen trykker du på «Ferdig».
8. Du kan slette operativsystemet igjen ved å trykke på operativsystemet og deretter velge «Slett».

Hvis multi-boot-funksjonen ikke er synlig, må du oppdatere operativsystemet.

KJØR OPERATIVSYSTEM

Hvis du har installert et annet operativsystem, kan du velge det etter at du har gjenstartet enheten.

- Det sist kjørte operativsystemet vises som forhåndsvalg i en liste.
- Bruk volumknappene for å velge operativsystem.
- Bekreft valg med strømkappen. Hvis du ikke velger noe, starter det sist kjørte systemet.

Innstillinger

Tilpass operativsystemet etter dine ønsker.

1. Sveip nedover fra den øvre kanten for å vise hurtiginnstillinger og varsler. Flisene fungerer som brytere. Hvis du drar visningen helt ned, vises en blyant. Trykk på blyanten for å administrere de viste flisene.
2. Fra midten av skjermen, sveip to ganger til høyre på Springbrettet for å vise innstillinger gruppert på venstre side. Trykk på en gruppe for å vise eller skjule valgmuligheter. Røde prikker fungerer som brytere, mens små kryss på høyre side sletter en oppføring. For å bytte design mellom mørk, lys og gjennomsiktig eller aktivere og deaktivere sikkerhetsmodus: sveip, velg og slipp.
3. Sveip én gang til høyre på Springbrettet for å komme til appoversikten. Der finner du systeminnstillingene, som er symbolisert med et tannhjulikon. Åpn systeminnstillingene for å koble deg til Wi-Fi, for eksempel: åpn «Nettverk og internett», «Internett» og «Wi-Fi».

Sosiale medier

Volla Tablet er utviklet med og for våre brukere. Du er derfor velkommen til å diskutere med oss og andre brukere og utviklere, stille spørsmål og komme med forslag til videre utvikling. Du kan finne oss på:

Telegram: t.me/hello_volla

Facebook: facebook.com/hellovolla

Instagram: instagram.com/hello_volla

X: x.com/hello_volla

Youtube: youtube.com/hello_volla

Odysee: odysee.com/@Volla:0

LinkedIn: linkedin.com/company/hellovolla/

Åpen kildekode

Volla Tablet står for frihet gjennom enkelhet og sikkerhet. Dette inkluderer også åpenhet og verifiserbarhet av programvaren på Volla Tablet. Derfor publiserer Volla Systeme GmbH kildekoden for Volla OS og Ubuntu Touch. Samtidig inviterer vi utviklere til å støtte oss i videre utvikling: github.com/hellovolla
Ubuntu Touch-operativsystemet videreutvikles og vedlikeholdes av UBports Foundation: ubports.com
Volla er et registrert varemerke for Volla Systeme GmbH; Ubuntu Touch er et registrert varemerke for Canonical Ltd.

Sikkerhetsinstruksjoner

Les alle sikkerhetsinstruksjoner nøye før du bruker enheten for å sikre sikker og riktig bruk.

- Ikke trykk, bøy eller kast enheten.
- Unngå at USB-porten kommer i kontakt med ledende materialer som metaller eller væsker.
- Unngå å bruke nettbrettet i et industrielt miljø eller i nærheten av metallspen.
- Hvis en part av enheten, f.eks. skjermen eller huset, er skadet, ryker eller avgir en brennende lukt, må du umiddelbart slutte å bruke enheten, og aldri bruke den igjen før den er reparert hos en av våre autoriserte Volla servicepartnere.
- Hvis bakdekselet på apparatet er bulket, må du umiddelbart slå av apparatet og få skaden utbedret hos nærmeste autoriserte Volla servicepartner.

VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE FOR Å UNNGÅ PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ APPARATET

- Hold enheten unna barn og dyr uten tilsyn.
- Ikke bruk kameraets blits i nærheten av øynene til mennesker eller dyr.
- Enheten kan brukes på steder med en omgivelsestemperatur på 0 °C til 35 °C. Du kan oppbevare enheten ved en omgivelsestemperatur på -20 °C til 50 °C. Hvis du bruker eller oppbevarer enheten utenfor de anbefalte temperaturområdene, kan enheten bli skadet eller batteriets levetid kan bli forkortet.
- Ikke bruk enheten i varme omgivelser eller i nærheten av ild.
- Følg alle sikkerhetsinstruksjoner og forskrifter angående bruk av mobile enheter når du kjører bil.
- Slå av nettbrettet i potensielt eksplosive omgivelser og følg alle advarsler. Potensielt eksplosive områder er også de steder hvor det normalt anbefales å slå av
- bilmotorer. På slike steder kan flyende gnister forårsake eksplosjoner eller branner som kan føre til personskader og

Kundeservice

Svar på vanlige spørsmål finner du på vår nettside:

volla.online/en/faq

Vi svarer meget gjerne på dine spørsmål via vårt online skjema:

volla.online/en/support

VÅR ADRESSE: Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid, Tyskland.

For reparasjoner, inkludert garantiasaker, kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne nærmeste sertifiserte servicepartner.

- livsfare. Slike områder inkluderer: Bensinstasjoner, kjemiske fabrikker, transport- eller lagringsanlegg for farlige kjemikalier, områder under skipsdekk, områder hvor luften inneholder kjemiske stoffer eller fine partikler (f.eks. støv eller metallpulver).
- Ikke kortslett, demonter eller modifier nettbrettet, for dette kan forårsake personskader, elektrisk støt, brann eller skade på laderen.
 - Det anbefales å ikke bruke fast grafikk over lengre tid på deler av eller hele hele skjermen. Ellers kan etterbilder (innbrent skjerm) eller ghosting oppstå.

BESKYTT ENHETENS VANN- OG STØVBESTANDIGHET

- For å opprettholde enhetens vann- og støvbestandighet, bør du unngå å utsette den for vann med høyt trykk eller langvarig fuktighet.
- For å sikre at enheten fungerer som den skal og har lang levetid, er det viktig at den ikke utsettes for store vannmengder.
- Hvis enheten har kommet i kontakt med ferskvann, må du tørke den grundig med en ren og myk klut. Hvis enheten har kommet i kontakt med andre væsker, for eksempel bassengvann, saltvann, såpevann, olje, parfyme, solkrem, håndrens eller kjemiske produkter som kosmetikk, skyll den med ferskvann og tørk den grundig med en ren, myk klut. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan ytelsen og utseendet til enheten bli påvirket.
- Denne enheten er testet i et kontrollert miljø og sertifisert som vannett og støvtett i visse situasjoner (oppfyller kravene til klassifisering IP54 som beskrevet i den internasjonale standarden IEC-60529 Beskyttelsesgrad ved innkapsling IP-kode; testforhold: 15-35 °C, 86-106 kPa, ferskvannsdusj, 2 minutter). Til tross for denne klassifiseringen er det mulig at enheten kan bli skadet i visse situasjoner.



HODETELEFONER - Høyt volum kan skade hørselen din. Å lytte til musikk eller samtaler gjennom hodetelefoner med høyt volum kan være ubehagelig og forårsake permanent hørselsskade. For å forhindre hørselstap, unngå å lytte med høyt volum i lange perioder.

- Hvis du bruker hodetelefonene mens du går eller løper, må du sørge for at hodetelefonledningen ikke vikles rundt kroppen eller gjenstander.
- Bruk kun hodetelefonene i tørre omgivelser. Den statiske elektrisiteten som lades opp i hodetelefonene, kan utlades i form av et elektrisk støt til ørene. Hvis du berører hodetelefonene med hånden eller kommer i kontakt med bart metall før du kobler dem til nettbrettet, kan den statiske elektrisiteten utlades.

BRUK PÅ SYKEHUS / MEDISINSK UTSTYR

- Funksjonene til medisinsk utstyr i nærheten av produktet kan svekkes, så følg alltid nøye forholdsregler i dine omgivelser, så som legekontorer.
- Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du konsultere produsenten av produktet før bruk. De vil informere deg om utstyrets følsomhet overfor eksterne, høyfrekvente energikilder.
- Pacemakere, implanterte hjertestartere: Når du slår på nettbrettet, må du sørge for at avstanden mellom nettbrettet og implantatet er minst 152 mm. For å redusere potensiell forstyrrelse, bruk nettbrettet på siden motsatt implantatet. I tilfelle av mulig forstyrrelse, slå av nettbrettet umiddelbart. Ikke oppbevar nettbrettet tett på implantatet.
- Høreapparater, cochleaimplantater: Enkelte digitale trådløse enheter kan forstyrre høreapparater og cochleaimplantater. Hvis det oppstår forstyrrelser, kontakt produsenten av produktet.
- Andre medisinske enheter: Hvis du og personene rundt deg bruker andre medisinske enheter, må du sjekke med den aktuelle produsenten om slike enheter er beskyttet mot radiofrekvenssignaler i omgivelsene. Du kan også kontakte legen din om dette.

- NØDSAMTALER** - Sørg for at nettbrettet er slått på og koblet til mobilnettet. Om nødvendig, tast inn nødnummeret og ring deretter.
- Informer den ansatte ved nødtelefonen om hvor du befinner deg.
 - Avslutt samtalen først etter at den ansatte ved nødtelefonen har bedt deg om det.

BARN OG KJÆLEDYR - Oppbevar nettbrettet, ladere og tilbehør utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr. Barn og/eller kjæledyr kan svelge små deler, og det er fare for kvælning og andre farer.. Barn kan kun bruke nettbrettet under oppsyn av en voksen.

SPILLING - Langvarig spill på nettbrettet kan føre til usunn holdning. Ta en 15 minutters pause etter hver time. Hvis du føler deg uvel mens du spiller, må du umiddelbart slutte å spille. Hvis tilstanden vedvarer, må du umiddelbart oppsøke lege.

FLY, KJØRETØYER OG TRAFIKKSIKKERHET

- Slå av nettbrettet i flyet. Vennligst følg de gjeldende restriksjonene og forskriftene. Trådløse enheter kan forstyrre funksjonene til flyutstyr. Følg alltid instruksjonene fra flypersonalet når du bruker nettbrettet.
- Som bilfører er sikkerheten til trafikken og trafikanter den høyeste prioriteten.
- Bruk av nettbrettet mens du kjører kan distrahere deg og føre til farlige situasjoner. Det kan også være i strid med gjeldende lover.

DEFEKTE ENHETER

- Kun kvalifisert servicepersonell kan installere eller reparere produktene.
- Kast defekte enheter på en ansvarlig måte eller få dem reparert av vår kundeserviceavdeling; slike enheter kan forstyrre andre trådløse tjenester.
- Grov håndtering av nettbrettet, f.eks. å slippe det, kan ødelegge skjermen og skade elektroniske kretser og sensitive indre deler.
- Ikke bruk enheten hvis skjermen er sprukket eller ødelagt. Glass eller plastforsplinter kan skade hender og ansikt.
- Hvis nettbrettet, batteriet eller tilbehøret ikke fungerer som det skal, må du kontakte Volla Systemes kundeservice.

YTTERLIGERE VIKTIG INFORMASJON

- Rett aldri blitsen direkte mot øynene til mennesker eller dyr. Hvis blitslyset rettes for nær et øye, er det fare for midlertidig synstap eller skade på synet.
- Når du kjører energikrevende apper eller programmer på enheten over lengre tid, kan enheten bli varm. Dette er normalt og har ingen innvirkning på enhetens ytelse.
- Hvis enheten blir varm, må du legge den til side en stund og avbryte alle programmer du kjører. Det er fare for lett hudirritasjon, f.eks. rødhet i huden, ved kontakt med en varm enhet.
- Ikke mal nettbrettet. Lakk/maling kan skade deler av nettbrettet og forårsake funksjonsfeil.

Garantisertifikat

Forbrukeren (kunden) gis en holdbarhetsgaranti under følgende betingelser, uten at dette berører hans krav om mangler mot selgeren:

- Nye enheter og deres komponenter som viser en mangel på grunn av produksjons- og/eller materialfeil innen 24 måneder etter kjøpet skal erstattes eller repareres av Volla Systeme GmbH gratis etter eget skjønn med en feilfri og optimalt fungerende enhet. For slitedeler (f.eks. batterier, tastaturer, hus) gjelder denne holdbarhetsgarantien i seks måneder fra kjøpsdatoen.
- Denne garantien gjelder ikke hvis feilen i enhetene skyldes feil håndtering og/eller manglende overholdelse av bruksanvisningene.
- Denne garantien omfatter ikke tjenester levert av autorisert forhandler eller av kunden selv (f.eks. installasjon, konfigurasjon, nedlasting av programvare). Bruksanvisninger og programvare som leveres på et separat datamedium er også unntatt fra garantien.
- Kjøpsbeviset, med kjøpsdato, skal tjene som garantibevis. Garantikrav må fremsettes innen to måneder etter at garantikravet ble kjønt.
- Erstattede enheter eller komponenter som returneres til Volla Systeme GmbH som en del av erstatningen, blir eiendom av Volla Systeme GmbH.
- Denne garantien gjelder for nye enheter kjøpt i Den europeiske unionen. Garantigiver for enheter kjøpt i Tyskland er Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid i Tyskland.
- Ytterligere eller andre krav i henhold til denne produsentgarantien er unntatt. Volla Systeme GmbH er ikke ansvarlig for driftsavbrudd, tap av fortjeneste og tap av data, tilleggsprogramvare installert av kunden eller annen informasjon. Kunden er ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av slike data. Ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke der ansvar er obligatorisk, f.eks. i henhold til produktansvarsloven, i tilfeller av forsett, grov uaktsomhet, skade på liv, lemmer eller helse eller brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser. Kravet om erstatning for brudd

- på vesentlige kontraktsforpliktelser er imidlertid begrenset til forutsigbar skade som er typisk for kontrakten, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet eller ansvar for skade på liv, lemmer eller helse eller i henhold til produktansvarsloven.
- Garantiperioden forlenges ikke av noen garantiservice som ytes.
 - Hvis det ikke foreligger et garantitilfelle, forbeholder Volla Systeme GmbH seg retten til å belaste kunden for utskifting eller reparasjon. Volla Systeme GmbH skal informere kunden om dette på forhånd.
 - Ovennevnte bestemmelser innebærer ikke en endring i reglene om bevisbyrde til skade for kunden.
 - For å benytte deg av denne garantien, vennligst kontakt Volla Systeme GmbH. Kontaktinformasjonen finner du i bruksanvisningen.

ANSVARSRASKRIVELSE

Skjermen på din mobile enhet består av piksler. Hver piksel består av tre subpiksler (rød, grønn, blå). Det kan hende at en subpiksel svikter eller viser fargeavvik. Det foreligger kun et garantikrav hvis det maksimale antallet tillatte pikselfeil overskrides. Tegn på bruk på skjermen og huset er unntatt fra garantien.

Visse innhold og tjenester som er tilgjengelige via denne enheten er tredjeparters eiendom og er beskyttet av opphavsrett, patenter, varemerker og/eller andre lover om immateriell eiendom. Slikt innhold og slike tjenester er kun tilgjengelig for ikke-kommersiell, privat bruk. Du kan ikke bruke innhold og tjenester på noen måte som ikke er godkjent av eieren av et bestemt innhold eller en tjeneste leverandør. Uten å begrense gyldigheten av det foregående, med unntak av det som uttrykkelig er angitt av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke endre, reproducere, videre distribuere, laste opp, publisere, overføre, oversette, selge, lage avledede verk fra, distribuere eller formidle innholdet eller tjenestene som vises på denne enheten i noen form eller medium.

Beskrivelse	Maks. antall tillatte pikselfeil
Fargede opplyste underpikslers	1
Mørke underpikslers	1
Totalt antall fargede og mørke underpikslers	1

Produsentinformasjon

GODKJENNING - Denne enheten er beregnet for bruk innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Landsspesifikke funksjoner er tatt i betraktning.

Volla Systeme GmbH erklærer herved at radioutstyret i Volla Tablet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettside: <https://volla.online/en/downloads>.

Drift i frekvensområdet 5150 - 5350 MHz er kun tillatt innendørs i Storbritannia og følgende land.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
MT	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK

KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKT

 (Direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE))
(Gjelder i land med avfallssorteringssystemer)

Denne merkingen på produktet, tilbehøret eller i dokumentasjonen indikerer at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes sammen med husholdningsavfall.

For å unngå mulig miljø- og helseskade forårsaket av uriktig avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av råvarer. Private brukere bør kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt eller relevante myndigheter, som vil gi informasjon om hvor delene kan leveres inn for miljøvennlig avfallshåndtering. Kommersiell brukere bør kontakte leverandøren og sjekke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og dets elektroniske tilbehør må ikke kastes sammen med annet kommersielt avfall.

Dette «WEEE»-produktet er kompatibelt med RoHS-direktivet.

TEKNISKE DATA

- Prosessor: Mediatek Helio G99 8 kjerner, 2,2 GHz
- Skjerm: 12,6 tommer, 16:9 QHD 1600 x 2560 piksler
- Hovedkamera: 13,0 MP
- Frontkamera: 8,0 MP
- 2G frekvensbånd: B2/B3/B5/B8
- 3G (WCDMA) frekvensbånd: B1/2/4/5/8
- 4G (TDD) frekvensbånd: B34/38/39/40/41
- 4G (FDD) frekvensbånd: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B/B66
- Bluetooth: BL 5.2
- Wifi: 2,4 GHz – 5 GHz, WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac

BATTERI

- Teknologi: Litiumpolymer
- Kapasitet: 10 000 mAh

Åpen kildekode

Volla Tablet ditt inneholder blant annet åpen kildekode programvare som er underlagt ulike lisensvilkår.

Volla OS er basert på Android Open Source Project (AOSP), som er publisert under Apache 2.0-lisensen.

www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Android er et Linux-operativsystem som bruker en Linux-kjerne publisert under GNU General Public License (GPL).


www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html

Kildekoden til Volla OS er publisert under Volla License 1.0 på Github: github.com/hellovolla

Du finner bruksanvisninger på andre språk her:
volla.online/en/downloads



Din Volla Tablet

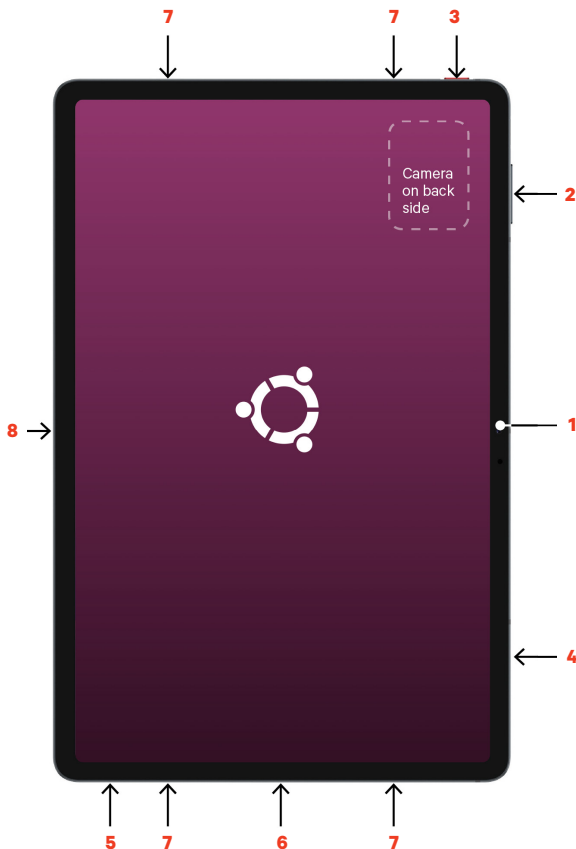


Enheden leveres med en beskyttelsesfilm på skjermen. Hvis du ønsker å bruke en skjermbeskytter, er det alltid tilrådelig å bruke Vollas skjermbeskyttere, slik at ditt fingeravtrykk gjenkjennes optimalt av sensoren.

1. Frontkamera
2. Volumknapper
3. Strømknapp
4. Mikrofon
5. Port for SIM- og minnekort
6. USB-C-port
7. Høytaler
8. 5-pinnens kontakt for tastatur

INNHold:

- Nettbrett
- USB-C-kabel
- USB-C-strømadapter for EU-stikkontakter
- SIM-nål
- Brukerhåndbok

De første trinn

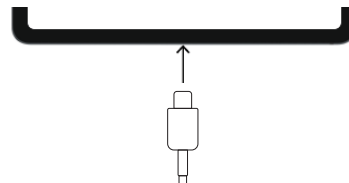

OPPLAD BATTERI

Når du bruker enheten for første gang, anbefales det å lade den i minst en time. Tilkobl enheten medfølgende USB-C-strømadapter og -kabel. Annet tilbehør er tilgjengelig her: store.volla.online.

Hvis enheten er slått av, starter den i lademodus og viser ladestatus i kort tid. For å vise ladestatus igjen, trykk kort på strømknappen.

SETT INN SIM- OG MINNEKORT

Du kan sette inn opptil to nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort og ett minnekort.

1. Stikk SIM-nålen inn i den lille låsen til SIM-kortbrettet spretter ut.
2. Trekk ut skuffen og sett inn opptil to SIM-kort eller ett SIM-kort og ett minnekort.
3. Skyv brettet tilbake.

SLÅ PÅ ENHETEN

Trykk på strømknappen i noen sekunder til enheten starter.

KONFIGURER ENHETEN


1. Når du starter enheten for første gang, vises konfigurasjonsassistenten. Hvis du har satt inn et SIM-kort, må du i de fleste tilfeller først angi SIM-kortets PIN.
2. Ved å trykke på «Neste» eller «Hopp over», kommer du til neste trinn.
3. Når du har fullført alle trinn, kommer du til startskjermen i Ubuntu Touch med de viktigste appene synlig i en sidebar.

OPPRETT KONTOER

Du kan koble og synkronisere Volla Tablet med e-postinnboksen din og nettkalenderen din fra NextCloud, OwnCloud, Google eller en annen leverandør som støtter CardDAV-standard.

1. Åpn systeminnstillingene ved å trykke på Ubuntu Touch-ikonet i venstre sidebar.
2. Trykk på «Kontoer» og velg datakilden du vil koble til.
3. Når du har koblet til en datakilde, trykker du på den tilhørende oppføringen for å aktivere synkroniseringen.

For å integrere en e-postinnboks må du først installere appen «Dekko 2» fra Ubuntu Touch App Store.

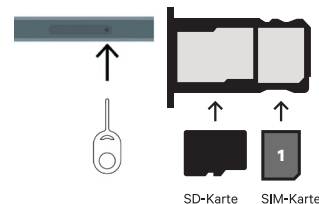

Innstillinger

I systeminnstillingene kan du konfigurere Volla Tablet med Ubuntu Touch slik det passer deg.

TIPS FOR Å MOBILFORBINDELSEN:

1. Trykk på «Nettverk» i innstillingene.
2. Aktiver mobildata.
3. Velg 2G/3G/4G som tilkoblingstype.
4. Åpn «Nettverksleverandør», deretter «APN».
5. Sørg for å sette grønn hake ved begge oppføringene.

TIPS FOR Å JUSTERE SKRIFTTYPE, FARGER OG VINDUER:

1. Installer appen «UT Tweak Tool» fra App Store.
2. Skriv inn PIN eller passord for å låse opp enheten etter at du har startet appen.
3. Trykk på «Skalér» for å endre skriftstørrelse.
4. Aktiver vindusmodus for å vise appene i vinduer som på et Linux operativsystem for PC.
5. For å bruke mørk modus (hvit skrift på svart bakgrunn) i stedet for svart skrift på hvit bakgrunn, kan du gå til «Bakgrunn og utseende» i systeminnstillingene.

HURTIGINNSTILLINGER


Du kan åpne hurtiginnstillingene ved å sveipe ned fra toppen. Her kan du for eksempel aktivere eller deaktivere WLAN og sjekke tilkoblingen til mobilnettet.

Innstillingene er gruppert i horisontale faner, og du sveiper for å velge hvilke.

Systemoppdateringer

Oppdateringer med forbedringer og feilrettinger er tilgjengelige for Volla Tablet omtrent annenhver måned.

1. For å sjekke eller utføre en oppdatering, gå til systeminnstillinger og velg «Oppdateringer».
2. Hvis systemapp- eller operativsystemoppdatering er tilgjengelig, åpne «Om» i systeminnstillingene, deretter «Sjekk etter oppdateringer».
3. Når du har lastet ned en systemoppdatering, må du bekrefte at du ønsker å gjennomføre oppdateringen. Enheten starter deretter i et særlig modus, hvorefter den gjenstartes.

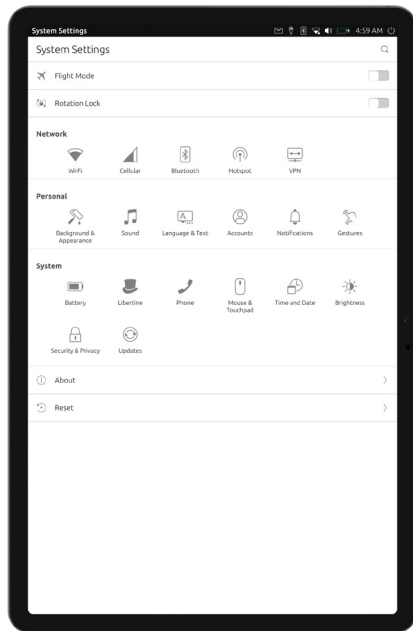



Åpn og lukk apper

SIDEPANEL

Et sveip fra venstre kant til høyre åpner sidepanelet (dokken) til Ubuntu Touch, hvor viktige og åpne apper vises. Trykker du på Ubuntu Touch-ikonet nederst i sidepanelet åpnes en oversikt over alle installerte apper i et rutenett.

VIFTEVISNING

Et sveip fra høyre til venstre åpner en oversikt over åpne apper, som vises som vifter. Her kan du, med et sveip oppover, tilgå eller lukke apper.

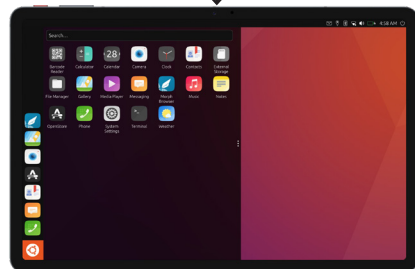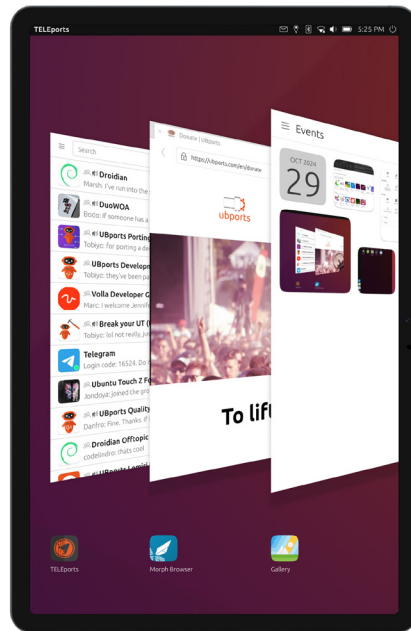

Installér og slett apper

Ubuntu Touch har egen appbutikk, Open Store. Du kan også benytte Android-apper hvis du installerer tilleggsprogramvaren Waydroid. I Open Store kan du bruke denne appen til å installere Waydroid:

open-store.io/app/waydroidhelper.aaronhafer

INSTALLÉR

1. Åpn App Store via sidepanelet.
2. Trykk på forstørrelsesglasset i linjen øverst for å søke etter apper, eller installer en av de anbefalte appene.
3. Trykk på den grønne installasjonsknappen for å installere en app.

TIPS FOR BRUK AV VIKTIGE APPER

1. Telefon: Sveip opp for å se foretatte eller mistede samtaler.
2. Meldinger: forstør eller forminsk skriftstørrelsen med en klypebevegelse på skjermen med to fingre.
3. Vær: Sveip opp for å tilføje eller dele et sted via innstillingene..
4. Kontakter: Sveip opp for å legge til en ny kontakt eller importer en CardDAV-fil med filtypen .vcf for å overføre kontakter fra din forrige nettbrett eller PC.

OPPDATÉR

1. I Open Store ser du installerte apper ved å trykke på «Installed apps».
2. Nye versjoner vises øverst på listen. Trykk på «Update all» for å utføre en oppdatering.


SLETT

1. Trykk på en oppføring i listen over installerte apper for å få detaljert informasjon.
2. Trykk deretter på papirkurven øverst til høyre for å slette appen.

DESKTOP-APPER

Med Ubuntu Touch kan du installere og bruke desktopprogrammer så som LibreOffice og nettleseren Vivaldi. Hvis du også tilkobler et Volla Keyboard, så høynes graden av programmenes funksjonalitet.

Les mer på **volla.online/en/faqs**

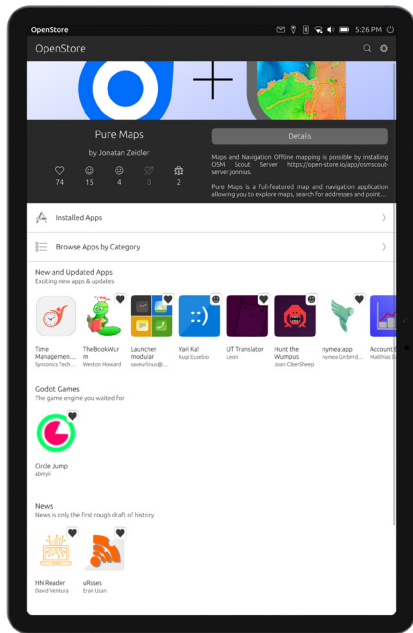

Sosiale medier

Volla Tablet er utviklet med og for våre brukere. Du er derfor velkommen til å diskutere med oss og andre brukere og utviklere, stille spørsmål og komme med forslag til videre utvikling. Du kan finne oss på:

Telegram: t.me/hello_volla

Facebook: facebook.com/hellovolla

Instagram: [instagram.com/hello_volla](https://www.instagram.com/hello_volla)

X: x.com/hello volla

Youtube: [youtube.com/hello_volla](https://www.youtube.com/hello_volla)

Odysee: odysee.com/@Volla:0

LinkedIn: [linkedin.com/company/hellovolla/](https://www.linkedin.com/company/hellovolla/)

Åpen kildekode

Volla Tablet står for frihet gjennom enkelhet og sikkerhet. Dette inkluderer også åpenhet og verifiserbarhet av programvaren på Volla Tablet. Derfor publiserer Volla Systeme GmbH kildekode for Volla OS og Ubuntu Touch. Samtidig inviterer vi utviklere til å støtte oss i videre utvikling: github.com/hellovolla
Ubuntu Touch-operativsystemet videreutvikles og vedlikeholdes av UBports Foundation: ubports.com

Volla er et registrert varemerke for Volla Systeme GmbH: Ubuntu

Touch er et registrert varemerke for Canonical Ltd.

Sikkerhetsinstruksjoner

Les alle sikkerhetsinstruksjoner nøye før du bruker enheten for å sikre sikker og riktig bruk.

- Ikke trykk, bøy eller kast enheten.
- Unngå at USB-porten kommer i kontakt med ledende materialer som metaller eller væsker.
- Unngå å bruke nettbrettet i et industrielt miljø eller i nærheten av metallspen.
- Hvis en part av enheten, f.eks. skjermen eller huset, er skadet, ryker eller avgir en brennende lukt, må du umiddelbart slutte å bruke enheten, og aldri bruke den igjen før den er reparert hos en av våre autoriserte Volla servicepartnere.
- Hvis bakdekselet på apparatet er bulket, må du umiddelbart slå av apparatet og få skaden utbedret hos nærmeste autoriserte Volla servicepartner.

**VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE FOR Å UNNGÅ
PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ APPARATET**

- Hold enheten unna barn og dyr uten tilsyn.
- Ikke bruk kameraets blits i nærheten av øynene til mennesker eller dyr.
- Enheten kan brukes på steder med en omgivelsestemperatur på 0 °C til 35 °C. Du kan oppbevare enheten ved en omgivelsestemperatur på -20 °C til 50 °C. Hvis du bruker eller oppbevarer enheten utenfor de anbefalte temperaturområdene, kan enheten bli skadet eller batteriets levetid kan bli forkortet.
- Ikke bruk enheten i varme omgivelser eller i nærheten av ild.
- Følg alle sikkerhetsinstruksjoner og forskrifter angående bruk av mobile enheter når du kjører bil.
- Slå av nettrettet i potensielt eksplosive omgivelser og følg alle advarsler. Potensielt eksplosive områder er også de steder hvor det normalt anbefales å slå av
- bilmotorer. På slike steder kan flyende gnister forårsake eksplosjoner eller branner som kan føre til personskader og

Kundenservice

Svar på vanlige spørsmål finner du på vår nettside:

volla.online/en/fags

Vi svarer meget gjerne på dine spørsmål via vårt online skjema:

volla.online/en/support

VÅR ADRESSE: Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897
Remscheid, Tyskland.

For reparasjoner, inkludert garantisaker, kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne nærmeste sertifiserte servicepartner.

livsfare. Slike områder inkluderer: Bensinstasjoner, kjemiske fabrikker, transport- eller lagringsanlegg for farlige kjemikalier, områder under skipsdekk, områder hvor luften inneholder kjemiske stoffer eller fine partikler (f.eks. støv eller metallpulver).

- Ikke kortslutt, demonter eller modifier nettbrettet, for dette kan forårsake personskader, elektrisk støt, brann eller skade på laderen.
- Det anbefales å ikke bruke fast grafikk over lengre tid på deler av eller hele hele skjermen. Ellers kan etterbilder (innbrent skjerm) eller ghosting oppstå.

BESKYTT ENHETENS VANN- OG STØVBESTANDIGHET

- For å opprettholde enhetens vann- og støvbestandighet, bør du unngå å utsette den for vann med høyt trykk eller langvarig fuktighet.
- For å sikre at enheten fungerer som den skal og har lang levetid, er det viktig at den ikke utsettes for store vannmengder.
- Hvis enheten har kommet i kontakt med ferskvann, må du tørke den grundig med en ren og myk klut. Hvis enheten har kommet i kontakt med andre væsker, for eksempel bassengvann, saltvann, skjøvann, olje, parfymer, solkrem, håndrens eller kjemiske produkter som kosmetikk, skyll den med ferskvann og tørk den grundig med en ren, myk klut. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan ytelsen og utseendet til enheten bli påvirket.
- Denne enheten er testet i et kontrollert miljø og sertifisert som vannnett og støvett i visse situasjoner (Oppfyller kravene til klassifisering IP54 som beskrevet i den internasjonale standarden IEC-60529 Beskyttelsesgrad ved innkapsling IP-kode; testforhold: 15-35 °C, 86-106 kPa, ferskvannsdusj, 2 minutter). Til tross for denne klassifiseringen er det mulig at enheten kan bli skadet i visse situasjoner.



HODETELEFONER - Høyt volum kan skade hørselen din. Å lytte til musikk eller samtaler gjennom hodetelefoner med høyt volum kan være ubehagelig og forårsake permanent hørselsskade. For å forhindre hørselstap, unngå å lytte med høyt volum i lange perioder.

- Hvis du bruker hodetelefonene mens du går eller løper, må du sørge for at hodetelefonledningen ikke vikles rundt kroppen eller gjenstander.
- Bruk kun hodetelefonene i tørre omgivelser. Den statiske elektrisiteten som lades opp i hodetelefonene, kan utlades i form av et elektrisk støt til ørene. Hvis du berører hodetelefonene med hånden eller kommer i kontakt med bart metall før du kobler dem til nettbrettet, kan den statiske elektrisiteten utlades.

BRUK PÅ SYKEHUS / MEDISINSK UTSTYR

- Funksjonene til medisinsk utstyr i nærheten av produktet kan svekkes, så følg alltid nøye forholdsregler i dine omgivelser, så som legekontorer.
- Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du konsultere produsenten av produktet før bruk. De vil informere deg om utstyrets følsomhet overfor eksterne, høyfrekvente energikilder.
- Pacemakere, implanterte hjertestartere: Når du slår på nettbrettet, må du sørge for at avstanden mellom nettbrettet og implantatet er minst 152 mm. For å redusere potensiell forstyrrelse, bruk nettbrettet på siden motsatt implantatet. I tilfelle av mulig forstyrrelse, slå av nettbrettet umiddelbart. Ikke oppbevar nettbrettet tett på implantatet.
- Høreapparater, cochleaimplantater: Enkelte digitale trådløse enheter kan forstyrre høreapparater og cochleaimplantater. Hvis det oppstår forstyrrelser, kontakt produsenten av produktet.
- Andre medisinske enheter: Hvis du og personene rundt deg bruker andre medisinske enheter, må du sjekke med den aktuelle produsenten om slike enheter er beskyttet mot radiofrekvenssignaler i omgivelsene. Du kan også kontakte legen din om dette.

- NØDSAMTALER** - Sørg for at nettbrettet er slått på og koblet til mobilnettet. Om nødvendig, tast inn nødnummeret og ring deretter.
- Informer den ansatte ved nødtelefonen om hvor du befinner deg.
 - Avslutt samtalen først etter at den ansatte ved nødtelefonen har bedt deg om det.

BARN OG KJÆLEDYR - Oppbevar nettbrettet, ladere og tilbehør utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr. Barn og/eller kjæledyr kan svelge små deler, og det er fare for kvelning og andre farer.. Barn kan kun bruke nettbrettet under oppsyn av en voksen.

SPILLING - Langvarig spill på nettbrettet kan føre til usunn holdning. Ta en 15 minutters pause etter hver time. Hvis du føler deg uvel mens du spiller, må du umiddelbart slutte å spille. Hvis tilstanden vedvarer, må du umiddelbart oppsøke lege.

FLY, KJØRETØYER OG TRAFIKKSIKKERHET

- Slå av nettbrettet i flyet. Vennligst følg de gjeldende restriksjonene og forskriftene. Trådløse enheter kan forstyrre funksjonene til flyutstyr. Følg alltid instruksjonene fra flypersonalet når du bruker nettbrettet.
- Som bilfører er sikkerheten til trafikken og trafikanter den høyeste prioriteten.
- Bruk av nettbrettet mens du kjører kan distrahere deg og føre til farlige situasjoner. Det kan også være i strid med gjeldende lover.

DEFEKTE ENHETER

- Kun kvalifisert servicepersonell kan installere eller reparere produktene.
- Kast defekte enheter på en ansvarlig måte eller få dem reparert av vår kundeserviceavdeling; slike enheter kan forstyrre andre trådløse tjenester.
- Grov håndtering av nettbrettet, f.eks. å slippe det, kan ødelegge skjermen og skade elektroniske kretser og sensitive indre deler.
- Ikke bruk enheten hvis skjermen er sprukket eller ødelagt. Glass eller plastforsplinter kan skade hender og ansikt.
- Hvis nettbrettet, batteriet eller tilbehøret ikke fungerer som det skal, må du kontakte Volla Systemes kundeservice.

YTTERLIGERE VIKTIG INFORMASJON

- Rett aldri blitsen direkte mot øynene til mennesker eller dyr. Hvis blitslyset rettes for nær et øye, er det fare for midlertidig synstap eller skade på synet.
- Når du kjører energikrevende apper eller programmer på enheten over lengre tid, kan enheten bli varm. Dette er normalt og har ingen innvirkning på enhetens ytelse.
- Hvis enheten blir varm, må du legge den til side en stund og avbryte alle programmer du kjører. Det er fare for lett hudirritasjon, f.eks. rødhet i huden, ved kontakt med en varm enhet.
- Ikke mal nettbrettet. Lakk/maling kan skade deler av nettbrettet og forårsake funksjonsfeil.

Garantisertifikat

Forbrukeren (kunden) gis en holdbarhetsgaranti under følgende betingelser, uten at dette berører hans krav om mangler mot selgeren:

- Nye enheter og deres komponenter som viser en mangel på grunn av produksjons- og/eller materialfeil innen 24 måneder etter kjøpet skal erstattes eller repareres av Volla Systeme GmbH gratis etter eget skjønn med en feilfri og optimalt fungerende enhet. For slitedeler (f.eks. batterier, tastaturer, hus) gjelder denne holdbarhetsgarantien i seks måneder fra kjøpsdatoen.
- Denne garantien gjelder ikke hvis feilen i enhetene skyldes feil håndtering og/eller manglende overholdelse av bruksanvisningene.
- Denne garantien omfatter ikke tjenester levert av autorisert forhandler eller av kunden selv (f.eks. installasjon, konfigurasjon, nedlasting av programvare). Bruksanvisninger og programvare som leveres på et separat datamedium er også unntatt fra garantien.
- Kjøpsbeviset, med kjøpsdato, skal tjene som garantibevis. Garantikrav må fremsettes innen to måneder etter at garantikravet ble kjøpt.
- Erstattede enheter eller komponenter som returneres til Volla Systeme GmbH som en del av erstatningen, blir eiendom av Volla Systeme GmbH.
- Denne garantien gjelder for nye enheter kjøpt i Den europeiske unionen. Garantigiver for enheter kjøpt i Tyskland er Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid i Tyskland.
- Ytterligere eller andre krav i henhold til denne produsentgarantien er unntatt. Volla Systeme GmbH er ikke ansvarlig for driftsavbrudd, tap av fortjeneste og tap av data, tilleggsprogramvare installert av kunden eller annen informasjon. Kunden er ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av slike data. Ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke der ansvar er obligatorisk, f.eks. i henhold til produktansvarsloven, i tilfeller av forsett, grov uaktsomhet, skade på liv, lemmer eller helse eller brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser. Kravet om erstatning for brudd

- på vesentlige kontraktsforpliktelser er imidlertid begrenset til forutsigbar skade som er typisk for kontrakten, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet eller ansvar for skade på liv, lemmer eller helse eller i henhold til produktansvarsloven.
- Garantiperioden forlenges ikke av noen garantiservice som ytes.
 - Hvis det ikke foreligger et garantitilfelle, forbeholder Volla Systeme GmbH seg retten til å belaste kunden for utskifting eller reparasjon. Volla Systeme GmbH skal informere kunden om dette på forhånd.
 - Ovennevnte bestemmelser innebærer ikke en endring i reglene om bevisbyrde til skade for kunden.
 - For å benytte deg av denne garantien, vennligst kontakt Volla Systeme GmbH. Kontaktinformasjonen finner du i bruksanvisningen.

ANSVARSRASKRIVELSE

Skjermen på din mobile enhet består av piksler. Hver piksel består av tre subpiksler (rød, grønn, blå). Det kan hende at en subpiksel svikter eller viser fargeavvik. Det foreligger kun et garantikrav hvis det maksimale antallet tillatte pikselfeil overskrides. Tegn på bruk på skjermen og huset er unntatt fra garantien.

Visse innhold og tjenester som er tilgjengelige via denne enheten er tredjeparters eiendom og er beskyttet av opphavsrett, patenter, varemerker og/eller andre lover om immateriell eiendom. Slikt innhold og slike tjenester er kun tilgjengelig for ikke-kommersiell, privat bruk. Du kan ikke bruke innhold og tjenester på noen måte som ikke er godkjent av eieren av et bestemt innhold eller en tjeneste leverandør. Uten å begrense gyldigheten av det foregående, med unntak av det som uttrykkelig er angitt av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke endre, reproducere, videre distribuere, laste opp, publisere, overføre, oversette, selge, lage avledede verk fra, distribuere eller formidle innholdet eller tjenestene som vises på denne enheten i noen form eller medium.

Beskrivelse	Maks. antall tillatte pikselfeil
Fargede opplyste underpikslers	1
Mørke underpikslers	1
Totalt antall fargede og mørke underpikslers	1

Produsentinformasjon

GODKJENNING - Denne enheten er beregnet for bruk innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Landsspesifikke funksjoner er tatt i betraktning.

Volla Systeme GmbH erklærer herved at radioutstyret i Volla Tablet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettside: <https://volla.online/en/downloads>.

Drift i frekvensområdet 5150 - 5350 MHz er kun tillatt innendørs i Storbritannia og følgende land.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
MT	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK

KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKT

 (Direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE))
(Gjelder i land med avfallssorteringssystemer)

Denne merkingen på produktet, tilbehøret eller i dokumentasjonen indikerer at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes sammen med husholdningsavfall.

For å unngå mulig miljø- og helseskade forårsaket av uriktig avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av råvarer. Private brukere bør kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt eller relevante myndigheter, som vil gi informasjon om hvor delene kan leveres inn for miljøvennlig avfallshåndtering. Kommersiell brukere bør kontakte leverandøren og sjekke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og dets elektroniske tilbehør må ikke kastes sammen med annet kommersielt avfall.

Dette «WEEE»-produktet er kompatibelt med RoHS-direktivet.

TEKNISKE DATA

- Prosessor: Mediatek Helio G99 8 kjerner, 2,2 GHz
- Skjerm: 12,6 tommer, 16:9 QHD 1600 x 2560 piksler
- Hovedkamera: 13,0 MP
- Frontkamera: 8,0 MP
- 2G frekvensbånd: B2/B3/B5/B8
- 3G (WCDMA) frekvensbånd: B1/2/4/5/8
- 4G (TDD) frekvensbånd: B34/38/39/40/41
- 4G (FDD) frekvensbånd: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B/B66
- Bluetooth: BL 5.2
- Wifi: 2,4 GHz – 5 GHz, WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac

BATTERI

- Teknologi: Litiumpolymer
- Kapasitet: 10 000 mAh

Åpen kildekode

Volla Tablet ditt inneholder blant annet åpen kildekode programvare som er underlagt ulike lisensvilkår.

Volla OS er basert på Android Open Source Project (AOSP), som er publisert under Apache 2.0-lisensen.

www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Android er et Linux-operativsystem som bruker en Linux-kjerne publisert under GNU General Public License (GPL).

www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html

Kildekoden til Volla OS er publisert under Volla License 1.0 på Github: github.com/hellovolla

Du finner bruksanvisninger på andre språk her:
volla.online/en/downloads



