



Tableta Volla CZ

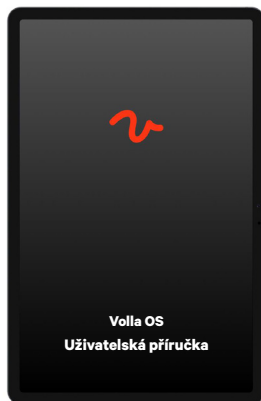

Volla OS

1 - 12

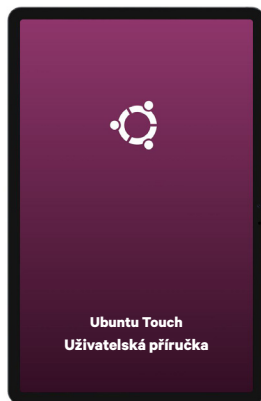


Ubuntu Touch

13 - 22

Váš Tablet Volla



První kroky

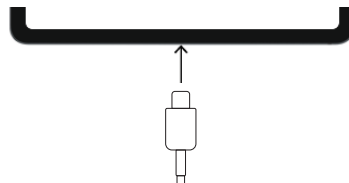

NABÍJENÍ BATERIE


Při prvním použití zařízení se doporučuje nabíjet jej alespoň jednu hodinu. K tomu připojte zařízení pomocí dodaného kabelu USB-C k dodanému napájecímu adaptéru USB-C. Další příslušenství je k dispozici na volla.online

Pokud je zařízení vypnuté, spustí se v režimu nabíjení a na krátkou dobu zobrazí stav nabíjení. Chcete-li znovu zobrazit stav nabíjení, krátce stisknete tlačítko zapnutí.

VLOŽENÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY

Do tabletu můžete vložit až dvě nano SIM karty nebo jednu nano SIM kartu a jednu paměťovou kartu.

1. Zasuňte SIM jehlu do malého otvoru v přihrádce na SIM kartu, dokud saně SIM karty mírně nevyčnívají.
2. Vytáhněte SIM kartu a vložte až dvě SIM karty nebo jednu SIM kartu a paměťovou kartu tak, aby zlaté kontaktní plochy směřovaly dolů.
3. Nyní zasuňte SIM kartu zpět do přihrádky tak, aby malý otvor směřoval ven.

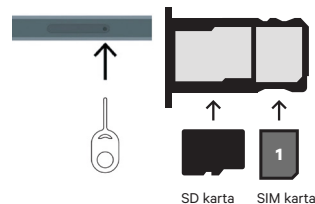

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Stiskněte tlačítko zapnutí na několik sekund, dokud se zařízení nespustí.

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

- Při prvním spuštění zařízení se zobrazí průvodce nastavením.
- Pokud jste do zařízení vložili jednu nebo dvě SIM karty, musíte nejprve zadat příslušný PIN kód pro každou z těchto SIM karet.
- Klepnutím na „Pokračovat“ nebo „Přeskočit“ v dolní části stránky přejdete k dalšímu kroku. Na některých stránkách, jako je smlouva o licenci pro koncového uživatele, přejděte na konec stránky, abyste se dostali k dalšímu kroku.
- Dobré vědět: Podpis vytvořený pro rozpoznávání otisků prstů a obličej je uložen výhradně v zašifrované podobě v zařízení a nikdy není předáván aplikacím nebo cloudovým službám.
- V posledním kroku průvodce nastavením můžete obnovit data z jiného telefonu Volla Phone nebo tabletu Volla Tablet přenosem zálohy kopie.
- Po dokončení průvodce nastavením se dostanete do úvodní aplikace s úvodem do základních funkcí. Váš tablet Volla Tablet je tak připraven k každodennímu používání.

VYTVOŘENÍ ÚČTŮ

Tablet Volla můžete propojit se svými e-mailovými schránkami, online kalendáři a adresáři.

1. Otevřete aplikaci „Mail“ a nastavte své e-mailové schránky. Klepnutím na „Start“ spustíte průvodce.
2. Otevřete aplikaci „Sync“ a po spuštění průvodce nastavením udělejte potřebná oprávnění klepnutím na „Spravovat oprávnění“. Poté klepněte na znaménko plus v pravém dolním rohu, abyste přidali svůj online účet pro kontakty a kalendář.

Nastavení získáte od svého poskytovatele služeb.

Odrasový můstek

Po dokončení průvodce nastavením nebo odemknutí zařízení v běžném režimu se zobrazí odrasový můstek aplikace Start, který vám umožní rychlé vyvolání důležitých každodenních funkcí.

INTELIGENTNÍ TEXTOVÉ POLE

Klepnutím na textové pole můžete něco napsat. Systém vám zobrazí návrhy na dokončení a vhodné funkce:

- Po zadání druhého znaku se zobrazí návrhy jmen kontaktů uložených ve vašem zařízení. Zadáním dalších písmen se názvy filtrují.
- Klepnutím na návrh tablet Volla navrhne volání. Klepnutím na návrh funkci provedete.
- Pokud po vybraném jménu napíšete text, můžete v závislosti na uložených kontaktních údajích odeslat SMS nebo e-mail. Text před zalomením řádku se použije jako předmět e-mailu.
- Pokud máte nainstalovanou aplikaci Signal Messenger, můžete také odesílat šifrované zprávy Signal.
- Zadejte jedno nebo více klíčových slov, abyste poté získali výsledky vyhledávání na internetu.
- Zadejte další klíčová slova nebo text, abyste vytvořili poznámku. Můžete také použít konce řádků.
- Zadejte internetovou adresu, abyste stránku následně otevřeli v prohlížeči.
- Pokud zadáte internetovou adresu pro zprávy ve formátu RSS nebo Atom, můžete je přihlásit k odběru pro sbírky (viz níže).
- Pokud zadáte datum, čas a text, můžete si do kalendáře přidat událost. Název a popis oddělíte rádkovým zlomem.


Další funkce můžete aktivovat v nastavení aplikace Start. Více informací najdete v části o nastaveních.

RYCHLÉ PŘÍKAZY

Na startovní obrazovce uvidíte červenou tečku pro vyvolání zkratk:

1. Dotkněte se červené tečky; pokud ji podržíte stisknutou, tablet Volla vám zobrazí seznam zkratk.
2. Posuňte prstem nebo stylusem pro tablety nahoru a dolů, abyste vybrali zkratku.
3. Uvolněte dotyk, aby se vybraný zkratkový příkaz provedl.

Zkratkové příkazy můžete změnit v nastaveních aplikace Start. Více informací najdete v části Nastavení.

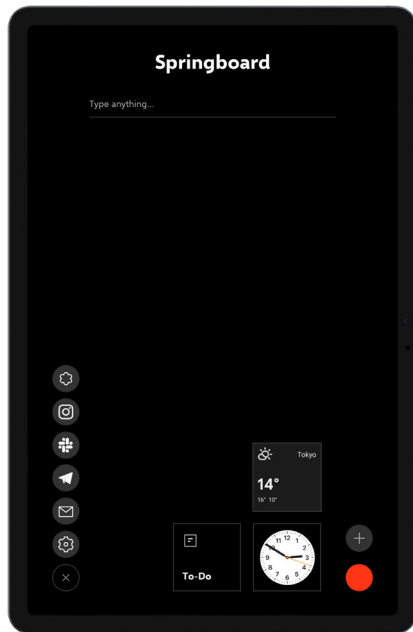





WIDGETY

Widgety jsou malé mini aplikace: analogové hodiny, místní počasí a nejnovější poznámka, nejlépe taková, která byla připnuta v seznamu poznámek nahoře.

LIŠTA PRO RYCHLÉ PŘEPÍNÁNÍ

Na levé straně se zobrazují aktuálně otevřené aplikace s ikonou, abyste mezi nimi mohli rychle přepínat.

Sbírky

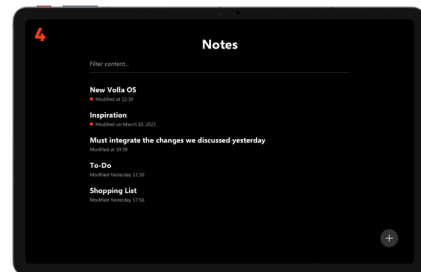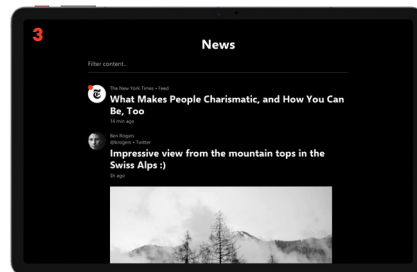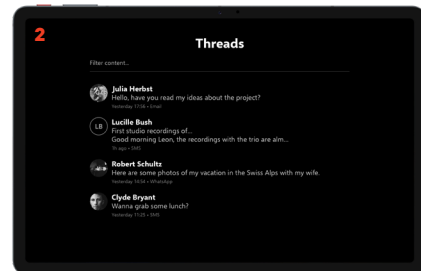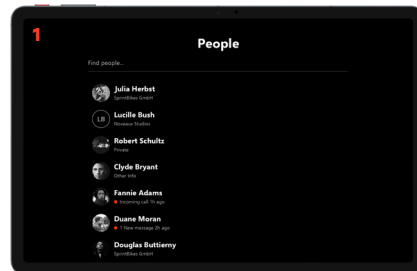

Aplikace Start pro vás shromažďuje obsah, který můžete rychle a snadno vyvolat pomocí zkratk na startovní obrazovce:

1. Kontakty z vašeho adresáře, které jste označili jako oblíbené nebo se kterými jste nedávno komunikovali prostřednictvím zprávy nebo hovoru.
 - Krátkým klepnutím na zobrazený kontakt přejdete k poslednímu zprávám a hovorům.
 - Dlouhým klepnutím na kontakt můžete zavolat, napsat zprávu nebo zobrazit kontakt v aplikaci Kontakty.
2. Poslední konverzace s SMS, MMS a zprávami Signal. Klepnutím na položku v seznamu zobrazíte nejen poslední zprávu, ale všechny související zprávy za posledních 7 dní.
3. Zprávy seskupené podle zdroje, které jste si předplatili jako RSS nebo Atom feed.
 - Klepnutím na zobrazenou zprávu z kanálu zpráv ji můžete přečíst.

- Klepnutím na logo zdroje zpráv zobrazíte všechny nejnovější zprávy z tohoto zdroje.
- Přidejte nové zdroje zpráv jako odkaz na kanál pomocí skokového mostu nebo sdílejte odkaz v prohlížeči pomocí aplikace Volla.
- Své kanály zpráv můžete spravovat v nastavení. Více informací najdete v části o nastavení.
- 4. Všechny vaše poznámky v chronologickém pořadí. Klepnutím na položku zobrazíte celou poznámku.
 - Přidejte novou poznámku klepnutím na tlačítko v pravém dolním rohu.
 - Odstraňte poznámku nebo ji připněte na začátek seznamu pomocí horní lišty nástrojů v plném zobrazení.

Aplikace

Na tabletu Volla najdete několik předinstalovaných aplikací pro základní každodenní funkce. Jedním přejetím prstem doprava na úvodní obrazovce zobrazíte přehled nainstalovaných aplikací zleva.

- Aplikace jsou uspořádány do skupin. První skupina zobrazuje často používané aplikace.
- Skupiny můžete zobrazit nebo skrýt klepnutím na záhlaví.
- Pomocí textového pole můžete filtrovat zobrazené aplikace. Seznam aplikací se filtruje již během psaní.
- Seskupení můžete změnit v nastavení aplikace Start. Více informací najdete v části o nastavení.


INSTALACE A ODINSTALOVÁNÍ APLIKACÍ

V systému Volla OS najdete dva obchody s aplikacemi:

1. Aurora Store pro anonymní a bezpečnou instalaci aplikací z obchodu Google Play.
 2. F-Droid pro alternativní aplikace s otevřeným zdrojovým kódem pro mnoho použití.
 - V obou aplikacích použijte ikonu lupy k vyhledání aplikace.
 - Klepnutím na „Instalovat“ v popisu aplikace aplikaci nainstalujete. Před první instalací přes Aurora Store musíte nejprve udělit oprávnění.
 - Chcete-li aplikaci odstranit, přejděte v nastavení systému do „Aplikace“, „Zobrazit všechny aplikace“ a poté vyberte informace o aplikaci, kterou chcete odstranit. Poté klepněte na ikonu koše.
- Pokud chcete používat aplikace, které vyžadují služby Google Play, můžete v nastavení systému v části „Aplikace“ aktivovat náhradu microG a nakonfigurovat ji v části „Systém“.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI APLIKACEMI

- Přejedte prstem od spodního okraje nahoru, abyste získali přehled o otevřených aplikacích.
- V případě potřeby přejedte prstem vodorovně, abyste viděli všechny otevřené aplikace. Klepnutím na zobrazenou aplikaci ji vyberete.
- Aplikaci zavřete tak, že její zmenšený náhled posunete nahoru přes okraj.
- Kdykoli se můžete vrátit na úvodní obrazovku klepnutím na pozadí.

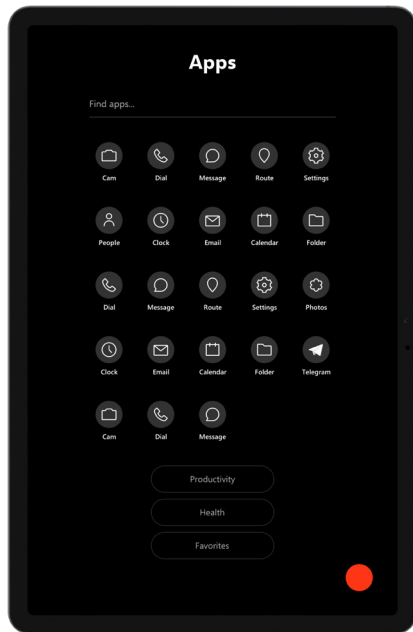

Aktualizace softwaru

1. Volla OS: Otevřete aplikaci „Nastavení“, poté „Systém“ a „Aktualizace“. Vždy instalujte pouze nejnovější aktualizaci klepnutím na „Instalovat“.
2. Systémové aplikace: Otevřete aplikaci „F-Droid“ a v dolní liště vyberte záložku „Úkoly“.
3. Další aplikace, které jste nainstalovali: Otevřete aplikaci Aurora a v dolní liště vyberte záložku „Aktualizace“.

Bezpečnostní režim

Díky jedinečnému bezpečnostnímu režimu systému Volla OS můžete dočasně blokovat aplikace nebo jejich přístup k internetu a filtrovat internetový provoz v celém systému.

KONFIGURACE BEZPEČNOSTNÍHO REŽIMU

1. V přehledu aplikací otevřete nastavení systému (ikona ozubeného kola).
2. Vyberte položku „Zabezpečení“ a poté „Bezpečnostní režim“.
3. V horní liště najdete tři záložky:
 - Úschovna aplikací: Klepnutím na aplikaci zablokujete její spuštění, což poznáte podle symbolu zavřeného zámku. Pomocí přepínače můžete zablokovat instalaci aplikací a deaktivovat microG.
 - Firewall: Zde můžete volitelně blokovat nebo výslovně povolit internetové adresy. Klepnutím na znaménko plus přidáte adresu. Bočním pohybem prstu smažete záznam. Šablony pro sbírky adres najdete v nabídce se třemi tečkami v pravém horním rohu.
 - Firewall aplikací: Klepněte na aplikaci, jejíž připojení k internetu chcete blokovat, poznáte ji podle přeškrtnutého globusu.


AKTIVACE A DEAKTIVACE BEZPEČNOSTNÍHO REŽIMU

1. Dvakrát přejedte prstem doprava na úvodní obrazovce, aby se z levé strany zobrazila nastavení.
2. Aktivujte bezpečnostní režim klepnutím na příslušný záznam, přejetím prstem a uvolněním prstu na druhé pozici.
3. Při první aktivaci musíte nastavit heslo. Heslo můžete při každé nové aktivaci změnit nebo zaškrtnout políčko, pokud chcete použít stejné heslo jako dosud.
4. Bezpečnostní režim deaktivujte ve stejném menu. K tomu musíte zadat dříve nastavené heslo.

Volla Cloud

Tablet Volla je vybaven vestavěným cloudem, který funguje bez datového centra. Data jsou sdílena výhradně s kontakty, které si vyberete. Pro každý případ použití vznikají samostatné, vysoce šifrované sítě pro zpracování dat, například pro každou konverzaci nebo skupinu v aplikaci Volla Messenger. Volla Cloud je založen na technologii Holochain.org

- První dvě cloudové aplikace jsou Volla Messages pro bezpečnou komunikaci a Recovery pro průběžné zálohování a obnovu vašich dat v případě ztráty nebo poškození tabletu Volla. Druhá aplikace bude vydána jako beta verze na konci roku 2025.
- Aktivujte Volla Cloud v průvodci nastavením nebo v systémových nastaveních v části Systém. Nebo aktivujte Volla Cloud při prvním spuštění aplikace Volla Messages nebo Recovery. Aplikaci Recovery najdete v systémových nastaveních v části Systém a Zálohování. Jako metodu zálohování vyberte Volla Cloud.

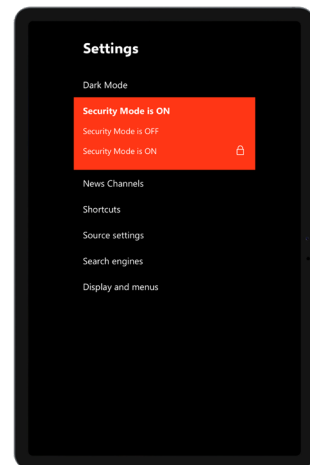

A TAKTO SPUSTÍTE APLIKACI VOLLA MESSAGES:

1. Po prvním spuštění si na tabletu Volla vytvořte svůj osobní Volla Cloud zadáním svého jména a výběrem volitelného profilového obrázku.
2. Sdílejte svůj kontaktní klíč s přítelem nebo požádejte o jeho kontaktní klíč, abyste mohli vytvořit kontakt.
3. Klepnutím na „Nový kontakt“ vytvořte nový kontakt. Když uvidíte seznam konverzací, nejprve klepněte na symbol plus v pravém horním rohu. Zadejte jméno a klíč nového kontaktu.
4. Chcete-li vytvořit konverzaci s novým kontaktem, klepněte na kontakt. Po vytvoření nové konverzace sdílejte klíč této konverzace s kontaktem, aby se mohl připojit.
5. Pokud obdržíte klíč pro konverzaci nebo skupinu, klepněte na „Použít kód pozvánky“.

Funkce multi-boot

Na tabletu Volla s operačním systémem Volla OS můžete nainstalovat a spustit další operační systém.

NASTAVENÍ A SPRÁVA OPERAČNÍHO SYSTÉMU

Ujistěte se, že jste do zařízení vložili paměťovou kartu s kapacitou větší než 32 GB. Doporučujeme 128 GB.

1. Otevřete nastavení systému (ikona ozubeného kola) v přehledu aplikací.
2. Vyberte položku „Systém“ a poté „Správa více bootů“.
3. Klepněte na zobrazenou volnou paměť.
4. Vyberte velikost paměti a operační systém.
5. Spusťte stahování operačního systému.
6. Po dokončení stahování klepněte na „Instalovat“.
7. Po instalaci klepněte na „Hotovo“.
8. Operační systém můžete znovu smazat klepnutím na položku operačního systému a výběrem „Smazat“.

Pokud funkce Multi-Boot není viditelná, aktualizujte operační systém.

SPUŠTĚNÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU


Pokud máte nainstalován další operační systém, můžete jej vybrat po spuštění nebo restartování zařízení.

- Naposledy spuštěný operační systém se zobrazí jako předvolba v seznamu.
- Pomocí tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti můžete změnit výběr v seznamu.
- Výběr potvrďte tlačítkem pro zapnutí. Pokud neprovedete žádný výběr, spustí se naposledy spuštěný systém.

Nastavení

Přizpůsobte operační systém podle svých představ.

1. Přejedte prstem od horního okraje dolů, aby se zobrazila rychlá nastavení a oznámení. Dláždice slouží jako přepínače. Pokud přetáhnete zobrazení úplné dolů, zobrazí se tužka. Klepnutím na tužku můžete spravovat zobrazené dlužnice.
2. Na úvodní obrazovce aplikace Start dvakrát přejedte prstem doprava, aby se zobrazila nastavení seskupená na levé straně. Klepnutím na skupinu zobrazíte nebo skryjete možnosti výběru. Červené tečky slouží jako přepínače, zatímco malé křížky na pravé straně slouží k odstranění položky. Chcete-li přepnout mezi tmavým, světlým a průhledným motivem nebo aktivovat a deaktivovat bezpečnostní režim, použijte gesto dotknout se, posunout a uvolnit.
3. Na úvodní obrazovce aplikace Start jednou přejedte prstem doprava, abyste se dostali do přehledu aplikací. Tam najdete nastavení systému, které poznáte podle ikon ozubeného kola. Otevřete nastavení systému, abyste se například připojili k Wi-Fi. V tomto případě otevřete „Síť a internet“, „Internet“ a „Wi-Fi“.

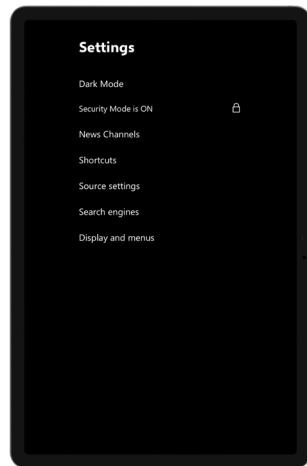

Sociální média

Tablet Volla byl vyvinut s našimi uživateli a pro naše uživatele. Zveme vás proto, abyste s námi a dalšími uživateli a vývojáři diskutovali, kladli otázky a podávali návrhy pro další vývoj. Můžete nás kontaktovat na následujících platformách:

Telegram: t.me/hello_volla

Facebook: facebook.com/hellovolla

Instagram: instagram.com/hello_volla

X: x.com/hello_volla

YouTube: youtube.com/hello_volla

Odysee: odysee.com/@Volla:O

LinkedIn: linkedin.com/company/hellovolla/

Open Source

Tablet Volla je synonymem svobody díky své jednoduchosti a bezpečnosti. K tomu patří také transparentnost a ověřitelnost softwaru na telefonu Volla. Proto společnost Volla Systeme GmbH zveřejňuje zdrojový kód pro Volla OS a Ubuntu Touch. Zároveň zveme vývojáře, aby nám pomohli s dalším vývojem:

github.com/hellovolla

Operační systém Ubuntu Touch je dále vyvíjen a udržován nadací UBports: ubports.com

Volla je registrovaná ochranná známka společnosti Volla Systeme GmbH.
Ubuntu Touch je registrovaná ochranná známka společnosti Canonical Ltd.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili jeho bezpečné a správné používání.

- Zařízení netlačte, neohýbejte ani neházejte.
- Zabraňte kontaktu USB portu s vodivými materiály, jako jsou kovy nebo kapaliny.
- Nepoužívejte telefon v průmyslovém prostředí nebo v blízkosti kovových třísek.
- Pokud je některá část zařízení, například displej nebo kryt, poškozená, kouř nebo vydává zápach spáleniny, zařízení okamžitě přestaňte používat. Zařízení používejte až po opravě v autorizovaném servisním středisku společnosti Volla.
- Pokud je zadní kryt zařízení promáčknutý, okamžitě jej vypněte a vyhledejte nejbližší autorizované servisní středisko společnosti Volla.

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ VAROVÁNÍ, ABYSTE PŘEDEŠLI ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ

- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte bleskoaparátu v blízkosti očí lidí nebo zvířat.
- Zařízení lze používat v místech s okolní teplotou od 0 °C do 35 °C. Zařízení můžete skladovat při okolní teplotě od -20 °C do 50 °C. Pokud zařízení používáte nebo skladujete mimo doporučený teplotní rozsah, může dojít k jeho poškození nebo ke zkrácení životnosti baterie.
- Zařízení nepoužívejte v horkém prostředí nebo v blízkosti ohně.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy týkající se používání mobilních zařízení při řízení vozidla.
- V potenciálně výbušných prostředích vypněte tablet a dodržujte všechny varovné pokyny. Potenciálně výbušná prostředí jsou

Zákaznický servis

Odpovědi na často kladené otázky najdete na našich webových stránkách: volla.online/en/faqs
Rádi zodpovíme vaše dotazy prostřednictvím našeho praktického formuláře: volla.online/en/support
NAŠE ADRESA JE: Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid, Německo.

V případě oprav, včetně záručních případů, se němečtí zákazníci mohou obrátit na svého certifikovaného partnera Phone Service.

Opavu můžete objednat online nebo v případě velkých německých měst také na místě: phone-service.de/volla/

také místa, kde se obvykle doporučuje vypínat motory vozidel. V takových místech mohou jiskry způsobit výbuchy nebo požáry s následkem zranění osob a případně i ohrožení života. Mezi taková prostředí patří mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní nebo skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, prostory pod palubami lodí, prostory, ve kterých je vzduch znečištěn chemickými látkami nebo jemnými částicemi (např. prach nebo kovový prášek).

- Zkratování, demontáž nebo úprava tabletu je zakázána – hrozí nebezpečí zranění osob, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky.
- Nedoporučuje se používat pevné grafiky na části nebo na celé obrazovce po delší dobu. V opačném případě může dojít k výskytu zbytkových obrazů (vypálení obrazovky) nebo duchů.

UDRŽOVÁNÍ ODOLNOSTI PROTI VODĚ A PRACHU

- Pokud do zařízení vnikne voda nebo prach, může dojít k jeho poškození. Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili poškození zařízení a zachovali jeho odolnost proti vodě a prachu
- Aby bylo zajištěno správné fungování a dlouhou životnost zařízení, je důležité, aby nebylo vystaveno silnému působení vody.
- Pokud zařízení přišlo do styku se sladkou vodou, důkladně jej osušte čistým a měkkým hadříkem. Pokud zařízení přišlo do styku s jinými tekutinami, jako je voda z bazénu, slaná voda, mýdlová voda, olej, parfém, opalovací krém, čistící prostředek na ruce nebo chemický produkt, jako jsou kosmetické přípravky, opláchněte jej sladkou vodou a důkladně osušte čistým měkkým hadříkem.

Nedodržení těchto pokynů může mít negativní vliv na výkon a vzhled zařízení.

- Tento přístroj byl testován v kontrolovaném prostředí a certifikován jako vodotěsný a prachotěsný v určitých situacích (splňuje požadavky klasifikace IP54, jak je popsáno v mezinárodní normě IEC-60529 Stupeň ochrany krytem IP-kód; testovací podmínky: 15-35 °C, 86-106 kPa, sprcha sladkou vodou, 2 minuty). I přes tuto klasifikaci je možné, že se zařízení v určitých situacích poškodí.



SLUCHÁTKA -

Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo rozhovory přes sluchátka s vysokou hlasitostí mohou být nepříjemné a trvale poškodit sluch. Abyste předešli ztrátě sluchu, vyhněte se poslechu při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

- Pokud používáte sluchátka při chůzi nebo běhu, dávejte pozor, aby se kabel sluchátek nezamotal kolem vašeho těla nebo předmětů.
- Sluchátka používejte pouze v suchém prostředí. Statická elektřina, která se nahromadí na sluchátkách, se může vybit v podobě elektrického výboje do uší. Při dotyku sluchátek rukou nebo při kontaktu s holým kovem před připojením k tabletu může dojít k výboji statické elektřiny.

POUŽITÍ V NEMOCNICÍCH / LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

- Funkce lékařských přístrojů v blízkosti vašeho produktu mohou být narušeny. Dodržujte technické podmínky ve vašem prostředí, např. v ordinacích lékařů.
- Pokud používáte lékařské zařízení (např. kardiostimulátor), před použitím se poraďte s výrobcem produktu. Ten vás informuje o citlivosti zařízení na vnější vysokofrekvenční zdroje energie.
- Kardiostimulátory, implantované kardioverter-defibrilátory: Při zapínání tabletu dbejte na to, aby vzdálenost mezi tabletem a implantátem byla minimálně 152 mm. Abyste snížili potenciální rušení, používejte tablet na straně opačné k implantátu. V případě možného rušení tablet okamžitě vypněte. Tablet nenoste v kapse košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty: Některá digitální bezdrátová zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. V případě rušení se obraťte na výrobce těchto produktů.
- Jiná lékařská zařízení: Pokud vy nebo lidé ve vašem okolí používáte jiná lékařská zařízení, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tato zařízení chráněna proti rádiovým signálům v okolí. Můžete se také obrátit na svého lékaře.

TIŠNOVÁ VOLÁNÍ - Ujistěte se, že je tablet připojen k mobilní síti a zapnutý. V případě potřeby zadejte číslo tišnové linky a poté proveďte hovor.

- Informujte pracovníka tišnové linky o své poloze.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu vyzve pracovník tišnové linky.

DĚTI A DOMÁCÍ ZVÍŘATA - Tablet, nabíječky a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou malé části spolknout, což může vést k udušení a dalším nebezpečím. Děti smí tablet používat pouze pod dohledem dospělých.

HRANÍ - Dlouhé hraní na tabletu může vést k nezdavému držení těla. Po každé hodině si dejte 15 minut pauzu. Pokud se během hraní objeví pocit nevolnosti, musíte hru okamžitě přerušit. Pokud tento stav přetrvává, okamžitě vyhledejte lékaře.

LETADLA, VOZIDLA A BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

- V letadle tablet vypněte. Dodržujte platná omezení a předpisy. Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckého vybavení. Při používání tabletu se řiďte pokyny leteckého personálu.
- Jako řidič vozidla je vaší nejvyšší prioritou bezpečnost silničního provozu a účastníků silničního provozu.
- Používání tabletu během jízdy vás může rozptylovat a vést k nebezpečným situacím. Kromě toho může být v rozporu s platnými zákony.

VADNÁ ZAŘÍZENÍ

- Instalace nebo opravy produktů smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Vadná zařízení zlikvidujte odpovědným způsobem nebo je nechte opravit naším zákaznickým servisem; taková zařízení by mohla rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s tabletem, např. při pádu, může dojít k rozbítí displeje a poškození elektronického obvodu a citlivých vnitřních součástí.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je displej prasklý nebo rozbítý. Stěpy skla nebo plastu mohou způsobit poranění rukou a obličeje.
- V případě poruchy tabletu, baterie nebo příslušenství se obraťte na zákaznický servis společnosti Volla Systeme s žádostí o kontrolu.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Nikdy nemíte bleskem přímo do očí lidí a zvířat. Pokud je blesk namířen příliš blízko k lidskému oku, hrozí nebezpečí dočasné ztráty zraku nebo poškození zraku.
- Při dlouhodobém používání energeticky náročných aplikací nebo programů na zařízení se zařízení může zahřát. To je normální a nemá to žádný vliv na výkon zařízení.

Záruční list

Spotřebitelé (zákazníci) je bez ohledu na jeho nároky vůči prodávajícímu z titulu vad poskytnuta záruka trvanlivosti za následujících podmínek:

- Nová zařízení a jejich součásti, které vykazují vadu způsobenou výrobní a/nebo materiálovou chybou do 24 měsíců od zakoupení, budou společností Volla Systeme GmbH podle jejího uvážení bezplatně vyměněna za zařízení odpovídající nejméně stejnému stavu techniky nebo opravena. Na opotřebitelné díly (např. baterie, klávesnice, kryty) se tato záruka na trvanlivost vztahuje po dobu šesti měsíců od zakoupení.
- Tato záruka se nevztahuje na závady zařízení způsobené nesprávným zacházením a/nebo nedodržení pokynů v příručkách.
- Tato záruka se nevztahuje na služby poskytované autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Příručky a případné software dodané na samostatném datovém nosiči jsou rovněž ze záruky vyloučeny.
- Jako doklad o záruce slouží nákupní doklad s datem nákupu. Nároky ze záruky je třeba uplatnit do dvou měsíců od zjištění záručního případu.
- Vyměněná zařízení nebo jejich součásti, které jsou v rámci výměny vráceny společnosti Volla Systeme GmbH, přecházejí do vlastnictví společnosti Volla Systeme GmbH.
- Tato záruka se vztahuje na nová zařízení zakoupená v Evropské unii. Záruční poskytovatel pro záruční zakoupení v Německu je společnost Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid v Německu.
- Další nebo jiné nároky vyplývající z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Volla Systeme GmbH neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk a ztrátu dat, dalšího softwaru nainstalovaného zákazníkem nebo jiných informací. Zálohování těchto údajů je povinností zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí v případě povinné odpovědnosti, např. podle zákona o odpovědnosti za výrobek, v případech úmyslu, hrubé nedbalosti, porušení života, tělesného zdraví nebo zdraví nebo porušení podstatných smluvních povinností. Nárok na náhradu škody za porušení podstatných smluvních povinností je však omezen na

- Pokud se zařízení zahřeje, odložte jej na chvíli stranou a přerušte spuštěný program. Při kontaktu s horkým zařízením hrozí riziko mírného podráždění kůže, např. zarudnutí.
- Tablet nelakujte. Lak/barva může poškodit částí tabletu a případně způsobit poruchy provozu.

předvídatelnou škodu typickou pro daný typ smlouvy, pokud se nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost nebo pokud se nejedná o odpovědnost za újmu na životě, těle nebo zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

- Poskytnutím záruční služby se záruční doba neprodlužuje.
- Pokud se nejedná o případ záruky, vyhrazuje si společnost Volla Systeme GmbH právo účtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. Společnost Volla Systeme GmbH o tom zákazníka předem informuje.
- Výše uvedeného ustanovení neznámá změnu pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka.
- Pro uplatnění této záruky se obraťte na společnost Volla Systeme GmbH. Kontaktní údaje naleznete v návodu k obsluze.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Displej vašeho mobilního zařízení se skládá z obrazových bodů (pixelů). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý). Může se stát, že jeden subpixel selže nebo vykazuje barevnou odchylku. Záruka se vztahuje pouze na případy, kdy je překročen maximální povolený počet chyb pixelů. Stopy používání na displeji a krytu jsou z garance vyloučeny.

Určité obsahy a služby, ke kterým lze prostřednictvím tohoto zařízení přistupovat, jsou majetkem třetích stran a jsou chráněny autorskými právy, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční, soukromé použití. Nesmíte používat obsah a služby způsobem, který nebyl schválen vlastníkem konkrétního obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení obecné platnosti předchozích ustanovení, s výjimkou případů výslovně stanovených vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb, je zakázáno upravovat, kopírovat, šíření, nahrávání, publikování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, distribuce nebo šíření obsahu nebo služeb zobrazených na tomto zařízení v jakékoli formě a na jakémkoli médiu.

Popis	Max. počet povolených pixel. vad
Barevné rozsvícené subpixely	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1

Pokyny výrobce

SHVÁLENÍ - Toto zařízení je určeno pro provoz v Evropském hospodářském prostoru. Jsou zohledněny specifické vlastnosti jednotlivých zemí.

Společnost Volla Systeme GmbH tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Volla Tablet je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://volla.online/de/downloads>:

volla.online/de/downloads

Provoz v frekvenčním rozsahu 5150–5350 MHz je ve Velké Británii a následujících zemích povolen pouze v uzavřených prostorách.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
MT	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

 (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE))

 (Platí v zemích s tříděním odpadu)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci upozorňuje, že produkt a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) nesmí být likvidovány s běžným domovým odpadem.

Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí a zdraví v důsledku nekontrolovaného nakládání s odpady, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití surovin. Soukromí uživatelé se obraťte na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen, nebo kontaktujte příslušné úřady, které vám poskytnou informace o tom, kde lze díly odevzdat k ekologické likvidaci.

Komerční uživatelé se obraťte na svého dodavatele a zkontrolujte všeobecné obchodní podmínky své kupní smlouvy.

Tento produkt a elektronické příslušenství nesmí být likvidovány společně s jiným průmyslovým odpadem.

Tento „WEEE“ je kompatibilní se směrnicí RoHS.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Procesor: Mediatek Helio G99 8 jader, 2,2 GHz
- Displej: 12,6 palců, 16:9 QHD 1600 x 2560 pixelů
- Hlavní fotoaparát: 13,0 MP
- Přední fotoaparát: 8,0 MP
- 2G frekvenční pásma: B2/B3/B5/B8
- 3G (WCDMA) frekvenční pásma: B1/2/4/5/8
- 4G (TDD) frekvenční pásma: B34/38/39/40/41
- 4G (FDD) frekvenční pásma: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B/B66
- Bluetooth: BL 5.2
- Wi-Fi: 2,4 GHz – 5 GHz, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

BATERIE

- Technologie: lithium-polymerová
- Kapacita: 10 000 mAh

Open Source Software

Váš tablet Volla obsahuje mimo jiné Open Source Software, který podléhá různým licenčním podmínkám.

Volla OS je založen na Android Open Source Project (AOSP), který je vydán pod licencí Apache 2.0.

www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Android je operační systém Linux, který používá jádro Linux, vydané pod licencí GNU General Public License (GPL).

www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html

Zdrojový kód Volla OS je vydán pod licencí Volla License 1.0 na Githubu: **github.com/hellovolla**




Rozšířený návod k obsluze ve více jazycích najdete na adrese:

volla.online/de/downloads

Váš Tablet Volla



První kroky

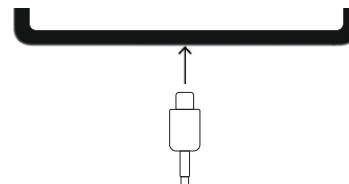

NABÍJENÍ BATERIE


Při prvním použití zařízení se doporučuje nabíjet jej alespoň jednu hodinu. K tomu připojte zařízení pomocí dodaného kabelu USB-C k dodanému napájecímu adaptéru USB-C. Další příslušenství je k dispozici na volla.online

Pokud je zařízení vypnuté, spustí se v režimu nabíjení a na krátkou dobu zobrazí stav nabíjení. Chcete-li znovu zobrazit stav nabíjení, krátce stiskněte tlačítko zapnutí.

VLOŽENÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY

Do tabletu můžete vložit až dvě nano SIM karty nebo jednu nano SIM kartu a jednu paměťovou kartu.

1. Zasuňte SIM jehlu do malého otvoru v přihrádce na SIM kartu, dokud saně SIM karty mírně nevyčnívají.
2. Vytáhněte SIM kartu a vložte až dvě SIM karty nebo jednu SIM kartu a paměťovou kartu tak, aby zlaté kontaktní plochy směřovaly dolů.
3. Nyní zasuňte SIM kartu zpět do přihrádky tak, aby malý otvor směřoval ven.

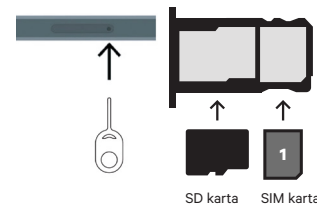

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Stiskněte tlačítko napájení na několik sekund, dokud se zařízení nespustí.

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Při prvním spuštění zařízení se zobrazí průvodce nastavením. Pokud jste vložili SIM kartu, ve většině případů musíte nejprve zadat PIN kód SIM karty.
2. Klepnutím na „Pokračovat“ nebo „Přeskočit“ v dolní části přejdete k dalšímu kroku.
3. Po dokončení průvodce nastavením se dostanete na úvodní obrazovku Ubuntu Touch s nejdůležitějšími aplikacemi v postranní liště, tzv. doku.

VYTVOŘENÍ ÚČTŮ

Tablet Volla můžete propojit a synchronizovat se svými e-mailovými schránkami a online kalendářem přes NextCloud, OwnCloud, Google nebo jiného poskytovatele, který podporuje standard CardDAV.

1. Otevřete nastavení systému klepnutím na ikonu ozubeného kola v levém postranním panelu.
2. Klepněte na položku „Účty“ a vyberte zdroj dat, který chcete propojit.
3. Po propojení zdroje dat klepněte na příslušnou položku a aktivujte synchronizaci.

Chcete-li propojit e-mailovou schránku, nejprve nainstalujte aplikaci „Dekko 2“ z obchodu Ubuntu Touch App Store.

Nastavení

V systémových nastaveních můžete tablet Volla s Ubuntu Touch přizpůsobit pro své osobní použití.

TIPY PRO PŘIZPŮBOENÍ MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ:

1. V nastavení klepněte na položku „Síť“.
2. Aktivujte mobilní data.
3. Jako typ připojení vyberte 2G/3G/4G.
4. Otevřete „Síťový operátor 8 APN“ a poté „Přístupový bod“.
5. Ujistěte se, že jsou vedle obou položek zaškrtnuta zelená políčka.

TIPY PRO PŘIZPŮBOENÍ VELIKOSTI PÍSMO, BAREV A OKEN:

1. Nainstalujte si z App Store aplikaci „UT Tweak Tool“.
2. Po spuštění aplikace zadejte svůj PIN nebo heslo pro odemčení zařízení.
3. Chcete-li změnit velikost písma, klepněte na „Škálujte“.
4. Aktivujte režim Windows, aby se aplikace zobrazovaly v oknech jako v operačním systému Linux pro PC.
5. Chcete-li použít tmavý režim s bílým písmem na černém pozadí namísto černého písma na bílém pozadí, můžete v nastavení systému otevřít „Pozadí a vzhled“ a aktivovat příslušný přepínač.

RYCHLÁ NASTAVENÍ


Přejetím prstem od horního okraje dolů můžete otevřít rychlá nastavení. Zde můžete například aktivovat nebo deaktivovat Wi-Fi a zkontrolovat připojení k mobilní síti.

Nastavení jsou seskupena do záložek, mezi kterými můžete horizontálně listovat a přepínat mezi nastaveními.

Aktualizace systému

Pro váš tablet Volla jsou přibližně každé 2 měsíce k dispozici aktualizace s vylepšeními a opravami chyb.

1. Chcete-li zkontrolovat nebo provést aktualizaci, přejděte do nastavení systému a vyberte položku „Aktualizace“.
2. Pokud je k dispozici aktualizace operačního systému nebo předinstalovaných aplikací, přejděte v nastavení systému do položky „O aplikaci“ a klepněte na „Vyhledat aktualizace“.
3. Po stažení aktualizace systému musíte provedení aktualizace ještě jednou potvrdit. Poté se zařízení nejprve spustí v režimu instalace aktualizace systému.

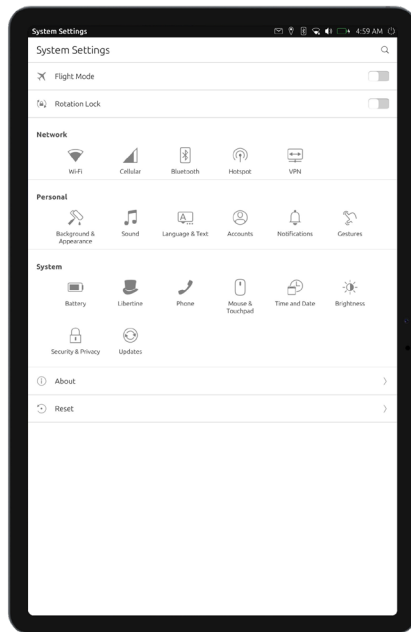

Otevírání a zavírání aplikací



POSTRANNÍ LIŠTA

Pohybem prstu od levého okraje doprava můžete kdykoli zobrazit postranní lištu (dok) Ubuntu Touch. Zobrazuje důležité a aktuálně otevřené aplikace.

Tlačítko v dolní části postranní lišty otevře přehled všech nainstalovaných aplikací v mřížkovém uspořádání.

ZOBRAZENÍ FANOUŠKŮ

Pohybem prstu z pravého okraje doleva vyvoláte přehled otevřených aplikací, které jsou zobrazeny jako fanoušci. Tímto způsobem můžete přepnout na jednu z otevřených aplikací nebo pohybem prstu zdola nahoru zavřít otevřenou aplikaci.

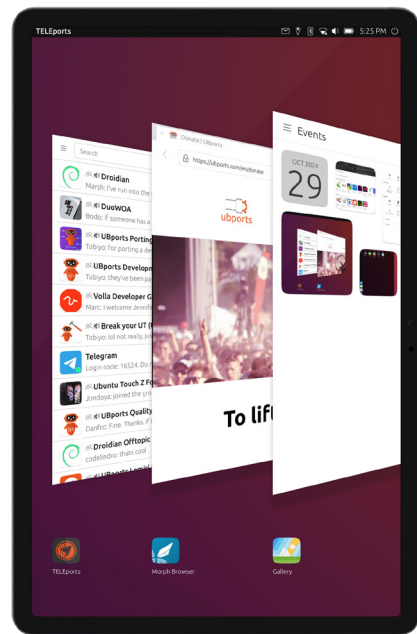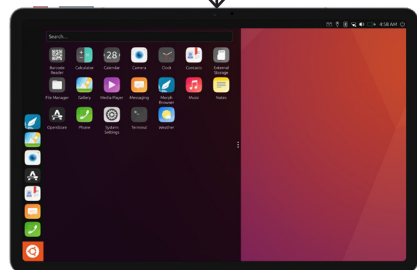

Instalace a odinstalování aplikací

Ubuntu Touch používá vlastní App Store. Aplikace pro Android nelze v Ubuntu Touch používat. K tomu je nutný dodatečný software Waydroid. V Open Store najdete vhodnou aplikaci, pomocí které můžete Waydroid nainstalovat:

open-store.io/app/waydroidhelper.aaronhafer

INSTALACE

1. Otevřete App Store pomocí postranní lišty, doku.
2. Klepněte na ikonu lupy v liště v horní části, abyste vyhledali aplikace, nebo klepněte na jednu z doporučených aplikací.
3. Klepněte na zelené tlačítko „Instalovat“ v popisu aplikace, abyste aplikaci nainstalovali.

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÝCH APLIKACÍ

1. Telefon: Přejedte prstem od spodního okraje nahoru, abyste viděli příchozí a zmeškané hovory.
2. Zprávy: Pomocí palce a ukazováčku proveďte gesto přiblížení nebo oddálení, abyste zvětšili nebo zmenšili písmo.
3. Počasí: Přejedte prstem od spodního okraje nahoru, abyste přidali nové místo, nebo povolte sdílení polohy v nastavení.
4. Kontakty: Přejedte prstem od spodního okraje nahoru, abyste přidali nový kontakt, nebo importujte soubor CardDAV s příponou .vcf, abyste přenesli kontakty ze svého předchozího tabletu nebo počítače.

AKTUALIZACE

1. Klepněte na řádek „Nainstalované aplikace“, abyste zobrazili nainstalované aplikace.
2. Pokud je k dispozici aktuální verze jedné nebo více aplikací, zobrazí se na začátku seznamu. Klepnutím na „Aktualizovat vše“ provedete aktualizaci.


ODSTRANĚNÍ

1. Klepnutím na položku v seznamu nainstalovaných aplikací zobrazíte podrobné informace.
2. Poté klepněte na ikonu koše v pravém horním rohu a aplikaci odstraňte.

DESKTOPOVÉ APLIKACE

Pro Ubuntu Touch na tabletu Volla je možné nainstalovat a používat desktopové aplikace, jako je LibreOffice a webový prohlížeč Firefox.

Více informací najdete na volla.online/en/faqs

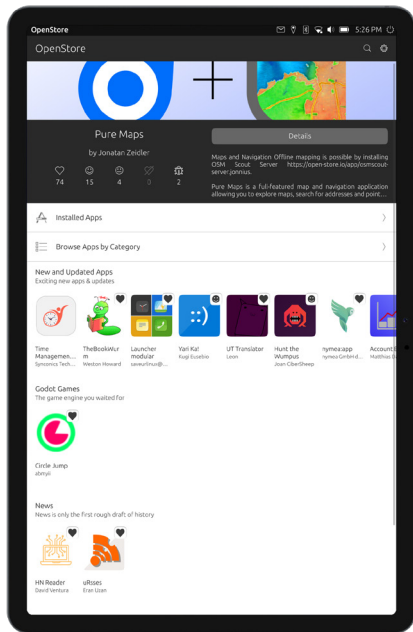

Sociální média

Tablet Volla byl vyvinut s našimi uživateli a pro naše uživatele. Zveme vás proto, abyste s námi a dalšími uživateli a vývojáři diskutovali, kladli otázky a podávali návrhy pro další vývoj. Můžete nás kontaktovat na následujících platformách:

Telegram: t.me/hello_volla

Facebook: facebook.com/hellovolla

Instagram: instagram.com/hello_volla

X: x.com/hello_volla

Youtube: youtube.com/hello_volla

Odsee: odsee.com/@Volla:0

LinkedIn: linkedin.com/company/hellovolla/

Open Source

Tablet Volla je synonymem svobody díky své jednoduchosti a bezpečnosti. K tomu patří také transparentnost a ověřitelnost softwaru na telefonu Volla. Proto společnost Volla Systeme GmbH zveřejňuje zdrojový kód pro Volla OS a Ubuntu Touch. Zároveň zveme vývojáře, aby nám pomohli s dalším vývojem:

github.com/hellovolla

Operační systém Ubuntu Touch je dále vyvíjen a udržován nadací UBports: ubports.com

Volla je registrovaná ochranná známka společnosti Volla Systeme GmbH.

Ubuntu Touch je registrovaná ochranná známka společnosti Canonical Ltd.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili jeho bezpečné a správné používání.

- Zabraňte netlačte, neohýbejte ani neházejte.
- Zabraňte kontaktu USB portu s vodivými materiály, jako jsou kovy nebo kapaliny.
- Nepoužívejte telefon v průmyslovém prostředí nebo v blízkosti kovových třísek.
- Pokud je některá část zařízení, například displej nebo kryt, poškozená, kouř nebo vydává zápach spáleniny, zařízení okamžitě přestaňte používat. Zařízení používejte až po opravě v autorizovaném servisním středisku společnosti Volla.
- Pokud je zadní kryt zařízení promáčknutý, okamžitě jej vypněte a vyhledejte nejbližší autorizované servisní středisko společnosti Volla.

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ VAROVÁNÍ, ABYSTE PŘEDEŠLI ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ

- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu v blízkosti očí lidí nebo zvířat.
- Zařízení lze používat v místech s okolní teplotou od 0 °C do 35 °C. Zařízení můžete skladovat při okolní teplotě od -20 °C do 50 °C. Pokud zařízení používáte mimo skladujete mimo doporučený teplotní rozsah, může dojít k jeho poškození nebo ke zkrácení životnosti baterie.
- Zařízení nepoužívejte v horkém prostředí nebo v blízkosti ohně.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy týkající se používání mobilních zařízení při řízení vozidla.
- V potenciálně výbušných prostředích vypněte tablet a dodržujte všechny varovné pokyny. Potenciálně výbušná prostředí jsou

Zákaznický servis

Odpovědi na často kladené otázky najdete na našich webových stránkách: volla.online/en/faqs
Rádi zodpovíme vaše dotazy prostřednictvím našeho praktického formuláře: volla.online/en/support
NAŠE ADRESA JE: Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid, Německo.

V případě oprav, včetně záručních případů, se němečtí zákazníci mohou obrátit na nášho certifikovaného partnera Phone Service.

Opavu můžete objednat online nebo v případě velkých německých měst také na místě: phone-service.de/volla/

také místa, kde se obvykle doporučuje vypínat motory vozidel. V takových místech mohou jiskry způsobit výbuchy nebo požáry s následkem zranění osob a případně i ohrožení života. Mezi taková prostředí patří mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní nebo skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, prostory pod palubami lodí, prostory, ve kterých je vzduch znečištěn chemickými látkami nebo jemnými částicemi (např. prach nebo kovový prášek).

- Zkratování, demontáž nebo úprava tabletu je zakázána – hrozí nebezpečí zranění osob, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky.
- Nedoporučuje se používat pevné grafiky na části nebo na celé obrazovce po delší dobu. V opačném případě může dojít k výskytu zbytkových obrazů (vypálení obrazovky) nebo duchů.

UDRŽOVÁNÍ ODOLNOSTI PROTI VODĚ A PRACHU

- Pokud do zařízení vnikne voda nebo prach, může dojít k jeho poškození. Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili poškození zařízení a zachovali jeho odolnost proti vodě a prachu
- Aby bylo zajištěno správné fungování a dlouhou životnost zařízení, je důležité, aby nebylo vystaveno silnému působení vody.
- Pokud zařízení přišlo do styku se sladkou vodou, důkladně jej osušte čistým a měkkým hadříkem. Pokud zařízení přišlo do styku s jinými tekutinami, jako je voda z bazény, slaná voda, mýdlová voda, olej, parfém, opalovacím krémem, čistícím prostředkem na ruce nebo chemickými produkty, jako jsou kosmetické přípravky, opláchněte jej sladkou vodou a důkladně osušte čistým měkkým hadříkem.

Nedodržení těchto pokynů může mít negativní vliv na výkon a vzhled zařízení.

- Tento přístroj byl testován v kontrolovaném prostředí a certifikován jako vodotěsný a prachotěsný v určitých situacích (splňuje požadavky klasifikace IP54, jak je popsáno v mezinárodní normě IEC-60529 Stupeň ochrany krytem IP-kód; testovací podmínky: 15-35 °C, 86-106 kPa, sprcha sladkou vodou, 2 minuty). I přes tuto klasifikaci je možné, že se zařízení v určitých situacích poškodí.



SLUCHÁTKA -

Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo rozhovory přes sluchátka s vysokou hlasitostí mohou být nepříjemné a trvale poškodit sluch. Abyste předešli ztrátě sluchu, vyhněte se poslechu při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

- Pokud používáte sluchátka při chůzi nebo běhu, dávejte pozor, aby se kabel sluchátek nezamotal kolem vašeho těla nebo předmětů.
- Sluchátka používejte pouze v suchém prostředí. Statická elektřina, která se nahromadí na sluchátkách, se může vybit v podobě elektrického výboje do uší. Při dotyku sluchátek rukou nebo při kontaktu s holým kovem před připojením k tabletu může dojít k výboji statické elektřiny.

POUŽITÍ V NEMOCNICÍCH / LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

- Funkce lékařských přístrojů v blízkosti vašeho produktu mohou být narušeny. Dodržujte technické podmínky ve vašem prostředí, např. v ordinacích lékařů.
- Pokud používáte lékařské zařízení (např. kardiostimulátor), před použitím se poraďte s výrobcem produktu. Ten vás informuje o citlivosti zařízení na vnější vysokofrekvenční zdroje energie.
- Kardiostimulátory, implantované kardioverter-defibrilátory: Při zapínání tabletu dbejte na to, aby vzdálenost mezi tabletem a implantátem byla minimálně 152 mm. Abyste snížili potenciální rušení, používejte tablet na straně opačné k implantátu. V případě možného rušení tablet okamžitě vypněte. Tablet nenoste v kapse košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty: Některá digitální bezdrátová zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. V případě rušení se obraťte na výrobce těchto produktů.
- Jiná lékařská zařízení: Pokud vy nebo lidé ve vašem okolí používáte jiná lékařská zařízení, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tato zařízení chráněna proti rádiovým signálům v okolí. Můžete se také obrátit na svého lékaře.

TIŠNOVÁ VOLÁNÍ - Ujistěte se, že je tablet připojen k mobilní síti a zapnutý. V případě potřeby zadejte číslo tísňové linky a poté proveďte hovor.

- Informujte pracovníka tísňové linky o své poloze.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu vyzve pracovník tísňové linky.

DĚTI A DOMÁCÍ ZVÍŘATA - Tablet, nabíječky a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou malé části spolknout, což může vést k udušení a dalším nebezpečím. Děti smí tablet používat pouze pod dohledem dospělých.

HRANÍ - Dlouhé hraní na tabletu může vést k nezdavému držení těla. Po každé hodině si dejte 15 minut pauzu. Pokud se během hraní objeví pocit nevolnosti, musíte hru okamžitě přerušit. Pokud tento stav přetrvává, okamžitě vyhledejte lékaře.

LETADLA, VOZIDLA A BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

- V letadle tablet vypněte. Dodržujte platná omezení a předpisy. Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckého vybavení. Při používání tabletu se řiďte pokyny leteckého personálu.
- Jako řidič vozidla je vaší nejvyšší prioritou bezpečnost silničního provozu a účastníků silničního provozu.
- Používání tabletu během jízdy vás může rozptylovat a vést k nebezpečným situacím. Kromě toho může být v rozporu s platnými zákony.

VADNÁ ZAŘÍZENÍ

- Instalace nebo opravy produktů smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Vadná zařízení zlikvidujte odpovědným způsobem nebo je nechte opravit naším zákaznickým servisem; taková zařízení by mohla rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s tabletem, např. při pádu, může dojít k rozbití displeje a poškození elektronického obvodu a citlivých vnitřních součástí.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je displej prasklý nebo rozbitý. Stěpky skla nebo plastu mohou způsobit poranění rukou a obličeje.
- V případě poruchy tabletu, baterie nebo příslušenství se obraťte na zákaznický servis společnosti Volla Systeme s žádostí o kontrolu.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Nikdy nemířte bleskem přímo do očí lidí a zvířat. Pokud je blesk namířen příliš blízko k lidskému oku, hrozí nebezpečí dočasné ztráty zraku nebo poškození zraku.
- Při dlouhodobém používání energeticky náročných aplikací nebo programů na zařízení se zařízení může zahřát. To je normální a nemá to žádný vliv na výkon zařízení.

Záruční list

Spotřebitel (zákazníkovi) je bez ohledu na jeho nároky vůči prodávajícímu s titulu vad poskytnuta záruka trvanlivosti za následujících podmínek:

- Nová zařízení a jejich součásti, které vykazují vadu způsobenou výrobní a/nebo materiálovou chybou do 24 měsíců od zakoupení, budou společností Volla Systeme GmbH podle jejího uvážení bezplatně vyměněna za zařízení odpovídající nejméně stejnému stavu techniky nebo opravena. Na opotřebitelné díly (např. baterie, klávesnice, kryty) se tato záruka na trvanlivost vztahuje po dobu šesti měsíců od zakoupení.
- Tato záruka se nevztahuje na závady zařízení způsobené nesprávným zacházením a/nebo nedodržení pokynů v příručkách.
- Tato záruka se nevztahuje na služby poskytované autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Příručky a případné software dodané na samostatném datovém nosiči jsou rovněž ze záruky vyloučeny.
- Jako doklad o záruce slouží nákupní doklad s datem nákupu. Nároky ze záruky je třeba uplatnit do dvou měsíců od zjištění záručního případu.
- Vyměněná zařízení nebo jejich součásti, které jsou v rámci výměny vráceny společnosti Volla Systeme GmbH, přecházejí do vlastnictví společnosti Volla Systeme GmbH.
- Tato záruka se vztahuje na nová zařízení zakoupená v Evropské unii. Záruční poskytovatel pro záruční zakoupení v Německu je společnost Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid v Německu.
- Další nebo jiné nároky vyplývající z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Volla Systeme GmbH neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk a ztrátu dat, dalšího softwaru nainstalovaného zákazníkem nebo jiných informací. Zálohování těchto údajů je povinností zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí v případě povinné odpovědnosti, např. podle zákona o odpovědnosti za výrobek, v případech úmyslu, hrubé nedbalosti, porušení života, tělesného zdraví nebo zdraví nebo porušení podstatných smluvních povinností. Nárok na náhradu škody za porušení podstatných smluvních povinností je však omezen na

- Pokud se zařízení zahřeje, odložte jej na chvíli stranou a přerušte spuštěný program. Při kontaktu s horkým zařízením hrozí riziko mírného podráždění kůže, např. zarudnutí.
- Tablet nelakujte. Lak/barva může poškodit částí tabletu a případně způsobit poruchy provozu.

předvídatelnou škodu typickou pro daný typ smlouvy, pokud se nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost nebo pokud se nejedná o odpovědnost za újmu na životě, těle nebo zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

- Poskytnutím záruční služby se záruční doba neprodlužuje.
- Pokud se nejedná o případ záruky, vyhrazuje si společnost Volla Systeme GmbH právo účtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. Společnost Volla Systeme GmbH o tom zákazníka předem informuje.
- Výše uvedeného ustanovení neznámá změnu pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka.
- Pro uplatnění této záruky se obraťte na společnost Volla Systeme GmbH. Kontaktní údaje naleznete v návodu k obsluze.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Displej vašeho mobilního zařízení se skládá z obrazových bodů (pixelů). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý). Může se stát, že jeden subpixel selže nebo vykazuje barevnou odchylku. Záruka se vztahuje pouze na případy, kdy je překročen maximální povolený počet chyb pixelů. Stopy používání na displeji a krytu jsou z garance vyloučeny.

Určité obsahy a služby, ke kterým lze prostřednictvím tohoto zařízení přistupovat, jsou majetkem třetích stran a jsou chráněny autorskými právy, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční, soukromé použití. Nesmíte používat obsah a služby způsobem, který nebyl schválen vlastníkem konkrétního obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení obecné platnosti předchozích ustanovení, s výjimkou případů výslovně stanovených vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb, je zakázáno upravovat, kopírovat, šíření, nahrávání, publikování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, distribuce nebo šíření obsahu nebo služeb zobrazených na tomto zařízení v jakékoli formě a na jakémkoli médiu.

Popis	Max. počet povolených pixel. vad
Barevné rozsvícené subpixely	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1

Pokyny výrobce

SHVÁLENÍ - Toto zařízení je určeno pro provoz v Evropském hospodářském prostoru. Jsou zohledněny specifické vlastnosti jednotlivých zemí.

Společnost Volla Systeme GmbH tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Volla Tablet je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://volla.online/de/downloads>:

volla.online/de/downloads

Provoz v frekvenčním rozsahu 5150–5350 MHz je ve Velké Británii a následujících zemích povolen pouze v uzavřených prostorách.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
MT	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

 (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE))

 (Platí v zemích s tříděním odpadu)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci upozorňuje, že produkt a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) nesmí být likvidovány s běžným domovým odpadem.

Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí a zdraví v důsledku nekontrolovaného nakládání s odpady, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití surovin. Soukromí uživatelé se obraťte na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen, nebo kontaktujte příslušné úřady, které vám poskytnou informace o tom, kde lze díly odevzdat k ekologické likvidaci.

Komerční uživatelé se obraťte na svého dodavatele a zkontrolujte všeobecné obchodní podmínky své kupní smlouvy.

Tento produkt a elektronické příslušenství nesmí být likvidovány společně s jiným průmyslovým odpadem.

Tento „WEEE“ je kompatibilní se směrnicí RoHS.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Procesor: Mediatek Helio G99 8 jader, 2,2 GHz
- Displej: 12,6 palců, 16:9 QHD 1600 x 2560 pixelů
- Hlavní fotoaparát: 13,0 MP
- Přední fotoaparát: 8,0 MP
- 2G frekvenční pásma: B2/B3/B5/B8
- 3G (WCDMA) frekvenční pásma: B1/2/4/5/8
- 4G (TDD) frekvenční pásma: B34/38/39/40/41
- 4G (FDD) frekvenční pásma: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B/B66
- Bluetooth: BL 5.2
- Wi-Fi: 2,4 GHz – 5 GHz, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

BATERIE

- Technologie: lithium-polymerová
- Kapacita: 10 000 mAh

Open Source Software

Váš tablet Volla obsahuje mimo jiné Open Source Software, který podléhá různým licenčním podmínkám.

Volla OS je založen na Android Open Source Project (AOSP), který je vydán pod licencí Apache 2.0.

www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Android je operační systém Linux, který používá jádro Linux, vydané pod licencí GNU General Public License (GPL).

www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html

Zdrojový kód Volla OS je vydán pod licencí Volla License 1.0 na Githubu: **github.com/hellovolla**



Rozšířený návod k obsluze ve více jazycích najdete na adrese:

volla.online/de/downloads

