



Volla Tablet FI

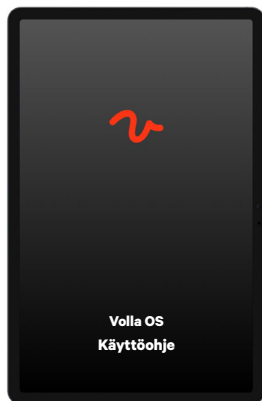

Volla OS

1 - 12

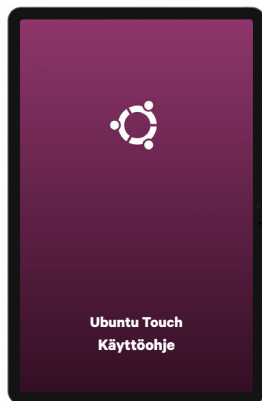


Ubuntu Touch

13 - 22

Volla Tablet -puhelimesi



Ensimmäiset vaiheet

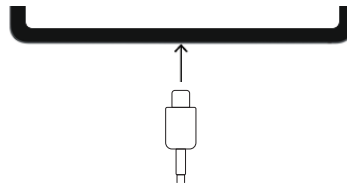

AKUN LATAAMINEN


Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa ladata sitä vähintään tunnin ajan. Liitä laite mukana toimitettuun USB-C-virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Lisää lisävarusteita on saatavilla osoitteessa volla.online

Kun laite kytetään pois päältä, laite käynnistyy lataustilaan ja näyttää lataustilan lyhyen aikaa. Voit näyttää lataustilan uudelleen painamalla lyhyesti virtapainiketta.

ASETA SIM- JA MUISTIKORTTI

Voit asettaa tablettiin enintään kaksi nano-SIM-korttia tai yhden nano-SIM-kortin ja yhden muistikortin.

1. Työnnä SIM-kortin tappi SIM-lokeron pieneen reikään, kunnes SIM-kelkka työnny hieman ulos.
2. Vedä SIM-lokero ulos ja aseta enintään kaksi SIM-korttia tai SIM- ja muistikortti niin, että kullankävyiset kosketuspinnat ovat alaspäin.
3. Työnnä SIM-lokero kokonaan takaisin SIM-lokeroon niin, että pieni reikä osoittaa ulospäin.

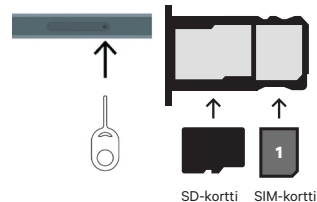

KYTKE LAITE PÄÄLLE

Paina virtapainiketta muutaman sekunnin ajan, kunnes laite käynnistyy.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

- Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee ohjattu asennusohjelma.
- Jos olet asettanut laitteeseen yhden tai kaksi SIM-korttia, sinun on ensin syötettävä kunkin SIM-kortin vastaava PIN-koodi.
- Napauttamalla "Seuraava" tai "Ohita" sivun alareunassa pääset seuraavaan vaiheeseen. Joillakin sivuilla, kuten loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen vierittämällä sivun alareunaan.
- Hyvä tietää: Sormenjälki- ja kasvojen tunnistusta varten luotu allekirjoitus tallennetaan vain salattuna laitteeseen, eikä sitä koskaan jaeta sovellusten tai pilvipalvelujen kanssa.
- Ohjatun asennuksen viimeisessä vaiheessa voit palauttaa tiedot toisesta Volla-puhelimesta tai Volla-tabletista siirtämällä varmuuskopion.
- Kun olet suorittanut ohjatun asennuksen loppuun, pääset Käynnistä-sovellukseen, jossa esitellään perustoiminnot. Volla Tablet on nyt valmis jokapäiväiseen käyttöön.

LUO TILEJÄ

Voit liittää Volla Tabletin sähköpostilaatikoihin, verkkokalentereihin ja osoitekirjoihin.

1. Avaa "Mail"-sovellus sähköpostilaatikoiden määrittämiseksi. Käynnistä ohjattu toiminto napauttamalla "Go".
2. Avaa "Sync"-sovellus ja myönnä tarvittavat oikeudet ohjatun asennuksen jälkeen napauttamalla "Hallitse oikeuksia". Napauta sitten oikeassa alakulmassa olevaa plus-merkkiä lisätäksesi verkkotilisi yhteystietoja ja kalenteria varten.

Saat asetukset vastaavalta palveluntarjoajalta.

Ponnahduslauta

Kun olet suorittanut ohjatun asennuksen tai avannut laitteen lukituksen normaalikäytössä, näet Start-sovelluksen ponnahduslaudan, jonka avulla voit nopeasti kutsua esiin tärkeitä päivittäisiä toimintoja.

ÄLYKÄS TEKSTIKENTTÄ

Kirjoita jotain napauttamalla tekstikenttää. Järjestelmä näyttää sinulle täydennysehdotuksia ja sopivia toimintoja:

- Toisen kirjoittamasi merkin jälkeen saat nimiehdotuksia laitteeseen tallennetuista yhteystiedoista. Useamman kirjaimen syöttäminen suodattaa nimet.
- Napauta ehdotusta ja Volla Tablet ehdottaa puhelua. Suorita toiminto napauttamalla ehdotusta.
- Jos kirjoitat tekstin valitun nimen perään, voit lähettää tekstiviestin tai sähköpostin tallennettujen yhteystietojen mukaan. Rivinvaihtoa edeltävää tekstiä käytetään sähköpostin aiheena.
- Jos olet asentanut Signal Messenger -sovelluksen, voit lähettää myös salatun Signal-viestiä.
- Kirjoita yksi tai useampi avainsana saadaksesi hakuosumia Internetistä.
- Kirjoita lisää avainsanoja tai tekstiä muistion luomiseksi. Voit myös käyttää rivinvaihtoja.
- Kirjoita Internet-osoite, jotta voit kutsua sivun selaimessa.
- Jos syötät RSS- tai Atom-muodossa olevien uutisten Internet-osoitteen, voit tilata ne kokoelmia varten (katso alla).
- Jos syötät päivämäärän, kellonajan ja tekstin, voit lisätä tapahtuman kalenteriin. Erottele otsikko ja kuvaus rivinvaihdolla.


Aktivoi muita toimintoja Käynnistä-sovelluksen asetusten kautta. Lisätietoja on kohdassa Asetukset.

PIKANÄPPÄIMET

Pikavalikossa näet punaisen pisteen pikavalintojen kutsumista varten:

1. Kosketa punaista pistettä; niin kauan kuin pidät pistettä painettuna, Volla Tablet näyttää luettelon pikavalinnoista.
2. Liu'uta sormea tai tabletin kynää ylös ja alas valitaksesi pikanäppäimen.
3. Vapauta kosketus valitun pikakuvakkeen suorittamiseksi.

Voit muuttaa pikakuvakkeita Käynnistä-sovelluksen asetusten kautta. Lisätietoja on kohdassa Asetukset.

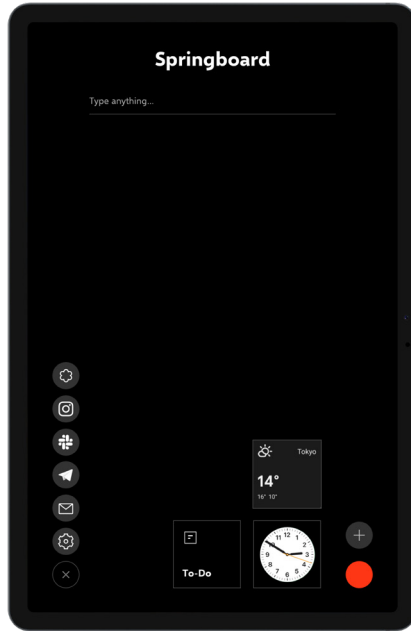





WIDGETIT

Widgetit ovat pieniä minisovelluksia: analoginen kello, paikallinen sää ja viimeisin muistiinpano, mieluiten sellainen, joka on kiinnitetty muistiinpanoluettelon alkuun.

PIKAMUUTOSPALKKI

Vasemalla puolella näkyvät tällä hetkellä avoinna olevat sovellukset ja kuvakkeen kuva, jonka avulla voit nopeasti vaihtaa niiden välillä.

Kokoelmat

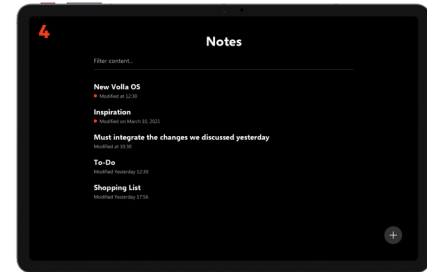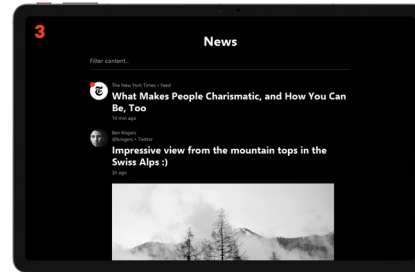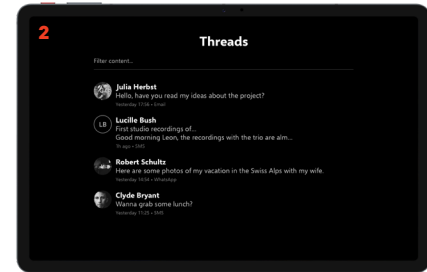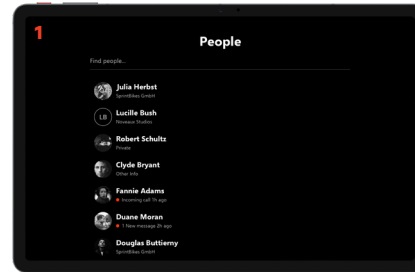

Käynnistä-sovellus kokoaa sinulle sisältöä, johon pääset nopeasti ja helposti käsiksi ponnahduslaudan pikakuvakkeiden avulla:

1. Osoitekirjan yhteystiedot, jotka olet merkinnyt suosikeiksi tai joiden kanssa olet hiljattain ollut yhteydessä viestin tai puhelun välityksellä.
- Siirry viimeisimpiin viesteihin ja puheluihin napauttamalla lyhyesti näytettyä yhteystietoa.
- Kosketa ja pidä yhteystietoa painettuna soittaaksesi hänelle, kirjoittaaksesi viestin tai katsellaksesi häntä Yhteystiedot-sovelluksessa.
2. Viimeisimmät keskustelut tekstiviesteillä, MMS-viesteillä ja Signal-viesteillä. Koskettamalla luettelomerkintää näet viimeisimmän viestin lisäksi kaikki siihen liittyvät viestit viimeisten 7 päivän ajalta.
3. Lähteen mukaan ryhmitellyt viestit, jotka olet tilannut RSS- tai Atom-syötteenä.

- Napauta uutiskanavan näytössä olevaa viestiä lukeaksesi sen.
- Napauta uutislähteen logoa nähdäksesi kaikki kyseisen lähteen uusimmat uutiset.
- Lisää uusia uutislähteitä syötteen linkkinä ponnahduslaudan kautta tai jaa linkki selaimessa Volla-sovelluksella.
- Voit hallita uutiskanavia asetuksista. Lue lisää asetuksista.
- 4. Kaikki muistiinpanosi aikajärjestyksessä. Näytä koko muisto napauttamalla merkintää.
- Lisää uusi muistiinpano napauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa painiketta.
- Poista huomautus tai kiinnitä huomautus luettelon yläreunaan koko näkymän yläosan työkalupalkin avulla.

Sovellukset

Volla Tabletissa on joitakin esiasennettuja sovelluksia jokapäiväisiä perustoimintoja varten. Pyyhkäisemällä kerran oikealle ponnahduslaudalla saat näkyviin asennettujen sovellusten yleiskatsauksen vasemmalta.

- Sovellukset on järjestetty ryhmiin. Ensimmäinen ryhmä näyttää usein käytetyt sovellukset.
- Voit näyttää ja piilottaa ryhmät napauttamalla otsikkoja.
- Voit suodattaa näytettäviä sovelluksia tekstikentän avulla. Sovellusluetteloa suodatetaan kirjoituksen aikana.
- Voit muuttaa ryhmittelyä Aloitussovelluksen asetuksissa. Lisätietoja on kohdassa Asetukset.


SOVELLUSTEN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN

Volla OS:ssä on kaksi sovelluskauppaa:

1. Aurora Store Google Play Storen sovellusten nimettömään ja turvalliseen asentamiseen.
 2. F-Droid avoimen lähdekoodin vaihtoehtoisia sovelluksia varten moniin käyttötapauksiin.
- Käytä molemmissa sovelluksissa sovelluksen etsimiseen suurennuslasikuvaketta.
 - Asenna sovellus napauttamalla "Asenna" sovelluksen kuvauksessa. Ennen ensimmäistä asennusta Aurora Storen kautta sinun on ensin hyväksyttävä valtuutus.
 - Jos haluat poistaa sovelluksen, kutsu järjestelmäasetuksista "Sovellukset", "Näytä kaikki sovellukset" ja sitten sen sovelluksen tiedot, jonka haluat poistaa. Napauta sitten roskakori-kuvaketta. Jos haluat käyttää sovelluksia, jotka edellyttävät Google Play -palveluita, voit aktivoida microG-korvauksen järjestelmäasetuksissa kohdassa "Sovellukset" ja määrittää sen kohdassa "Järjestelmä".

VAIHDA SOVELLUSTEN VÄLILLÄ

- Pyyhkäisemällä alareunasta ylöspäin saat yleiskatsauksen avoimena olevista sovelluksista.
- Tarvittaessa pyyhkäise vaakasuoraan nähdäksesi kaikki avoimet sovellukset. Valitse näytettävä sovellus napauttamalla sitä.
- Sulje sovellus liu'uttamalla sen minimoitu näkymä ylöspäin reunan yli.
- Palaa ponnahduslaudalle milloin tahansa napauttamalla taustaa.

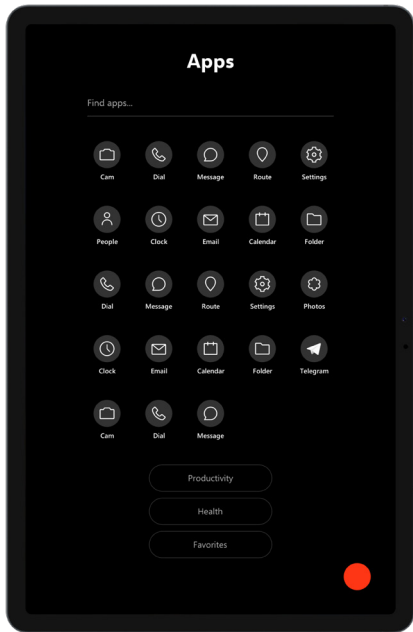

Ohjelmistopäivitys

1. Volla OS: Kutsu "Asetukset"-sovellus, sitten "Järjestelmä" ja "Päivitysohjelma". Asenna aina vain uusin päivitys napauttamalla "Asenna".
2. Järjestelmäsovellukset: Kutsu esiin "F-Droid"-sovellus ja sitten "Tehtävät"-välilehti alareunan valintapalkissa.
3. Muut asennetut sovellukset: Kutsu Aurora-sovellus ja sitten "Päivitykset"-välilehti alareunan valintapalkissa.

Tietoturvatila

Volla OS:n ainutlaatuisen turvatilan avulla voit estää sovelluksia tai niiden Internet-yhteyden väliaikaisesti ja suodattaa Internet-liikennettä koko järjestelmän laajuisesti.

TURVATILAN MÄÄRITTÄMINEN

1. Kutsu järjestelmäasetukset (hammasratas-kuvake) esiin sovelluksen yleiskatsauksesta.
2. Valitse "Security" (Turvallisuus) -merkintä ja sitten "Security mode" (Turvatila).
3. Löydät kolme välilehteä ylävalintapalkista:
 - Sovellusluko: Estää sovelluksen suorittamisen napauttamalla sovellusta, tunnistettavissa suljetusta lukkosymbolista. Kytkimellä voidaan estää sovellusten asennus ja poistaa microG käytöstä.
 - Palomuur: Tämän avulla voit joko estää tai nimenomaisesti sallia Internet-osoitteet. Lisää osoite napauttamalla plusmerkkiä. Poista merkintä pyyhkäisemällä sivulle. Osoitekoelmien mallit löytyvät oikeassa yläkulmassa olevasta kolmen pisteen valikosta.
 - Sovelluspalomuur: Napauta sovellusta, jonka internetyhteyden haluat estää, ja jonka tunnistat elvytystilasta maapallosta.


OTA SUOJAUSTILA KÄYTTÖÖN JA POISTA SE KÄYTÖSTÄ

1. Pyyhkäise kaksi kertaa oikealle ponnahduslaudalla, jotta asetukset tulevat näkyviin vasemmalta puolelta.
2. Aktivoi suojaustila koskettamalla vastaavaa merkintää, suorittamalla pyyhkäisele ja peruuttamalla kosketus toisessa asennossa.
3. Kun aktivoit ensimmäistä kertaa, sinun on asetettava salasana. Voit vaihtaa salasanan jokaisen uuden aktivoinnin yhteydessä tai merkitä rastin, jos haluat käyttää edellistä salasanaa uudelleen.
4. Poista turvatila käytöstä saman valikon kautta. Sinun on syötettävä aiemmin asetettu salasana.

Volla Cloud

Volla Tabletissa on sulautettu pilvi, joka toimii ilman datakeskusta. Tietoja vaihdetaan vain valitsemiesi yhteystietojen kanssa. Kutakin käyttötarkoitusta varten, esimerkiksi Volla Messengerin kutakin keskustelua tai ryhmää varten, luodaan erilliset, erittäin salatut tietojenkäsittelyverkot. Volla Cloud perustuu Holochain:org:n teknologiaan.

- Kaksi ensimmäistä pilvisovellusta ovat Volla Messages turvalliseen viestintään ja Recovery jatkuvaan varmuuskopiointiin ja tietojen palauttamiseen, jos Volla-tablettisi katoaa tai vahingoittuu. Jälkimmäinen sovellus julkaistaan beta-versiona vuoden 2025 lopussa.
- Aktivoi Volla Cloud asennusvelhossa tai järjestelmäasetuksissa kohdassa Järjestelmä. Tai aktivoi Volla Cloud, kun käynnistät Volla Messages- tai Recovery-sovelluksen ensimmäistä kertaa. Elvytyssovellus löytyy kohdasta Järjestelmäasetukset, Järjestelmä ja varmuuskopiointi. Valitse varmuuskopiointimenetelmäksi Volla Cloud.

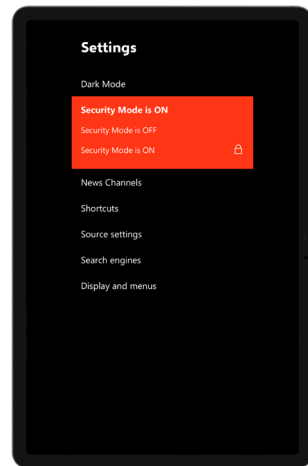

JA NÄIN KÄYNNISTÄT VOLLA VIENTI-SOVELLUKSEN:

1. Luo ensimmäisen käynnistyksen jälkeen henkilökohtainen Volla Cloud Volla Tabletissa syöttämällä nimesi ja valitsemalla valinnainen profiilikuva.
2. Jaa yhteysavaimesi ystäväsi kanssa tai pyydä hänen yhteysavaimensa yhteystiedon luomista varten.
3. Luo uusi yhteystieto napauttamalla "Uusi yhteystieto". Kun näet keskustelujen luettelon, napauta ensin oikeassa yläkulmassa olevaa plus-symbolia. Kirjoita uuden yhteystiedon nimi ja avain.
4. Luo keskustelu uuden yhteystiedon kanssa napauttamalla yhteystietoa. Kun olet luonut uuden keskustelun, jaa tämän keskustelun avain yhteystiedon kanssa, jotta hän voi liittyä siihen.
5. Jos saat keskustelun tai ryhmän avaimen, napauta "Käytä kutsukoodia".

Monikäynnistystoiminto

Voit asentaa ja käyttää toista käyttöjärjestelmää Volla Tabletiin Volla OS:n avulla.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASETTAMINEN JA HALLINTA

Varmista, että olet asettanut laitteeseen yli 32 Gt:n muistikortin. Suosituksena on 128 Gt.

1. Kutsu järjestelmäasetukset (hammasratas-kuvake) esiin sovelluksen yleiskatsauksessa.
2. Valitse "Järjestelmä"-merkintä ja sitten "Multi-Boot Manager" (Monikäynnistyshallinta).
3. Napauta näytössä näkyvää vapaata muistia.
4. Valitse muistin ja käyttöjärjestelmän koko.
5. Käynnistä käyttöjärjestelmän lataus.
6. Kun lataus on valmis, napauta "Asenna".
7. Napauta asennuksen jälkeen "Done" (Valmis).

8. Voit poistaa käyttöjärjestelmän uudelleen napauttamalla käyttöjärjestelmämerkintää ja valitsemalla sitten "Poista". Jos monikäynnistystoiminto ei näy, päivitä käyttöjärjestelmä.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN SUORITTAMINEN


Jos olet asentanut toisen käyttöjärjestelmän, voit valita sen laitteen käynnistykseen tai uudelleenkäynnistykseen jälkeen.

- Viimeiksi ajettu käyttöjärjestelmä näkyy esivalintana luettelossa.
- Käytä äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita luettelon valinnan muuttamiseen.
- Vahvista valinta virtapainikkeella. Jos et tee valintaa, viimeiksi käytössä ollut järjestelmä käynnistyy.

Asetukset

Mukauta käyttöjärjestelmä mieltemystesi mukaan.

1. Näytä pika-asetukset ja ilmoitukset pyyhkäisemällä yläreunasta alaspäin. Laatat toimivat kytkiminä. Jos vedät näkymän kokonaan alaspäin, näkyviin tulee kynä. Napauta kynää, jos haluat hallita näytettäviä laattoja.
2. Pyyhkäise kahdesti oikealle Start-sovelluksen ponnahduslaudalla, jotta saat ryhmitellyt asetukset näkyviin vasemmasta reunasta. Näytä tai piilota valintavaihtoehdot napauttamalla ryhmää. Punaiset pisteet toimivat kytkiminä, kun taas oikealla puolella olevat pienet ristit poistavat merkinnän. Kosketa, siirrä ja vapauta -eleellä voit vaihtaa muotoiluteemaa tummasta, vaaleasta ja läpinäkyvästä tai aktivoida ja deaktivoida suojaustilan.
3. Pyyhkäise kerran oikealle Käynnistä-sovelluksen ponnahduslaudalla päästäksesi sovelluksen yleiskatsaukseen. Sieltä löydät järjestelmäasetukset, jotka tunnistat hammasratas-symbolista. Kutsu järjestelmäasetukset esiin esimerkiksi Wi-Fi-yhteyden muodostamista varten. Jälkimmäistä varten siirry kohtaan "Verkko ja Internet", "Internet" ja "Wi-Fi".

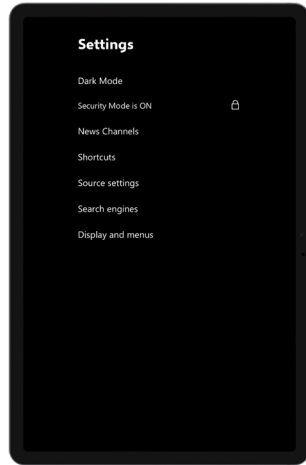

Sosiaalinen media

Volla Tablet on kehitetty käyttäjien kanssa ja käyttäjiä varten. Siksi sinua pyydetään keskustelemaan kanssamme ja muiden käyttäjien ja kehittäjien kanssa, esittämään kysymyksiä ja tekemään ehdotuksia jatkokehitystä varten. Voit tavoittaa meidät seuraavilla alustoilla:

Telegram: t.me/hello_volla
Facebook: facebook.com/hellovolla
Instagram: instagram.com/hello_volla
X: x.com/hello_volla
Youtube: youtube.com/hello_volla
Odysee: odysee.com/@Volla:0
LinkedIn: linkedin.com/company/hellovolla/

Asiakaspalvelu

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin löytyvät verkkosivuiltamme: volla.online/en/faqs
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi käytännön lomakkeella: volla.online/en/support
OSOITTEEMME ON: Volla Systeme GmbH, Kölner Street 102, 42897 Remscheid, Saksa.

Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä, jotta voit varmistaa turvallisen ja asianmukaisen käytön.

- Älä työnnä, taivuta tai heitä laitetta.
- Vältä USB-portin joutumista kosketuksiin johtavien materiaalien, kuten metallien tai nesteiden kanssa.
- Vältä puhelimen käyttöä teollisuusympäristössä tai lähellä metalliläistuja.
- Jos jokin laiteen osa, esim. näyttö tai kotelo, on vaurioitunut, savuaa tai antaa palavaa hajua, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta uudelleen ennen kuin se on korjattu valtuutetussa Volla-huoltokeskuksessa.
- Jos laitteen takakansi on lommolla, sammuta laite välittömästi ja mene lähimpään valtuutettuun Volla-huoltokeskukseen.

HUOMIOI SEURAAVAT VAROITUKSET HENKILÖVAHINKOJEN TAI LAITTEEN VAURIOITUMISEN VÄLTÄMISEKSI

- Pidä laite poissa valvomattomien lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Älä käytä kameran salamaa ihmisten tai eläinten silmien lähellä.
- Laitetta voidaan käyttää paikoissa, joiden ympäristön lämpötila on 0° C - 35° C. Laitetta voi säilyttää ympäristön lämpötilassa

Avoin lähdekoodi

Volla Tablet edustaa vapautta yksinkertaisuuden ja turvallisuuden kautta. Tähän kuuluu myös Volla-puhelimen ohjelmistojen avoimuus ja todennettavuus. Siksi Volla Systeme GmbH julkaisee Volla OS:n ja Ubuntu Touchin lähdekoodin. Samalla kutsumme kehittäjiä tukemaan meitä jatkokehityksessä: github.com/hellovolla

Ubuntu Touch -käyttöjärjestelmää kehittää ja ylläpitää edelleen UBports Foundation: ubports.com

Volla on Volla Systeme GmbH:n rekisteröity tavaramerkki. Ubuntu Touch on Canonical Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Korjauksia ja takuutapauksia varten saksalaisten asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä sertifioituun yhteistyökumppaniin Puhelinpalveluun.

Voit tilata korjauksen verkossa tai suurissa Saksan kaupungeissa paikan päällä: phone-service.de/volla/

- 20° C - 50° C. Jos käytät laitea säilytät laitetta suositeltujen lämpötila-alueiden ulkopuolella, laite voi vaurioitua tai akun käyttöikä voi lyhentyä.
- Älä käytä laitetta kuumassa ympäristössä tai tulen lähellä.
- Noudata kaikkia mobiililaitteiden käyttöä koskevia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä ajoneuvossa ajessaasi.
- Sammuta tabletti räjähdysvaarallisissa tiloissa ja noudata kaikkia varoituksia. Räjähdysvaarallisia alueita ovat myös ne paikat, joissa yleensä suositellaan ajoneuvon moottorin sammuttamista. Tällaisissa paikoissa lentävät kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipaloja, jotka johtavat henkilövahinkoihin ja mahdollisesti hengenvaaraan. Tällaisia alueita ovat mm: huoltoasemat, kemikaalitehtaat, vaarallisten kemikaalien kuljetus- tai varastointitilat, laivakannan alapuolella olevat alueet, alueet, joissa ilma sisältää kemiallisia aineita tai hienoja hiukkasia (esim. pölyä tai metallijauhehiukkasia).
- Älä oikosulje, pura tai muokkaa tablettia - on olemassa henkilövahinkojen, sähköiskun, tulipalon tai laturin vaurioitumisen vaara.
- On suositeltavaa, ettei kiinteää grafiikkaa käytetä missään

osassa tai koko näytössä pidemmän aikaa. Muutoin saattaa esiintyä jälkikuvia (näytön sisäänpolttuminen) tai haamukuvia.

VEDEN- JA POLYNKESTÄVYYDEN YLLÄPITÄMINEN

- Laite voi vaurioitua, jos laitteeseen pääsee vettä tai pölyä. Noudata näitä vinkkejä huolellisesti, jotta laite ei vaurioitua jotta laitteen veden- ja polynkestävyys säilyy.
- Laitteen moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi on tärkeää, ettei sitä altisteta suurella voimalla vedelle.
- Jos laite on joutunut kosketuksiin makean veden kanssa, kuivaa se huolellisesti puhtaalla ja pehmeällä liinalla. Jos laite on joutunut kosketuksiin muiden nesteiden, kuten uima-allasveden, suolaveden, saippuaveden, öljyn, hajuveden, aurinkovoiteen, käsiinpuhdistusaineen tai kemiallisten tuotteiden, kuten kosmetiikan, kanssa, huuhtele se raikkaalla vedellä ja kuivaa se huolellisesti puhtaalla ja pehmeällä liinalla. Jos et noudata näitä ohjeita, laitteen suorituskyky ja ulkonäkö voivat kärsiä.
- Tämä laite on testattu valvotussa ympäristössä, ja se on sertifioitu tietyissä tilanteissa vesi- ja pölytiiviksi (täyttää IP54-luokituksen vaatimuksia, jotka on kuvattu kansainvälisessä standardissa IEC-60529 Suojasuaste kotelon IP-koodin mukaan; testiolosuhteet: 15-35 °C, 86-106 kPa, makean veden suihku, 2 minuuttia). Tästä luokituksesta huolimatta on mahdollista, että laite voi vaurioitua tietyissä tilanteissa.



KUULOKKEET -

Suuret äänenvoimakkuudet voivat vahingoittaa kuuloa. Musiikin tai keskustelujen kuunteleminen kuulokkeilla suurilla äänenvoimakkuuksilla voi olla epämiellyttävää ja aiheuttaa pysyviä vaurioita kuuloon. Voit estää kuuloa heikkenemisen välttämällä kuunteleminen suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.

- Jos käytät kuulokkeita kävellessäsi tai juostessasi, varmista, että kuulokejohto ei ole kietoutunut varalosi tai esineiden ympärille.
- Käytä kuulokkeita vain kuivassa ympäristössä. Kuulokkeisiin latautuva staattinen sähkö voi purkautua sähköiskun muodossa korviin. Kuulokkeiden koskettaminen kädellä tai koskettaminen paljaaseen metalliin ennen niiden liittämistä tablettiin voi purkaa staattisen sähkö.

KÄYTTÖ SAIRAALOISSA / LÄÄKINNÄLLISISSÄ LAITTEISSA

- Tuotteen läheisyydessä olevien lääkinällisten laitteiden toiminnot voivat heikentyä. Huomioi tekniset olosuhteet ympäristössäsi, esim. lääkärin vastaanotolla.
- Jos käytät lääketieteellistä laitetta (esim. sydämentahdistinta), ota yhteyttä tuotteen valmistajaan ennen käyttöä. Hän ilmoittaa sinulle laitteen herkkyydestä ulkoisille, korkeataajuisille energialähteille.

- Sydämentahdistimet, implantoidut kardioverteridefibrillaattorit: Kun kytket tabletin päälle, varmista, että tabletin ja implantin välinen etäisyys on vähintään 152 mm. Mahdollisten häiriöiden vähentämiseksi käytä tablettia implantin vastakkaisella puolella. Mahdollisten häiriön sattuessa sammuta tabletti välittömästi. Älä pidä tablettia paidan taskussa.
- Kuulokojeet, sisäkorvaistutukset: Jotkin digitaaliset langattomat laitteet voivat häiritä kuulokojeiden ja sisäkorvaistutteen toimintaa. Jos häiriöitä ilmenee, ota yhteyttä tällaisten tuotteiden valmistajaan.
- Muut lääketieteelliset laitteet: Jos sinä ja ympärilläsi olevat ihmiset käyttävät muita lääkinnällisiä laitteita, tarkista asianomaiselta valmistajalta, ovatko tällaiset laitteet suojattu ympäristön radiotaajuussignaaleilta. Voit myös kysyä asiasta lääkäritäsi.

HÄTÄPUHELUT - Varmista, että tabletti on yhdistetty matkapuhelimenverkkoon ja kytketty päälle. Syötä tarvittaessa hätänumero ja soita sitten puhelu.

- Ilmoita sijaintisi hätäkeskuksen työntekijälle.
- Lopeta puhelu vasta, kun hätäkeskuksen työntekijä on pyytänyt sinua tekemään niin.

LAPSET JA LEMMIKKIELÄIMET - Pidä tabletti, lauriti ja lisävarusteet poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Lapset ja/tai lemmikkieläimet voivat niellä pieniä osia, jolloin on olemassa tukehtumis- ja muu vaara. Lapset saavat käyttää tablettia vain aikuisen valvonnassa.

PELAAMINEN - Tabletilla pitkäaikainen leikkiminen voi johtaa epäterveelliseen ryhtiin. Pidä 15 minuutin tauko tunnin välein. Jos tunnet huonovointisuutta pelaamisen aikana, lopeta pelaaminen välittömästi. Jos tila jatkuu, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

LENTOKONEET, AJONEUVOT JA LIIKENNETURVALLISUUS

- Sammuta tabletti lentokoneessa. Noudata voimassa olevia rajoituksia ja määräyksiä. Langattomat laitteet voivat häiritä ilmailulaitteiden toimintoja. Noudata aina lentokoneen miehistön ohjeita, kun käytät tablettia.
- Ajoneuvon kuljettajana ensisijainen prioriteetti on tieliikenteen ja tienkäyttäjien turvallisuus.
- Tabletin käyttäminen ajon aikana voi häiritä ja johtaa vaaratilanteisiin. Se voi myös rikkoa sovellettavia lakeja.

VIALLISET LAITTEET

- Vain pätevä huoltohenkilöstö saa asentaa tai korjata tuotteita.
- Hävität vialliset laitteet vastuullisesti tai korjaa ne asiakaspalvelussamme; tällaiset laitteet voivat häiritä muita langattomia palveluja.

- Tabletin karkea käsittely, esim. pudottaminen, voi rikkoa näytön ja vahingoittaa elektroniikkapiirejä ja herkkiä sisäisiä osia.
- Älä käytä laitetta, jos näyttö on säröillä tai rikki. Lasin tai muovin sirpaleet voivat vahingoittaa käsiä ja kasvoja.
- Jos tablettissa, akussa tai lisävarusteissa on toimintahäiriöitä, ota yhteyttä Volla Systeme -asiakaspalveluun tarkastusta varten.

MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA

- Älä koskaan suuntaa salamaa suoraan ihmisten tai eläinten silmiin. Jos salamavalo kohdistuu liian lähelle ihmisen silmää, on olemassa vaara tilapäisestä näön menettämisestä tai näkökyvyn

Takuuodistus

Kuluttajalle (asiakaalle) myönnetään kestävyystakuu seuraavin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hänen myyjään kohdistuvia virheitä koskevia vaatimuksia:

- Uudet laitteet ja niiden osat, joissa ilmenee valmistus- ja/ tai materiaali virheitä johtuvia vikoja 24 kuukauden kuluessa ostopäivästä, Volla Systeme GmbH vaihtaa tai korjaa ne maksutta oman harkintansa mukaan uusimpaan laitteeseen. Kuluvien osien (esim. akku, näppäimistö, kotelo) osalta tämä kestävyystakuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä.
- Takuu ei ole voimassa, jos laitteiden vika johtuu virheellisestä käsittelystä ja/tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Tämä takuu ei koske valtuutetun jälleenmyyjän tai asiakkaan itse suorittamia palveluja (esim. asennus, konfigurointi, ohjelmistojen lataaminen). Myöskään erillisellä tietovälineellä toimitetut käsikirjat ja mahdolliset ohjelmistot eivät kuulu takuun piiriin.
- Ostodistot, mukaan lukien ostapäivä, toimii takuuodistuksena. Takuuvaatimukset on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuvaatimus on tullut tietoon.
- Vaihdetut laitteet tai niiden osat, jotka palautetaan Volla Systeme GmbH:lle vaihdon yhteydessä, siirtyvät Volla Systeme GmbH:n omistukseen.
- Tämä takuu koskee Euroopan unionissa ostettuja uusia laitteita. Saksassa ostettujen laitteiden takuun antaja on Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid Saksassa.
- Tämän valmistajan takuun mukaiset lisä- tai muut vaatimukset on suljettu pois. Volla Systeme GmbH ei ole vastuussa liiketoiminnan keskeyttämisestä, voinon menetyksestä eikä tietojen, asiakkaan asentamien lisäohjelmistojen tai muiden tietojen menetyksestä. Asiakas vastaa tällaisten tietojen varmuuskopiointista. Vastuun poissulkeminen ei koske tapauksia, joissa vastuu on pakollinen, esimerkiksi tuotevastuulain nojalla, tahallisuuden, törkeän huolimattomuuden, hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittamisen tai olennaisten sopimusvelvoitteiden

vahingoittumisesta.

- Kun laitteessa käytetään energiantensiivisiä sovelluksia tai ohjelmia pidemmän aikaa, laite voi lämmetä. Tämä on normaalia, eikä sillä ole vaikutusta laitteen suorituskykyyn.
- Jos laite kuumeenee, aseta se hetkeksi sivuun ja keskeytä käynnissä oleva ohjelma. Kuuman laitteen kanssa kosketuksiin joutuminen voi aiheuttaa lievää ihoärsytystä, esim. ihon punoitusta.
- Älä maalaa tablettia. Maali/väri voi vahingoittaa tabletin osia ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- rikkomisen yhteydessä. Olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuva vahingonkorvausvaatimus rajoittuu kuitenkin sopimuksen kuluessa tyypilliseen ennakoitavissa olevien vahinko, ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus tai vastuu hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisesta tai tuotevastuulain mukainen vastuu.
- Takuuaika ei pidennetä millään takuupalvelulla.
- Jos takuupausta ei ole, Volla Systeme GmbH pidättää oikeuden veloitaa asiakkaalta korvaus- tai korjauskulut. Volla Systeme GmbH ilmoittaa tästä asiakkaalle etukäteen.
- Edellä mainitut määräykset eivät merkitse todistustaakkaa koskevien sääntöjen muuttamista asiakkaan vahingoksi.
- Tämän takuun noudattamiseksi ota yhteyttä Volla Systeme GmbH:han. Yhteyshiedot löytyvät käyttöohjeista.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Mobiililaitteesi näyttö koostuu pikseleistä. Jokainen pikseli koostuu kolmesta osapikselistä (punainen, vihreä, sininen). Saattaa käydä niin, että jokin alipikselistä ei toimi tai väri poikkeaa. Takuuvaatimus syntyy vain, jos sallittujen pikselivirheiden enimmäismäärä ylittyy. Näytön ja kotelon käyttöjäljet eivät kuulu takuun piiriin.

Tietyt sisällöt ja palvelut, joihin on pääsy tämän laitteen kautta, ovat kolmansien osapuolten omaisuutta, ja niitä suojaavat tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja/tai muut immateriaalioikeudet. Tällainen sisältö ja palvelut tarjotaan vain ei-kaupalliseen, yksityiseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää millään muulla tavalla kuin tietyn sisällön tai palvelun tarjoajan omistajan luvalla. Rajoittamatta edellisen yleisyyttä, et saa muuttaa, jäljentää, jakaa uudelleen, ladata, julkaista, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannais- tai kopiota, jakaa tai levittää tällä laitteella näkyvää sisältöä tai palveluita missään muodossa tai välineessä, paitsi jos sisällön tai palveluntarjoajan omistaja on nimenomaisesti antanut siihen luvan.

Kuvaus	Salittujen pikselivirheiden max.
Värikkiset syttyneet alipikselit	1
Tummat alipikselit	1
Värikkisten ja tummien alipikselien kokonaismäärä	1

Valmistajan tiedot

VALTUUTUS - Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan talousalueella. Maakohtaiset erityispiirteet on otettu huomioon. Volla Systeme GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Volla Tablet on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: **volla.online/de/downloads**
Toiminta taajuusalueella 5150 - 5350 MHz on sallittua vain sisätiloissa Isossa-Britanniassa ja seuraavissa maissa.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
MT	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK

TÄMÄN TUOTTEEN ASIANMUKAINEN HÄVITTÄMINEN

 (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi)
(Voimassa maissa, joissa on jätteiden lajittelujärjestelmä)

 Tämä symboli tuotteessa, lisävarusteissa tai kirjallisuudessa osoittaa, että tuotetta ja sen elektroniisia lisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Välttääksesi valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat, kierrätä se vastuullisesti raaka-aineiden kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi.

Yksityisten käyttäjien on otettava yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai asianomaisiin viranomaisiin, jotka antavat tietoja siitä, minne osat voidaan toimittaa ympäristöystävällistä hävittämistä varten.

Kaupallisten käyttäjien on otettava yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistettava ostosopimuksensa ehdot.

Tätä tuotetta ja sen elektroniisia lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.

Tämä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on RoHS-direktiivin mukainen.

TEKNISET TIEDOT

- Prosessori : Mediatek Helio G99 8 ydintä, 2,2 GHz
- Näyttö : 12,6 tuumaa, 16:9 QHD 1600 x 2560 pikseliä (1600 x 2560 pikseliä)
- Pääkamera : 13,0 MP
- Etukamera : 8,0 MP
- 2G-taajuusalueet: B2/B3/B5/B8
- 3G (WCDMA) -taajuusalueet: B1/2/4/5/8
- 4G (TDD) -taajuusalueet: B34/38/39/40/41
- 4G (FDD) -taajuuskaistat: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B/B66
- Bluetooth: BL 5.2
- Wifi: 2.4GHz - 5GHz, WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac

AKKU

- Teknologia: Litiumpolymeeri
- Kapasiteetti: 10000mAh

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Volla-tablettisi sisältää muun muassa avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joihin sovelletaan erilaisia lisenssiehtoja.

Volla OS perustuu Android Open Source Project (AOSP) -projektiin, joka julkaistaan Apache 2.0 -lisenssin alla.
www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0


Android on Linux-käyttöjärjestelmä, joka käyttää GNU General Public Licence (GPL) -lisenssin alla julkaistua Linux-ytintä.
www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html

Volla OS:n lähdekoodi on julkaistu Githubissa Volla Licence 1.0 -lisenssillä: **github.com/hellovolla**




Löydät laajennetut käyttöohjeet useilla kielillä osoitteesta:
volla.online/de/downloads

Volla Tablet -puhelimesi

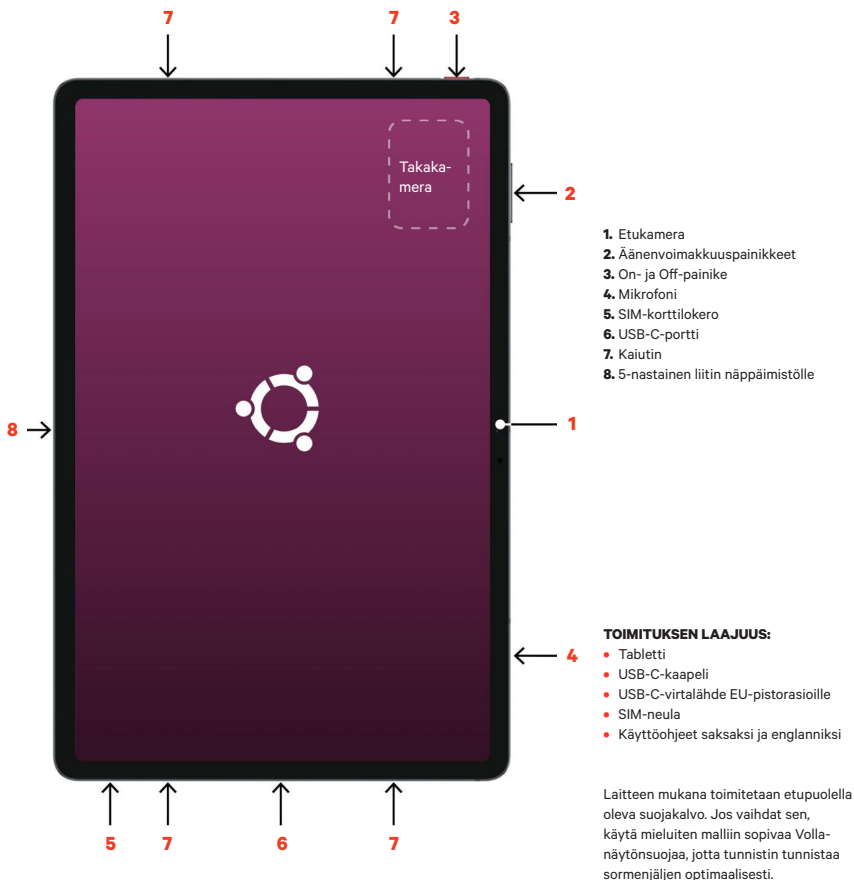

Ensimmäiset vaiheet

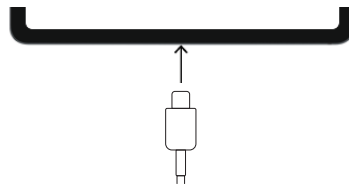

AKUN LATAAMINEN


Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa ladata sitä vähintään tunnin ajan. Liitä laite mukana toimitettuun USB-C-virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Lisää lisävarusteita on saatavilla osoitteessa volla.online

Kun laite kytketään pois päältä, laite käynnistyy lataustilaan ja näyttää lataustilan lyhyen aikaa. Voit näyttää lataustilan uudelleen painamalla lyhyesti virtapainiketta.

ASETA SIM- JA MUISTIKORTTI

Voit asettaa tablettiin enintään kaksi nano-SIM-korttia tai yhden nano-SIM-kortin ja yhden muistikortin.

1. Työnnä SIM-kortin tappi SIM-lokeron pieneen reikään, kunnes SIM-kelkka työntyy hieman ulos.
2. Vedä SIM-lokero ulos ja aseta enintään kaksi SIM-korttia tai SIM- ja muistikortti niin, että kullankävyiset kosketuspinnat ovat alaspäin.
3. Työnnä SIM-lokero kokonaan takaisin SIM-lokeroon niin, että pieni reikä osoittaa ulospäin.

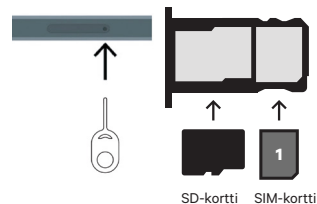

KYTKE LAITE PÄÄLLE

Paina virtapainiketta muutaman sekunnin ajan, kunnes laite käynnistyy.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee ohjattu asennusohjelma. Jos olet asettanut SIM-kortin, useimmissa tapauksissa sinun on ensin syötettävä SIM-kortin PIN-koodi.
2. Napauttamalla alareunassa "Seuraava" tai "Ohita" pääset seuraavaan vaiheeseen.
3. Kun olet suorittanut ohjatun asennuksen loppuun, pääset Ubuntu Touchin aloitusnäyttöön, jossa tärkeimmät sovellukset ovat sivupalkissa, telakassa.

TIILIEN LUOMINEN

Voit yhdistää ja synkronoida Volla-tabletin sähköpostilaatikoosi ja verkkokalenteriisi NextCloudista, OwnCloudista, Googlesta tai muusta CardDAV-standardia tukevista palveluntarjoajasta.

1. Avaa järjestelmäasetukset napauttamalla vasemmassa sivupalkissa olevaa hammasratas-kuvaketta.
2. Napauta "Tiilit"-kohtaa ja valitse tietolähde, jonka haluat integroida.
3. Kun olet yhdistänyt tietolähteen, napauta vastaavaa merkintää aktivoidaksesi synkronoinnin lopullisesti.

Jos haluat integroida sähköpostilaatikon, asenna ensin "Dekko 2" -sovellus Ubuntu Touch App Storesta.

Asetukset

Järjestelmäasetuksissa voit mukauttaa Volla Tablet Ubuntu Touchilla varustetun Volla Tabletin henkilökohtaiseen käyttöön.

VINKKEJÄ MOBIILIYHTEYDEN MUKAUTTAMISEEN:

1. Napauta asetuksissa kohtaa "Verkko".
2. Aktivoi matkapuhelimen tiedot.
3. Valitse yhteystyyppiä 2G/3G/4G.
4. Kutsu esiin "Verkkopalveluntarjoaja 8 APN" ja sitten "Liityntäpiste". Valitse "Verkkopalveluntarjoaja 8 APN".
5. Varmista, että vihreä rasti on asetettu molempien merkintöjen viereen.

VINKKEJÄ FONTTIKOON, VÄRIEN JA IKKUNOIDEN SÄÄTÄMISEEN:

1. Asenna "UT Tweak Tool" -sovellus App Storesta.
2. Kun olet käynnistänyt sovelluksen, anna PIN-koodi tai salasana laitteen lukituksen avaamiseksi.
3. Voit muuttaa fonttikokoa napauttamalla "Scale".
4. Aktivoi Windows-tila näyttääksesi sovellukset ikkunoissa kuten tietokoneen Linux-käyttöjärjestelmässä.
5. Jos haluat käyttää tummaa tilaa, jossa on valkoista tekstiä mustalla pohjalla mustan tekstin sijasta valkoisella pohjalla, voit kutsua järjestelmäasetuksista "Tausta ja ulkoasu" ja aktivoida vastaavan kytkimen.

PIKA-ASETUKSET


Voit kutsua pika-asetukset esiin pyyhkäisyeleellä yläreunasta alaspäin. Voit esimerkiksi ottaa Wi-Fi-yhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja tarkistaa yhteyden matkapuhelinverkkoon täältä.

Asetukset on ryhmitelty välilehtiin, joita voit selata vaakasuunnassa vaihtaaksesi asetusten välillä.

Järjestelmäpäivitykset

Parannuksia ja vikakorjauksia sisältäviä päivityksiä on saatavilla Volla Tabletille noin 2 kuukauden välein.

1. Jos haluat tarkistaa tai suorittaa päivityksen, siirry järjestelmäasetuksiin ja valitse "Päivitykset"-merkintä.
2. Jos käyttöjärjestelmän tai esiasennettujen sovellusten päivitys on saatavilla, kutsu järjestelmäasetusten "Tietoja"-merkintä ja napauta "Tarkista päivitykset".
3. Kun olet ladannut järjestelmäpäivityksen, sinun on vahvistettava päivitys vielä kerran. Laite käynnistyy tämän jälkeen tilassa, jossa järjestelmäpäivitys asennetaan.

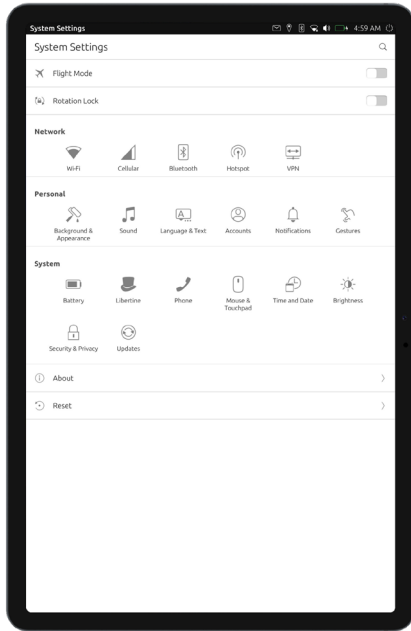



Sovellusten avaaminen ja sulkeminen

SIVUPALKKI

Pyyhkäisemällä eleellä vasemmasta reunasta oikealle voit näyttää Ubuntu Touchin sivupalkin (telakan) milloin tahansa. Siinä näkyvät tärkeät ja parhailaan avoinna olevat sovellukset. Sivupalkin alareunassa oleva painike avaa yleiskatsauksen kaikkiin asennettuihin sovelluksiin ruudukkomuodossa.

VIUHKANÄKYMÄ

Pyyhkäisyeleellä oikeasta reunasta vasemmalle voit kutsua esiin yleiskatsauksen avoinna olevista sovelluksista, jotka näytetään tuulettimina. Näin voit siirtyä johonkin avoinna olevaan sovellukseen tai sulkea avoinna olevan sovelluksen pyyhkäisyeleellä alhaalta ylöspäin.

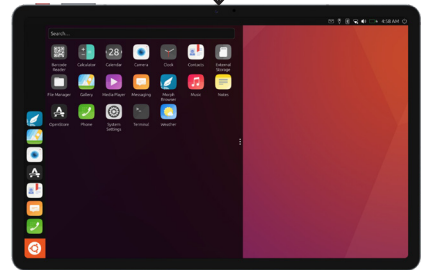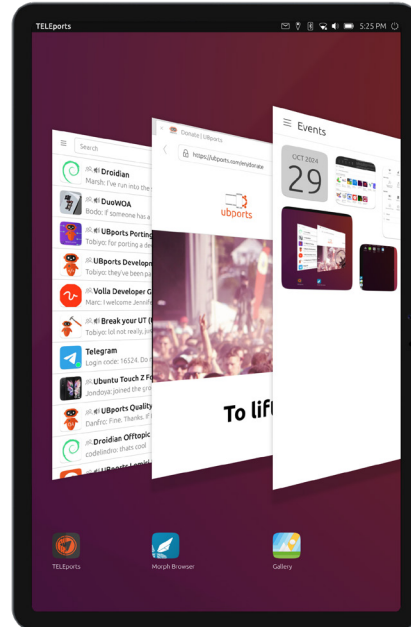

Sovellusten asentaminen ja poistaminen

Ubuntu Touch käyttää omaa sovelluskauppaansa. Et voi käyttää Android-sovelluksia Ubuntu Touchissa. Tämä edellyttää ylimääräistä Waydroid-ohjelmistoa. Avoimesta kaupasta löydät sopivan sovelluksen, jolla voit asentaa Waydroidin:

open-store.io/app/waydroidhelper.aaronhafer

ASENNA

1. Avaa App Store sivupalkin, telakan kautta.
2. Etsi sovelluksia napauttamalla suurennuslasikuvaketta yläreunan palkissa tai napauta jotain suositelluista sovelluksista.
3. Asenna sovellus napauttamalla sovelluksen kuvauksessa olevaa vihreää "Asenna"-painiketta.

VINKKEJÄ TÄRKEIDEN SOVELLUSTEN KÄYTTÖÖN

1. Puhelin: Pyyhkäise alareunasta ylöspäin nähdäksesi soitetut ja vastaamattomat puhelut.
2. Viestit: Tee nipistävä ää peukalolla ja etusormella suurentaaksesi tai pienentääksesi fonttia.
3. Sää: Pyyhkäise alareunasta ylöspäin lisätäksesi uuden sijainnin tai jakaaksesi sijainnin asetusten kautta.
4. Yhteystiedot: Pyyhkäise alhaalta ylöspäin lisätäksesi uuden yhteystiedon tai tuodaksesi .vcf-päätteisen CardDAV-tiedoston siirtääksesi yhteystietoja edellisestä tabletista tai tietokoneesta.

PÄIVITYS


1. Napauta "Asennetut sovellukset"-rivinä nähdäksesi asennetut sovellukset.
2. Jos yhdestä tai useammasta sovelluksesta on olemassa nykyinen versio, ne näkyvät luettelon yläosassa. Tee päivitys napauttamalla "Päivitä kaikki".

POISTA

1. Napauta asennettujen sovellusten luettelossa olevaa merkintää saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja.
2. Poista sovellus napauttamalla sitten oikeassa yläkulmassa olevaa roskakorikuvaketta.

TYÖPÖYTÄSOVELLUKSET

Volla-tabletin Ubuntu Touchiin on mahdollista asentaa ja käyttää työpöytäsovelluksia, kuten LibreOfficea ja Firefox-verkkoselainta. Lisätietoja osoitteessa volla.online/en/faqs

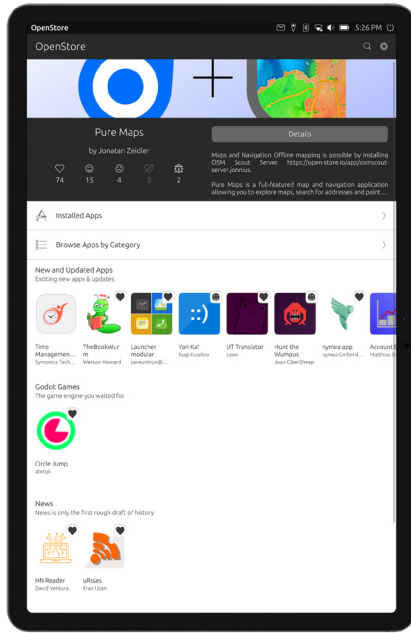

Sosiaalinen media

Volla Tablet on kehitetty käyttäjien kanssa ja käyttäjiä varten. Siksi sinua pyydetään keskustelemaan kanssamme ja muiden käyttäjien ja kehittäjien kanssa, esittämään kysymyksiä ja tekemään ehdotuksia jatkokehitystä varten. Voit tavoittaa meidät seuraavilla alustoilla:

Telegram: t.me/hello_volla

Facebook: facebook.com/hellovolla

Instagram: instagram.com/hello_volla

X: x.com/hello_volla

YouTube: youtube.com/hello_volla

Odysee: odysee.com/@Volla:0

LinkedIn: linkedin.com/company/hellovolla/

Avoim lähdekoodi

Volla Tablet edustaa vapautta yksinkertaisuuden ja turvallisuuden kautta. Tähän kuuluu myös Volla-puhelimen ohjelmistojen avoimuus ja todennettavuus. Siksi Volla Systeme GmbH julkaisee Volla OS:n ja Ubuntu Touchin lähdekoodin. Samalla kutsumme kehittäjiä tukemaan meitä jatkokehityksessä: github.com/hellovolla

Ubuntu Touch -käyttöjärjestelmää kehittää ja ylläpitää edelleen UBports Foundation: ubports.com

Volla on Volla Systeme GmbH:n rekisteröity tavaramerkki. Ubuntu Touch on Canonical Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä, jotta voit varmistaa turvallisen ja asianmukaisen käytön.

- Älä työnnä, taivuta tai heitä laitetta.
- Vältä USB-portin joutumista kosketuksiin johtavien materiaalien, kuten metallien tai nesteiden kanssa.
- Vältä puhelimen käyttöä teollisuusympäristössä tai lähellä metallilastuja.
- Jos jokin laitteen osa, esim. näyttö tai kotelo, on vaurioitunut, savuaa tai antaa palavaa hajua, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta uudelleen ennen kuin se on korjattu valtuutetussa Volla-huoltokeskuksessa.
- Jos laitteen takakansi on lommolla, sammuta laite välittömästi ja mene lähimpään valtuutettuun Volla-huoltokeskukseen.

HUOMIO! SEURAAVAT VAROITUKSET HENKILÖVAHINKOJEN TAI LAITTEEN VAURIOITUMISEN VÄLTÄMISEKSI

- Pidä laite poissa valvomattomien lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Älä käytä kameran salamaa ihmisten tai eläinten silmien lähellä.
- Laitetta voidaan käyttää paikoissa, joiden ympäristön lämpötila on 0° C - 35° C. Laitetta voi säilyttää ympäristön lämpötilassa -20° C - 50° C. Jos käytät tai säilytät laitetta suositeltujen lämpötila-alueiden ulkopuolella, laite voi vaurioitua tai akun käyttöikä voi lyhentyä.
- Älä käytä laitetta kuumassa ympäristössä tai tulen lähellä.
- Noudata kaikkia mobiililaitteiden käyttöä koskevia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä ajoneuvoa ajajessasi.
- Sammuta tabletti räjähdysvaarallisissa tiloissa ja noudata kaikkia varoituksia. Räjähdysvaarallisia alueita ovat myös ne paikat, joissa yleensä suositellaan ajoneuvon moottorin sammuttamista. Tällaisissa paikoissa lentävät kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipaloja, jotka johtavat henkilövahinkoihin ja mahdollisesti hengenvaaraan. Tällaisia alueita ovat mm: huoltoasemat,

Asiakaspalvelu

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin löytyvät verkkosivuiltamme: volla.online/en/faqs
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi käytännön lomakkeella: volla.online/en/support
OSOITTEEMME ON: Volla Systeme GmbH, Kölner Street 102, 42897 Remscheid, Saksa.

Korjauksia ja takuutapauksia varten saksalaisten asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä sertifioituun yhteistyökumppaniin Puhelinpalveluun. Voit tilata korjauksen verkossa tai suurissa Saksan kaupungeissa paikan päällä: phone-service.de/volla/

kemikaaltehtaat, vaarallisten kemikaalien kuljetus- tai varastointitilat, laivakannen alapuolella olevat alueet, alueet, joissa ilma sisältää kemiallisia aineita tai hienoja hiukkasia (esim. pölyä tai metallijauhehiukkasia).

- Älä oikosulje, pura tai muokkaa tablettia - on olemassa henkilövahinkojen, sähköiskun, tulipalon tai laturin vaurioitumisen vaara.
- On suositeltavaa, ettei kiinteää grafiikkaa käytetä missään osassa tai koko näytössä pidemmän aikaa. Muutoin saattaa esiintyä jälkikuvia (näytön sisänpolttuminen) tai haamukuvia.

VEDEN- JA PÖLYNKESTÄVYYDEN YLLÄPITÄMINEN

- Laite voi vaurioitua, jos laitteeseen pääsee vettä tai pölyä. Noudata näitä vinkkejä huolellisesti, jotta laite ei vaurioituisi ja jotta laitteen veden- ja pölynkestävyys säilyy.
- Laitteen moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi on tärkeää, ettei sitä altisteta suurella voimalla vedelle.
- Jos laite on joutunut kosketuksiin makean veden kanssa, kuivaa se huolellisesti puhtaalla ja pehmeällä liinalla. Jos laite on joutunut kosketuksiin muiden nesteiden, kuten uima-allasveden, suolaveden, saippuaveden, öljyn, hajuveden, aurinkovoiteen, käsiinpuhdistusaineen tai kemiallisten tuotteiden, kuten kosmetiikan, kanssa, huuhtelee se raikkaalla vedellä ja kuivaa se huolellisesti puhtaalla ja pehmeällä liinalla. Jos et noudata näitä ohjeita, laitteen suorituskyky ja ulkonäkö voivat kärsiä.
- Tämä laite on testattu valvotussa ympäristössä, ja se on sertifioitu tietyissä tilanteissa vesi- ja pölytiiviksi (täyttää IP54-luokituksen vaatimukset, jotka on kuvattu kansainvälisessä standardissa IEC-60529 Suojausaste kotelon IP-koodin mukaan; testiohjeet: 15-35 °C, 86-106 kPa, makean veden suihku, 2 minuuttia). Tästä luokituksesta huolimatta on mahdollista, että laite voi vaurioitua tietyissä tilanteissa.



KUULOKKEET -

Suuret äänenvoimakkuudet voivat vahingoittaa kuuloa. Musiikin tai keskustelujen kuunteleminen kuulokkeilla suurilla äänenvoimakkuuksilla voi olla epämiellyttävää ja aiheuttaa pysyviä vaurioita kuulolle. Voit estää kuulon heikkenemisen välttämällä kuuntelemista suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.

- Jos käytät kuulokkeita kävellessäsi tai juostessasi, varmista, että kuulokejohto ei ole kietoutunut vartalosi tai esineiden ympärille.
- Käytä kuulokkeita vain kuivassa ympäristössä. Kuulokkeisiin latautuva staattinen sähkö voi purkautua sähköiskun muodossa korviin. Kuulokkeiden koskettaminen kädellä tai koskettaminen paljaaseen metalliin ennen niiden liittämistä tablettiin voi purkaa staattisen sähkö.

KÄYTTÖ SAIRAALOISSA / LÄÄKINNÄLLISISSÄ LAITTEISSA

- Tuotteen läheisyydessä olevien lääkinällisten laitteiden toiminnot voivat heikentyä. Huomioi tekniset olosuhteet ympäristössäsi, esim. lääkärin vastaanottoilla.
- Jos käytät lääketieteellisiä laitteita (esim. sydämentahdistinta), ota yhteyttä tuotteen valmistajaan ennen käyttöä. Hän ilmoittaa sinulle laitteen herkkyydestä ulkoisille, korkeataajuisille energialähteille.
- Sydämentahdistimet, implantoidut kardioverteridefibrillaattorit: Kun kytket tabletin päälle, varmista, että tabletin ja implantin välinen etäisyys on vähintään 152 mm. Mahdollisten häiriöiden vähentämiseksi käytä tablettia implantin vastakkaisella puolella. Mahdollisen häiriön sattuessa sammuta tabletti välittömästi. Älä pidä tablettia paidan taskussa.
- Kuulokoejet, sisäkorvaistutukset: Jotkin digitaaliset langattomat laitteet voivat häiritä kuulokoejien ja sisäkorvaistutteen toimintaa. Jos häiriötä ilmenee, ota yhteyttä tällaisten tuotteiden valmistajaan.
- Muut lääketieteelliset laitteet: Jos sinä ja ympärilläsi olevat ihmiset käyttävät muita lääkinällisiä laitteita, tarkista asianomaiselta valmistajalta, ovatko tällaiset laitteet suojattu ympäristön radiotaajuuksinaaleilta. Voit myös kysyä asiasta lääkäriltäsi.

HÄTÄPUHELUT -

- Varmista, että tabletti on yhdistetty matkapuhelinverkkoon ja kytketty päälle. Syötä tarvittaessa hätänumero ja soita sitten puhelu.
- Ilmoita sijaintisi hätäkeskuksen työntekijälle.
- Lopeta puhelu vasta, kun hätäkeskuksen työntekijä on pyytänyt sinua tekemään niin.

LAPSET JA LEMMIKKIELÄIMET - Pidä tabletti, laturit ja lisävarusteet poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Lapset ja/tai lemmikkieläimet voivat niellä pieniä osia, jolloin on olemassa tukehtumis- ja muu vaara. Lapset saavat käyttää tablettia vain aikuisen valvonnassa.

PELAAMINEN - Tabletilla pitkäaikainen leikkiminen voi johtaa epäterveelliseen ryhtiin. Pidä 15 minuutin tauko tunnin välein. Jos tunnet huonovointisuutta pelaamisen aikana, lopeta pelaaminen välittömästi. Jos tila jatkuu, ota välittömästi yhteys lääkärin.

LENTOKONEET, AJONEUVOT JA LIIKENNETURVALLISUUS

- Sammuta tabletti lentokoneessa. Noudata muutamaa olevia rajoituksia ja määräyksiä. Langattomat laitteet voivat häiritä ilmailulaitteiden toimintoja. Noudata aina lentokoneen miehistön ohjeita, kun käytät tablettia.
- Ajoneuvon kuljettajana ensisijainen prioriteetti on tieliikenteen ja tienkäyttäjien turvallisuus.
- Tabletin käyttäminen ajon aikana voi häiritä ja johtaa vaaratilanteisiin. Se voi myös rikkoa sovellettavia lakeja.

VIALLISET LAITTEET

- Vain pätevä huoltohenkilöstö saa asentaa tai korjata tuotteita.
- Hävität vialliset laitteet vastuullisesti tai korjaa ne asiakaspalvelussamme; tällaiset laitteet voivat häiritä muita langattomia palveluja.
- Tabletin karkea käsittely, esim. pudottaminen, voi rikkoa näytön ja vahingoittaa elektroniikkapiirejä ja herkkiä sisäisiä osia.
- Älä käytä laitetta, jos näyttö on säröillä tai rikki. Lasin tai muovin sirpaleet voivat vahingoittaa käsiä ja kasvoja.
- Jos tablettissa, akussa tai lisävarusteissa on toimintahäiriöitä, ota yhteyttä Volla Systeme -asiakaspalveluun tarkastusta varten.

MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA

- Älä koskaan suuntaa salamaa suoraan ihmisten tai eläinten silmiin. Jos salamavalo kohdistuu liian lähelle ihmisen silmää, on olemassa vaara tilapäisestä näön menettämisestä tai näkökyvyn vahingoittumisesta.
- Kun laitteessa käytetään energiantensivisiä sovelluksia tai ohjelmia pidemmän aikaa, laite voi lämmetä. Tämä on normaalia, eikä sillä ole vaikutusta laitteen suorituskykyyn.
- Jos laite kuumenee, aseta se hetkeksi sivuun ja keskeytä käynnissä oleva ohjelma. Kuuman laitteen kanssa kosketuksiin joutuminen voi aiheuttaa lieviä ihoärsytystä, esim. ihon punoitusta.
- Älä maalaa tablettia. Maali/väri voi vahingoittaa tabletin osia ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Takuutodistus

Kuluttajalle (asiakaalle) myönnetään kestävyystakuu seuraavin edellytyksin, sanotun kuitenkin rajoittamatta hänen myyjään kohdistuvia virheitä koskevia vaatimuksiaan:

- Uudet laitteet ja niiden osat, joissa ilmenee valmistus- ja/ tai materiaalivirheitä johtuvia vikoja 24 kuukauden kuluessa ostopäivästä, Volla Systeme GmbH vaihtaa tai korjaa ne maksutta oman harkintansa mukaan uusimpaan laitteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kotelo) osalta tämä kestävyystakuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä.
- Takuu ei ole voimassa, jos laitteiden vika johtuu virheellisesti käsitellyistä ja/tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Tämä takuu ei koske valtuutetun jälleenmyyjän tai asiakkaan itse suorittamia palveluja (esim. asennus, konfigurointi, ohjelmistojen lataaminen). Myöskään erillisellä tietovalineella toimitetut käsikirjat ja mahdolliset ohjelmistot eivät kuulu takuun piiriin.
- Ostotodiste, mukaan lukien ostopäivä, toimii takuutodistuksena. Takuuvaatimukset on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuvaatimus on tullut tietoon.
- Vaihdetut laitteet tai niiden osat, jotka palautetaan Volla Systeme GmbH:lle vaihdon yhteydessä, siirtyvät Volla Systeme GmbH:n omistukseen.
- Tämä takuu koskee Euroopan unionissa ostettuja uusia laitteita. Saksassa ostettujen laitteiden takuun antaja on Volla Systeme GmbH, Kölnner Straße 102, 42897 Remscheid Saksassa.
- Tämän valmistajan takuun mukaiset lisä- tai muut vaatimukset on suljettu pois. Volla Systeme GmbH ei ole vastuussa liiketoiminnan keskeyttämisestä, voiton menetyksestä eikä tietojen, asiakkaan asentamien lisäohjelmistojen tai muiden tietojen menetyksestä. Asiakas vastaa tällaisten tietojen varmuuskopioinnista. Vastuun poissulkeminen ei koske tapauksia, joissa vastuu on pakollinen, esimerkiksi tuotestuvastuun nojalla, tahallisuuden, törkeän huolimattomuuden, hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittamisen tai olennaisen sopimusvelvoitteiden

- rikkomisen yhteydessä. Olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuva vahingonkorvausvaatimus rajoittuu kuitenkin sopimuksen kannalta tyypilliseen ennakotavissa olevaan vahinkoon, ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus tai vastuu hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisesta tai tuotestuvastuun mukainen vastuu.
- Takuuaikaa ei pidennetä millään takuupalvelulla.
- Jos takuutaipauksia ei ole, Volla Systeme GmbH pidättää oikeuden velvoittaa asiakkaalta korvaus- tai korjauskulut. Volla Systeme GmbH ilmoittaa tästä asiakaalle etukäteen.
- Edellä mainitut määräykset eivät merkitse todistustaakkaa koskevien sääntöjen muuttamista asiakkaan vahingoksi.
- Tämän takuun noudattamiseksi ota yhteyttä Volla Systeme GmbH:han. Yhteyshiedot löytyvät käyttöohjeista.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Mobiililaitteesi näyttö koostuu pikseleistä. Jokainen pikseli koostuu kolmesta osapikselistä (punainen, vihreä, sininen). Saattaa käydä niin, että jokin alipikselistä ei toimi tai väri poikkeaa. Takuuvaatimus syntyy vain, jos sallittujen pikselivirheiden enimmäismäärä ylittyy. Näytön ja kotelon käyttöajäljet eivät kuulu takuun piiriin.

Tietyt sisällöt ja palvelut, joihin on pääsy tämän laitteen kautta, ovat kolmansien osapuolten omaisuutta, ja niitä suojaavat tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja/tai muut immateriaalioikeudet. Tällainen sisältö ja palvelut tarjotaan vain ei-kaupalliseen, yksityiseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää millään muulla tavalla kuin tietyn sisällön tai palvelun tarjoajan omistajan luvalla. Rajoittamatta edellisen yleisyyttä, et saa muuttaa, jäljentää, jakaa uudelleen, ladata, julkaista, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaisiteoksia, jakaa tai levittää tällä laitteella näkyvää sisältöä tai palveluita missään muodossa tai välineessä, paitsi jos sisällön tai palveluntarjoajan omistaja on nimenomaisesti antanut siihen luvan.

Kuvaus	Sallittujen pikselivirheiden max.
Väriilliset syntyneet alipikselit	1
Tummat alipikselit	1
Väriilisten ja tummien alipikselien kokonaismäärä	1

Valmistajan tiedot

VALTUUTUS - Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan talousalueella. Maakohtaiset erityispiirteet on otettu huomioon. Volla Systeme GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Volla Tablet on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
MT	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK

TÄMÄN TUOTTEEN ASIANMUKAINEN HÄVITTÄMINEN



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi)
(Voimassa maissa, joissa on jätteiden lajittelujärjestelmä)

Tämä symboli tuotteessa, lisävarusteissa tai kirjallisuudessa osoittaa, että tuotetta ja sen elektronisii lisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Välttääksesi valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat, kierrätä se vastuullisesti raaka-aineiden kestävän uudelleen käytön edistämiseksi.

Yksityisten käyttäjien on otettava yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai asianomaisiin viranomaisiin, jotka antavat tietoja siitä, minne osat voidaan toimittaa ympäristöystävällistä hävittämistä varten.

Kaupallisten käyttäjien on otettava yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistettava ostosopimuksensa ehdot.

Tätä tuotetta ja sen elektronisii lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.

Tämä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on RoHS-direktiivin mukainen.

TEKNISET TIEDOT

- Prosessori : Mediatek Helio G99 8 ydintä, 2,2 GHz
- Näyttö : 12,6 tuumaa, 16:9 QHD 1600 x 2560 pikseliä (1600 x 2560 pikseliä)
- Pääkamera : 13,0 MP
- Etukamera : 8,0 MP
- 2G-taajuusalueet: B2/B3/B5/B8
- 3G (WCDMA) -taajuusalueet: B1/2/4/5/8
- 4G (TDD) -taajuusalueet: B34/38/39/40/41
- 4G (FDD) -taajuuskaistat: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B/B66
- Bluetooth: BL 5.2
- Wifi: 2.4GHz - 5GHz, WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: **volla.online/de/downloads**
Toiminta taajuusalueella 5150 - 5350 MHz on sallittua vain sisätiloissa Isossa-Britanniassa ja seuraavissa maissa.

AKKU

- Teknologia: Litiumpolymeeri
- Kapasiteetti: 10000mAh

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Volla-tablettisi sisältää muun muassa avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joihin sovelletaan erilaisia lisenssiehtoja.

Volla OS perustuu Android Open Source Project (AOSP) -projektiin, joka julkaistaan Apache 2.0 -lisenssin alla.
www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Android on Linux-käyttöjärjestelmä, joka käyttää GNU General Public Licence (GPL) -lisenssin alla julkaistua Linux-ytintä.
www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html

Volla OS:n lähdekoodi on julkaistu Githubissa Volla Licence 1.0 -lisenssillä: **github.com/hellovolla**

Löydät laajennetut käyttöohjeet useilla kielillä osoitteesta:
volla.online/de/downloads



