



# Volla Tablet NL

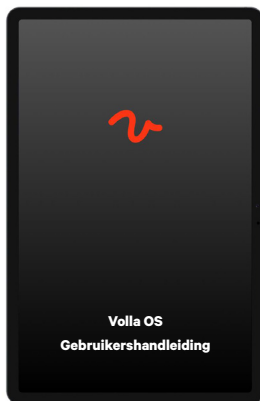

---

## Volla OS

1 - 12

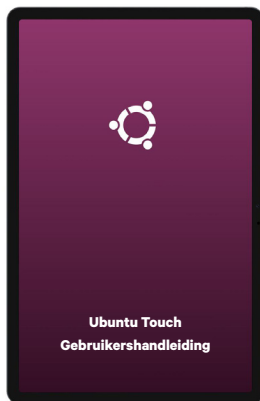


---

## Ubuntu Touch

13 - 22

## Uw Volla Tablet

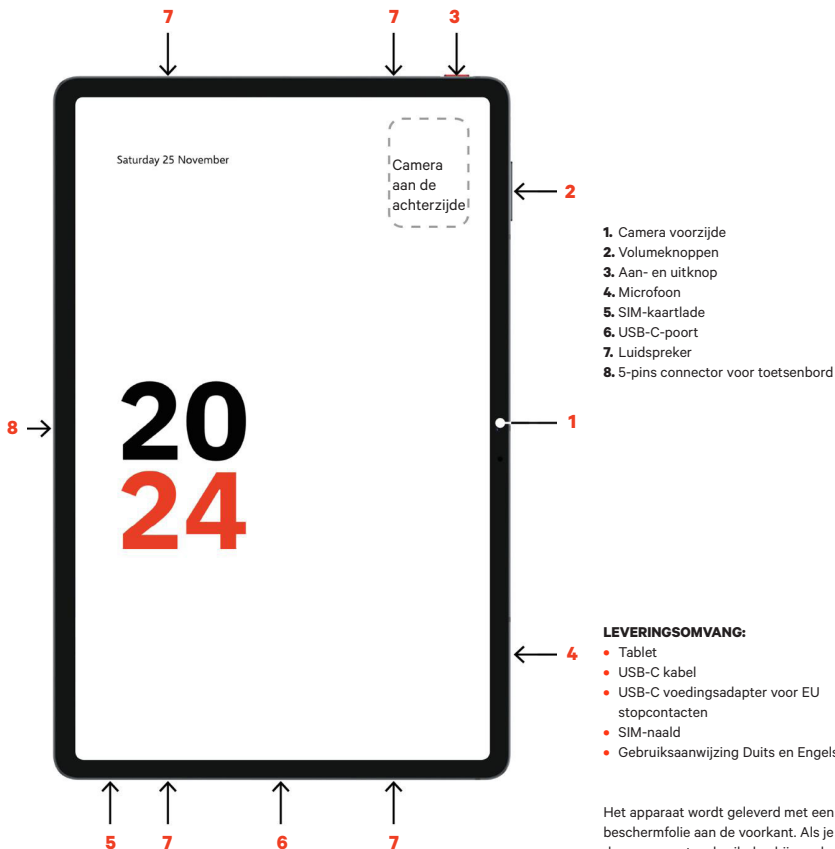


1. Camera voorzijde
2. Volumeknoppen
3. Aan- en uitknop
4. Microfoon
5. SIM-kaartlade
6. USB-C-poort
7. Luidspreker
8. 5-pins connector voor toetsenbord

### LEVERINGSOMVANG:

- Tablet
- USB-C kabel
- USB-C voedingsadapter voor EU stopcontacten
- SIM-naald
- Gebruiksaanwijzing Duits en Engels

Het apparaat wordt geleverd met een beschermfolie aan de voorkant. Als je deze vervangt, gebruik dan bij voorkeur een Volla screenprotector voor het model, zodat de vingerafdruk optimaal wordt herkend door de sensor.

## Eerste stappen

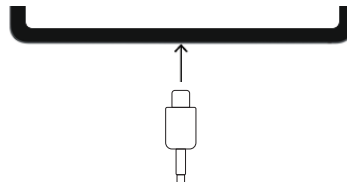

### DE BATTERIJ OPLADEN


Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, is het aanbevolen om het minstens een uur op te laden. Sluit hiervoor het apparaat aan op de meegeleverde USB-C voedingsadapter met de meegeleverde USB-C kabel. Meer accessoires zijn verkrijgbaar op [volla.online](https://volla.online)

Als het apparaat wordt uitgeschakeld, start het in de oplaadmodus en geeft het gedurende korte tijd de oplaadstatus weer. Druk kort op de aan/uit-knop om de oplaadstatus weer te geven.

### SIM- EN GEHEUGENKAART PLAATSEN

U kunt maximaal twee nano-SIM-kaarten of één nano-SIM-kaart en één geheugenkaart in de tablet plaatsen.

1. Steek de SIM-naald in het kleine gaatje in de SIM-lade tot de SIM-slee iets uitsteekt.
2. Trek de SIM-lade naar buiten en plaats maximaal twee SIM-kaarten of een SIM en geheugenkaart zodat de goudkleurige contactoppervlakken naar beneden wijzen.
3. Duw de SIM-kaart helemaal terug in het SIM-compartment zodat het kleine gaatje naar buiten wijst.

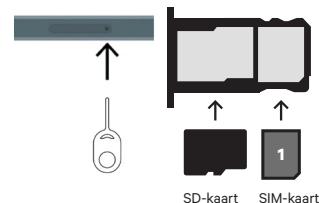

### HET APPARAAT INSCHAKELEN

Druk enkele seconden op de aan/uit-knop tot het toestel opstart.

### HET TOESTEL INSTELLEN

- Wanneer u het toestel voor de eerste keer opstart, verschijnt de installatiewizard.
- Als u een of twee SIM-kaarten in het toestel hebt geplaatst, moet u eerst de bijbehorende PIN-code voor elk van deze SIM-kaarten invoeren.
- Als u onder aan een pagina op "Volgende" of "Overslaan" tikt, gaat u naar de volgende stap. Op sommige pagina's, zoals de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, moet u naar de onderkant van de pagina scrollen om naar de volgende stap te gaan.
- Goed om te weten: De handtekening die wordt aangemaakt voor vingerafdruk- en gezichtsherkenning wordt alleen versleuteld opgeslagen op het apparaat en wordt nooit gedeeld met apps of cloudservices.
- In de laatste stap van de installatiewizard kun je de gegevens van een andere Volla Phone of Volla Tablet herstellen door de reservekopie over te zetten.
- Na het voltooiën van de installatiewizard ga je naar de Start-app met een inleiding tot de basisfuncties. Je Volla Tablet is nu klaar voor dagelijks gebruik.

### ACCOUNTS AANMAKEN

Je kunt de Volla Tablet verbinden met je e-mail inboxen, online kalenders en adresboeken.

1. Open de app "Mail" om uw mailboxen in te stellen. Tik op "Go" om de wizard te starten.
2. Open de "Sync" app en verleen de nodige permissies na de setup wizard door op "Beheer permissies" te tikken. Tik vervolgens op het plusteken rechtsonder om je online account voor contacten en agenda toe te voegen.

U kunt de instellingen opvragen bij uw serviceprovider.

# De springplank

Na het voltooiën van de installatiewizard of het ontgrendelen van het apparaat in normaal gebruik, ziet u het springboard van de Start-app, waarmee u snel toegang hebt tot de belangrijke dagelijkse functies.

## SPRINGPLANKAFBEELDING

Tik op het tekstveld om iets te schrijven. Het systeem toont u suggesties voor voltooiing en geschikte functies:

- Na het tweede teken dat u invoert, krijgt u naamsuggesties voor de contacten die op uw toestel zijn opgeslagen. Als u meer letters invoert, worden de namen gefilterd.
- Tik op een suggestie en de Volla Tablet stelt een gesprek voor. Tik op een suggestie om de functie uit te voeren.
- Als u een tekst achter de geselecteerde naam schrijft, kunt u een SMS of e-mail versturen, afhankelijk van de opgeslagen contactgegevens. De tekst voor een geregelde wordt gebruikt als het onderwerp van een e-mail.
- Als je de app Signal Messenger hebt geïnstalleerd, kun je ook gecodeerde Signal-berichten versturen.
- Voer een of meer trefwoorden in om zoekresultaten op het internet te verkrijgen.
- Voer extra trefwoorden of tekst in om een notitie te maken. U kunt ook geregelde gebruiken.
- Voer een internetadres in om de pagina in de browser op te roepen.
- Als je het internetadres invult voor nieuws in RSS of Atom formaat, kun je je hierop abonneren voor de collecties (zie hieronder).
- Als je de datum, tijd en tekst invoert, kun je een gebeurtenis aan je agenda toevoegen. Scheid de titel en een beschrijving met een geregelde.


Activeer verdere functies via de instellingen van de Start-app. Meer informatie vindt u in het gedeelte Instellingen.

## SNELKOPPELINGEN

Op het springboard ziet u een rode stip voor het oproepen van snelkoppelingen:

1. Raak de rode stip aan; zolang je de stip ingedrukt houdt, toont de Volla Tablet je een lijst met snelkoppelingen.
2. Schuif uw vinger of stylus voor tablets omhoog en omlaag om een snelkoppeling te selecteren.
3. Laat de aanraking los om de geselecteerde snelkoppeling uit te voeren.

U kunt de snelkoppelingen wijzigen via de instellingen van de Start-app. Meer informatie vindt u in het gedeelte Instellingen.

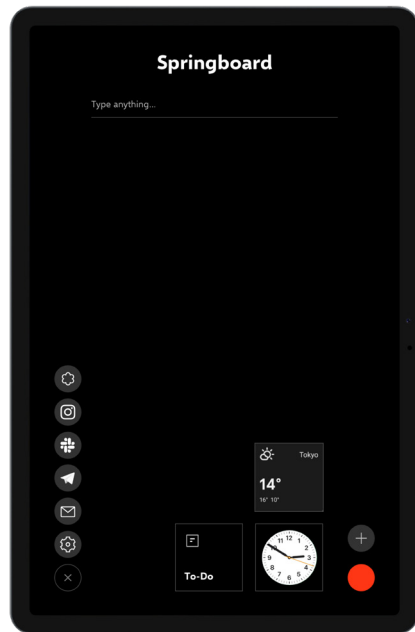





## WIDGETS

Widgets zijn kleine mini-apps: een analoge klok, het lokale weer en de meest recente notitie, bij voorkeur een die bovenaan de lijst met notities is vastgemaakt.

## SNELLE WISSELBALK

Aan de linkerkant worden de momenteel geopende apps weergegeven met het pictogram om er snel tussen te wisselen.

# Verzamelingen

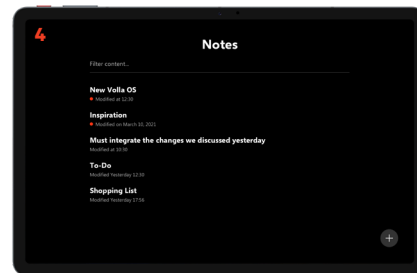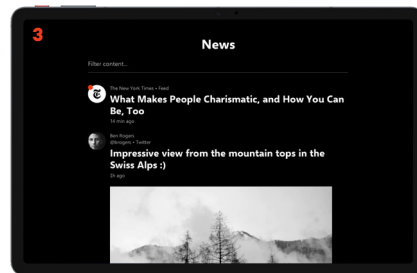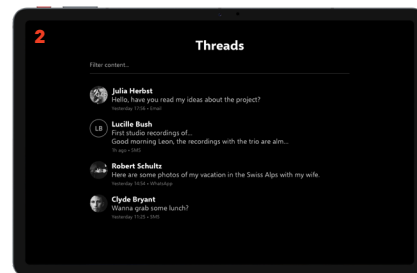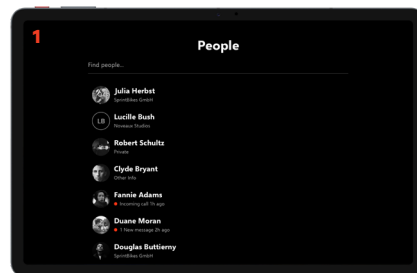

De Start-app verzamelt inhoud voor u, die u snel en gemakkelijk kunt openen met de snelkoppelingen op het springbord:

1. Contacten uit je adresboek die je als favoriet hebt gemarkeerd of met wie je onlangs contact hebt gehad via een bericht of gesprek.
  - Tik kort op een weergegeven contact om naar de laatste berichten en oproepen te gaan.
  - Blijf een contact aanraken om hem te bellen, een bericht te schrijven of hem te bekijken in de Contacten-app.
2. Recente gesprekken met SMS-, MMS- en Signaalberichten. Tik op een lijstitem om niet alleen het meest recente bericht te zien, maar ook alle gerelateerde berichten van de afgelopen 7 dagen.
3. Berichten gegroepeerd op bron waarop je geabonneerd bent als RSS- of Atom-feed.
  - Tik op een weergegeven bericht van een nieuwskanaal om het te lezen.
- Tik op het logo van de nieuwsbron om al het laatste nieuws van die bron te zien.
- Voeg nieuwe nieuwsbronnen toe als een link van een feed via de springplank of deel een link in de browser met de Volla-app.
- Je kunt je nieuwskanalen beheren in de instellingen. Meer informatie vind je in de instellingen.
4. Al je notities in chronologische volgorde. Tik op een notitie om de hele notitie te bekijken.
  - Voeg een nieuwe notitie toe door op de knop rechtsonder te tikken.
  - Verwijder een notitie of plaats een notitie bovenaan de lijst met behulp van de bovenste werkbalk van de volledige weergave.

## Apps

Op de Volla Tablet vind je een aantal vooraf geïnstalleerde apps voor alledaagse basisfuncties. Veeg één keer naar rechts op het springboard om het overzicht van geïnstalleerde apps van links weer te geven.

- De apps zijn gerangschikt in groepen. De eerste groep toont veelgebruikte apps.
- U kunt de groepen weergeven en verbergen door op de kop te tikken.
- U kunt de weergegeven apps filteren met het tekstveld. De lijst met apps wordt gefilterd terwijl u schrijft.
- U kunt de groepering wijzigen in de Start app instellingen. Lees meer in het gedeelte over instellingen.

### APPS INSTALLEREN EN VERWIJDEREN


Er zijn twee app stores onder Volla OS:

1. Aurora Store voor anonieme en veilige installatie van apps uit de Google Play Store.
  2. F-Droid voor open-source alternatieve apps voor vele gebruikssituaties.
- Gebruik het vergrootglas pictogram in beide apps om een app te zoeken.
  - Tik op "Installeren" in de beschrijving van een app om een app te installeren. Voor de eerste installatie via de Aurora Store moet je eerst de autorisatie goedkeuren.
  - Om een app te verwijderen, roep je "Apps", "Bekijk alle apps" op in de systeeminstellingen en vervolgens de informatie van de app die je wilt verwijderen. Tik vervolgens op het prullenbak pictogram.

Als u apps wilt gebruiken die Google Play-services vereisen, kunt u de microG-substituut activeren in de systeeminstellingen onder "Apps" en configureren onder "Systeem".

### TUSSEN APPS SCHAKELEN

- Veeg vanaf de onderrand omhoog om een overzicht van de geopende apps te krijgen.
- Veeg indien nodig horizontaal om alle geopende apps te zien. Selecteer een weergegeven app door erop te tikken.
- Sluit een app door de geminimaliseerde weergave omhoog over de rand te schuiven.
- Keer op elk gewenst moment terug naar het springboard door de achtergrond te tikken.

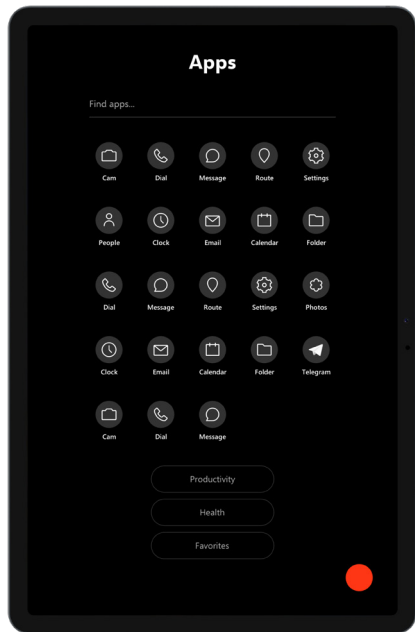

## Software-update

1. Volla OS: Roep de app "Instellingen" op, dan "Systeem" en "Updater". Installeer altijd de laatste update door op "Install" te tikken.
2. Systeem-apps: Roep de app "F-Droid" op en vervolgens het tabblad "Taken" in de selectiebalk onderaan.
3. Andere apps die je hebt geïnstalleerd: Roep de Aurora app op en vervolgens het tabblad "Updates" in de selectiebalk onderaan.

## Beveiligingsmodus

Met de unieke beveiligingsmodus van Volla OS kun je apps of hun internettoegang tijdelijk blokkeren en internetverkeer systeembreed filteren.

### BEVEILIGINGSMODUS CONFIGUREREN

1. Roep de systeeminstellingen op (tandwiel pictogram) in het app-overzicht.
2. Selecteer het item "Beveiliging" en vervolgens "Beveiligingsmodus".
3. In de bovenste selectiebalk vindt u drie tabbladen:
  - App locker: Tik op een app om de uitvoering ervan te blokkeren, herkenbaar aan een gesloten slotsymbool. Met een schakelaar kun je de installatie van apps blokkeren en microG uitschakelen.
  - Firewall: hiermee kunt u internetadressen blokkeren of expliciet toestaan. Tik op het plusteken om een adres toe te voegen. Veeg naar de zijkant om een adres te verwijderen. Sjablonen voor adresverzamelingen zijn te vinden via het menu met drie puntjes in de rechterbovenhoek.
  - App firewall: Tik op een app waarvan u de internetverbinding wilt blokkeren, herkenbaar aan de doorgekruiste wereldbol.


### BEVEILIGINGSMODUS IN- EN UITSCHAKELEN

1. Veeg twee keer naar rechts op het springboard om de instellingen vanaf de linkerkant weer te geven.
2. Activeer de beveiligingsmodus door het overeenkomstige item aan te raken, een veegebeweging uit te voeren en de aanraking in de tweede positie te annuleren.
3. Wanneer u de beveiligingsmodus voor de eerste keer activeert, moet u een wachtwoord instellen. U kunt het wachtwoord bij elke nieuwe activering wijzigen of het vakje aanvinken als u het vorige wachtwoord opnieuw wilt gebruiken.
4. Deactiveer de beveiligingsmodus via hetzelfde menu. Je moet het eerder ingestelde wachtwoord invoeren.

## Volla Cloud

De Volla Tablet wordt geleverd met een ingebouwde cloud die zonder datacentrum werkt. De gegevens worden alleen uitgewisseld met de contacten die je selecteert. Er worden afzonderlijke, sterk versleutelde gegevensverwerkingsnetwerken gemaakt voor elk gebruik, bijvoorbeeld voor elk gesprek of elke groep in Volla Messenger. De Volla Cloud is gebaseerd op technologie van Holochain.org

- De eerste twee cloud-apps zijn Volla Messages voor veilige communicatie en Recovery voor continue back-up en herstel van je gegevens als je Volla-tablet zoekraakt of beschadigd raakt. Deze laatste app wordt eind 2025 als bètaversie uitgebracht.
- Activeer de Volla Cloud in de installatiewizard of in de systeeminstellingen onder Systeem. Of activeer de Volla Cloud de eerste keer dat je de Volla Berichten- of Herstel-app start. De herstel-app kun je vinden onder Systeeminstellingen, Systeem en back-up. Selecteer de Volla Cloud als back-upmethode.

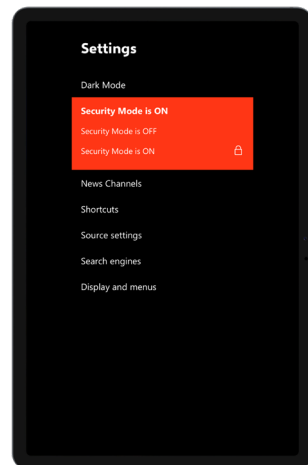

### EN ZO START JE DE VOLLA BERICHTEN-APP:

1. Maak na de eerste start je persoonlijke Volla Cloud aan op de Volla Tablet door je naam in te voeren en een optionele profielfoto te selecteren.
2. Deel je contactsleutel met een vriend of vraag om zijn contactsleutel om een contact aan te maken.
3. Tik op "Nieuw contact" om een nieuw contact aan te maken. Wanneer u de lijst met gesprekken ziet, tikt u eerst op het plusteken in de rechterbovenhoek. 4. Voer de naam en de sleutel van het nieuwe contact in.
4. Om een gesprek aan te maken met het nieuwe contact, tikt u op het contact. Zodra je het nieuwe gesprek hebt aangemaakt, deel je de sleutel van dit gesprek met de contactpersoon zodat hij of zij kan deelnemen.
5. Als u een sleutel voor een gesprek of een groep hebt ontvangen, tikt u op "Uitnodigingscode toepassen".

## Multi-opstartfunctie

U kunt een ander besturingssysteem installeren en uitvoeren op de Volla Tablet met Volla OS.

### HET BESTURINGSSYSTEEM INSTALLEREN EN BEHEREN

Zorg ervoor dat je een geheugenkaart van meer dan 32 GB in het apparaat hebt geplaatst. 128 GB wordt aanbevolen.

1. Roep de systeeminstellingen op (tandwielpictogram) in het app-overzicht.
2. Selecteer het item "Systeem" en vervolgens "Multi-Bootbeheer".
3. Tik op het weergegeven vrije geheugen.
4. Selecteer de grootte van het geheugen en het besturingssysteem.
5. Start het downloaden van het besturingssysteem.
6. Nadat het downloaden is voltooid, tik u op "Installeren".
7. Na de installatie tikt u op "Gereed".
8. U kunt het besturingssysteem weer verwijderen door op het besturingssysteem te tikken en vervolgens "Verwijderen" te selecteren.

Als de multi-bootfunctie niet zichtbaar is, moet u het besturingssysteem bijwerken.

## Instellingen


Pas het besturingssysteem aan uw voorkeuren aan.

1. Veeg vanaf de bovenrand naar beneden om de snelle instellingen en meldingen weer te geven. De tegels fungeren als schakelaars. Als u de weergave helemaal naar beneden sleept, wordt een potlood zichtbaar. Tik op het potlood om de weergegeven tegels te beheren.
2. Veeg twee keer naar rechts op de springplank van de Start-app om de gegroepeerde instellingen aan de linkerkant weer te geven. Tik op een groep om selectieopties weer te geven of te verbergen. Rode stippen dienen als schakelaar, terwijl kleine kruisjes aan de rechterkant een item verwijderen. Gebruik de beweging aanraken, verplaatsen en loslaten om het ontwerpthema te wijzigen tussen donker, licht en transparant of om de beveiligingsmodus te activeren en deactiveren.
3. Veeg eenmaal naar rechts op het springbord van de Start-app om naar het app-overzicht te gaan. Daar vind je de systeeminstellingen, herkenbaar aan het tandwielssymbool. Roep de systeeminstellingen op om bijvoorbeeld verbinding te maken met Wi-Fi. Ga hiervoor naar "Netwerk en internet", "Internet" en "Wi-Fi".

### HET BESTURINGSSYSTEEM UITVOEREN

Als u een ander besturingssysteem hebt geïnstalleerd, kunt u dit selecteren nadat u het toestel hebt opgestart of opnieuw hebt opgestart.

- Het besturingssysteem dat het laatst werd uitgevoerd, wordt als voorselectie in een lijst weergegeven.
- Gebruik de knoppen volume omhoog en volume omlaag om de lijstselectie te wijzigen.
- Bevestig je selectie met de aan/uit-knop. Als u geen selectie maakt, wordt het laatst gebruikte systeem gestart.

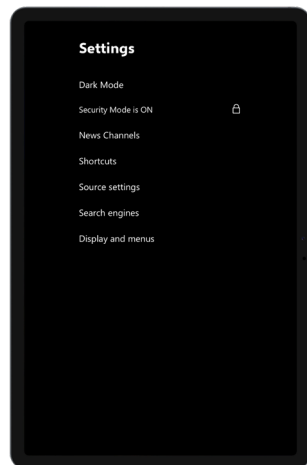

## Sociale media

De Volla Tablet is ontwikkeld met en voor onze gebruikers. U bent daarom uitgenodigd om met ons en andere gebruikers en ontwikkelaars te discussiëren, uw vragen te stellen en suggesties te doen voor verdere ontwikkeling. Je kunt ons bereiken op de volgende platformen:

**Telegram:** [t.me/hello\\_volla](https://t.me/hello_volla)  
**Facebook:** [facebook.com/hellovolla](https://facebook.com/hellovolla)  
**Instagram:** [instagram.com/hello\\_volla](https://instagram.com/hello_volla)  
**X:** [x.com/hello\\_volla](https://x.com/hello_volla)  
**Youtube:** [youtube.com/hello\\_volla](https://youtube.com/hello_volla)  
**Odysee:** [odysee.com/@Volla:0](https://odysee.com/@Volla:0)  
**LinkedIn:** [linkedin.com/company/hellovolla/](https://linkedin.com/company/hellovolla/)

## Klantenservice

Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze website:

**[volla.online/en/faqs](https://volla.online/en/faqs)**

We beantwoorden uw vragen graag via ons praktische formulier:

**[volla.online/en/support](https://volla.online/en/support)**

**ONS ADRES IS:** Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid, Duitsland.

## Veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt voor een veilig en correct gebruik.

- Duw niet tegen het apparaat, buig het niet en gooi er niet mee.
- Vermijd dat de USB-poort in contact komt met geleidende materialen zoals metalen of vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een industriële omgeving of in de buurt van metaalsplinters.
- Als een onderdeel van het apparaat, bijvoorbeeld het display of de behuizing, beschadigd is, rookt of een brandgeur verspreidt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Gebruik het apparaat pas weer als het gerepareerd is bij een door Volla erkend servicecentrum.
- Als de achterkant van het apparaat is ingedeukt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en ga naar het dichtstbijzijnde door Volla geautoriseerde servicecentrum.

### NEEM DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN

- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en dieren zonder toezicht.

## Open Source

De Volla Tablet staat voor vrijheid door eenvoud en veiligheid. Dit omvat ook de transparantie en controleerbaarheid van de software op de Volla Phone. Daarom publiceert Volla Systeme GmbH de broncode voor Volla OS en Ubuntu Touch. Tegelijkertijd nodigen we ontwikkelaars uit om ons te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling: **[github.com/hellovolla](https://github.com/hellovolla)**

Het Ubuntu Touch besturingssysteem wordt verder ontwikkeld en onderhouden door de UBports Foundation: **[ubports.com](https://ubports.com)**

Volla is een geregistreerd handelsmerk van Volla Systeme GmbH. Ubuntu Touch is een geregistreerd handelsmerk van Canonical Ltd.

Voor reparaties, inclusief garantiegevallen, moeten Duitse klanten contact opnemen met onze gecertificeerde partner Phone Service.

U kunt de reparatie online bestellen of, in grote Duitse steden, ter plaatse: **[phone-service.de/volla/](https://phone-service.de/volla/)**

- Gebruik de flitser niet in de buurt van de ogen van mensen of dieren.
- Het apparaat kan worden gebruikt op locaties met een omgevingstemperatuur van 0° C tot 35° C. U kunt het apparaat bewaren bij een omgevingstemperatuur van -20° C tot 50° C. Als u het apparaat buiten het aanbevolen temperatuurbereik gebruikt of opslaat, kan het apparaat beschadigd raken of kan de levensduur van de batterij korter worden.
- Gebruik het apparaat niet in een hete omgeving of in de buurt van vuur.
- Houd u aan alle veiligheidsinstructies en voorschriften met betrekking tot het gebruik van mobiele apparaten tijdens het besturen van een voertuig.
- Schakel uw tablet uit in omgevingen met explosiegevaar en neem alle waarschuwingen in acht. Potentieel explosieve omgevingen zijn ook de plaatsen waar het normaal gesproken wordt aanbevolen om voertuigmotoren uit te schakelen. Op dergelijke plaatsen kunnen rondvliegende vonken de oorzaak zijn van explosies of brand met persoonlijk letsel en mogelijk levensgevaar tot gevolg. Dergelijke plaatsen zijn onder andere: Benzinestations, chemische fabrieken, transport- of

opslagfaciliteiten voor gevaarlijke chemicaliën, gebieden onder scheepsdekken, gebieden waar de lucht chemische stoffen of fijne deeltjes bevat (bijv. stof of metaalpoederdeeltjes).

- De tablet niet kortsluiten, demonteren of modificeren - er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of beschadiging van de oplader.
- Het is aan te raden om geen vaste afbeeldingen te gebruiken op een deel van het scherm of op het hele scherm gedurende een langere periode. Anders kunnen nabebelden (scherminbranding) of spookbeelden ontstaan.

## WATER- EN STOFBESTENDIGHEID BEHOUDEN

- Het toestel kan beschadigd raken als er water of stof in het toestel terechtkomt. Volg deze tips zorgvuldig op om schade aan het apparaat te voorkomen en de water- en stofbestendigheid van het apparaat te behouden.
- Voor een goede werking en een lange levensduur van het apparaat is het belangrijk dat het niet met grote kracht wordt blootgesteld aan water.
- Als het apparaat in contact is geweest met zoet water, droog het dan grondig af met een schone en zachte doek. Als het apparaat in contact is geweest met andere vloeistoffen zoals zwembadwater, zout water, zeepwater, olie, parfum, zonnebrandcrème, handreiniger of chemische producten zoals cosmetica, spoel het dan af met schoon water en droog het grondig af met een schone, zachte doek. Als u deze instructies niet opvolgt, kunnen de prestaties en het uiterlijk van het apparaat worden beïnvloed.
- Dit apparaat is getest in een gecontroleerde omgeving en gecertificeerd als waterdicht en stofdicht in bepaalde situaties (voldoet aan de vereisten van classificatie IP54, zoals beschreven in de internationale norm IEC-60529 Beschermingsgraad door IP-code van behuizing; testcondities: 15-35 °C, 86-106 kPa, zoetwaterdouches, 2 minuten). Ondanks deze classificatie is het mogelijk dat het apparaat in bepaalde situaties beschadigd raakt.



## HOOFDTELEFOON -

- Hoge volumes kunnen uw gehoor beschadigen. Luisteren naar muziek of gesprekken via een hoofdtelefoon op hoge volumes kan oncomfortabel zijn en blijvende schade aan uw gehoor veroorzaken. Vermijd langdurig luisteren naar hoge volumes om gehoorverlies te voorkomen.
- Als u de hoofdtelefoon tijdens het wandelen of hardlopen gebruikt, zorg er dan voor dat het snoer van de hoofdtelefoon niet om uw lichaam of voorwerpen gewikkeld is.
  - Gebruik de hoofdtelefoon alleen in een droge omgeving. De statische elektriciteit die zich op de hoofdtelefoon oplaadt, kan zich ontladen in de vorm van een elektrische schok in de oren.

Als u de hoofdtelefoon met uw hand aanraakt of contact maakt met blank metaal voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de tablet, kan de statische elektriciteit zich ontladen.

## GEBRUIK IN ZIEKENHUIZEN / MEDISCHE APPARAATUUR

- De functies van medische apparaten in de buurt van uw product kunnen worden verstoord. Houd rekening met de technische omstandigheden in uw omgeving, bijvoorbeeld in dokterspraktijken.
- Als u een medisch apparaat gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant van het product. Zij zullen u informeren over de gevoeligheid van het apparaat voor externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren: Zorg er bij het inschakelen van het tablet voor dat de afstand tussen het tablet en het implantaat ten minste 152 mm bedraagt. Gebruik het tablet aan de andere kant van het implantaat om mogelijke storing te verminderen. Schakel de tablet onmiddellijk uit in geval van mogelijke interferentie. Bewaar het tablet niet in uw borstzak.
- Hoortoestellen, cochleaire implantaten: Sommige digitale draadloze apparaten kunnen interfereren met gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem in geval van storing contact op met de fabrikant van dergelijke producten.
- Andere medische apparaten: Als jij en de mensen om je heen andere medische apparaten gebruiken, controleer dan bij de betreffende fabrikant of dergelijke apparaten beschermd zijn tegen radiofrequentiesignalen in de omgeving. U kunt hierover ook uw arts raadplegen.

**NOODOPROELEN** - Zorg ervoor dat de tablet verbonden is met het mobiele telefoonnetwerk en ingeschakeld is. Voer indien nodig het noodnummer in en bel vervolgens. Informeer de medewerker van de alarmcentrale over uw locatie.

- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u daarom heeft gevraagd.

**KINDEREN EN HUIDSDIEREN** - Houd de tablet, opladers en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen de kleine onderdelen inslikken en er bestaat een risico op verstikking en andere gevaren. Kinderen mogen de tablet alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

**SPELEN** - Langdurig spelen op de tablet kan leiden tot een ongezonde lichaamshouding. Neem na elk uur een pauze van 15 minuten. Als u zich tijdens het spelen onwel voelt, moet u onmiddellijk stoppen met spelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als deze toestand aanhoudt.

## VEILIGHEID IN VLIETGUITEN, VOERTUIGEN EN OP DE WEG

- Schakel de tablet uit in het vliegtuig. Houd u aan de geldende beperkingen en voorschriften. Draadloze apparaten kunnen de functies van luchtvaartapparatuur verstoren. Volg altijd de instructies van de vliegtuigbemanning bij het gebruik van de tablet.
- Als bestuurder van een voertuig heeft de veiligheid van het wegverkeer en de weggebruikers de hoogste prioriteit.
- Het gebruik van uw tablet tijdens het rijden kan u afleiden en tot gevaarlijke situaties leiden. Het kan ook in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving.

## DEFECTE APPARATEN

- Alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag de producten installeren of repareren.
- Gooi defecte apparaten op verantwoorde wijze weg of laat ze repareren door onze klantenservice; dergelijke apparaten kunnen andere draadloze diensten storen.
- Ruwe behandeling van de tablet, bijvoorbeeld laten vallen, kan het display breken en het elektronische circuit en gevoelige interne onderdelen beschadigen.
- Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken

## Garantiecertificaat

De consument (klant) krijgt een duurzaamheidsgarantie onder de volgende voorwaarden, onverminderd zijn vorderingen voor gebreken tegen de verkoper:

- Nieuwe apparaten en hun onderdelen die binnen 24 maanden na aankoop een defect vertonen dat te wijten is aan fabricage- en/of materiaalafwijkingen, worden door Volla Systeme GmbH naar eigen goeddunken kosteloos vervangen of gerepareerd door een apparaat van de nieuwste generatie. Voor slijtageonderdelen (bijv. batterijen, toetsenborden, behuizingen) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing als het defect aan de apparaten te wijten is aan onjuist gebruik en/of het niet naleven van de handleidingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die worden geleverd door de geautoriseerde dealer of door de klant zelf (bijv. installatie, configuratie, downloaden van software). Handleidingen en eventuele software geleverd op een aparte gegevensdrager zijn ook uitgesloten van de garantie.
- Het aankoopbewijs, inclusief de aankoopdatum, dient als garantiebewijs. Garantieclaims moeten binnen twee maanden na het bekend worden van de garantieclaim worden ingediend.
- Vervangen apparaten of hun componenten, die in het kader van de vervanging aan Volla Systeme GmbH worden geretourneerd,

is. Glas- of kunststofsplinters kunnen handen en gezicht verwonden.

- Als het tablet, de batterij of de accessoires niet goed werken, neem dan contact op met de klantenservice van Volla Systeme voor inspectie.

## OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

- Richt de flitsers nooit rechtstreeks op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op het menselijk oog wordt gericht, bestaat het risico van tijdelijk verlies van zicht of beschadiging van het gezichtsvermogen.
- Als er gedurende langere tijd energie-intensieve apps of programma's op het apparaat worden uitgevoerd, kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- Als het apparaat warm wordt, leg het dan even opzij en onderbreek alle programma's die u uitvoert. Er bestaat een risico op lichte huidirritatie, bijv. rood worden van de huid, bij contact met een heet apparaat.
- Verf het tablet niet. Verf/kleur kan de onderdelen van het tablet beschadigen en storingen veroorzaken.

worden eigendom van Volla Systeme GmbH.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die in de Europese Unie zijn gekocht. De garantiegever voor in Duitsland gekochte apparaten is Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid in Duitsland.
- Verdere of andere claims onder deze fabrieksgarantie zijn uitgesloten. Volla Systeme GmbH is niet aansprakelijk voor bedrijfsonderbreking, winstderving en verlies van gegevens, door de klant geïnstalleerde extra software of andere informatie. De klant is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van deze gegevens. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover aansprakelijkheid verplicht is, bijv. volgens de productaansprakelijkheidswet, in gevallen van opzet, grove nalatigheid, letsel aan leven, lichaam of gezondheid of schending van wettelijke contractuele verplichtingen. De aanspraak op schadevergoeding voor de schending van wettelijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of onder de productaansprakelijkheidswet.
- De garantieperiode wordt niet verlengd door een geleverde garantieservice.

- Als er geen sprake is van een garantiegeval, behoudt Volla Systeme GmbH zich het recht voor om de klant kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Volla Systeme GmbH informeert de klant hierover vooraf.
- De bovenstaande bepalingen betekenen geen wijziging van de

## DISCLAIMER

Het beeldscherm van uw mobiele apparaat bestaat uit pixels. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw). Het kan voorkomen dat een subpixel defect raakt of een kleurafwijking vertoont. Er bestaat alleen aanspraak op garantie als het maximaal aantal toegestane pixelfouten wordt overschreden. Gebruikssporen op het beeldscherm en de behuizing zijn uitgesloten van de garantie.

Bepaalde inhoud en diensten die toegankelijk zijn via dit apparaat zijn eigendom van derden en worden beschermd door auteursrecht, octrooien, handelsmerken en/of andere intellectuele

regels voor de bewijslast ten nadele van de klant.

- Neem voor het honoreren van deze garantie contact op met Volla Systeme GmbH. De contactgegevens vindt u in de bedieningshandleiding.

eigendoms wetten. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen geleverd voor niet-commercieel, privégebruik. U mag inhoud en services niet gebruiken op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar van een bepaalde inhoud of serviceprovider. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de eigenaar van de inhoud of serviceprovider, mag u de inhoud of services die op dit apparaat worden weergegeven niet wijzigen, reproduceren, herdistribueren, uploaden, publiceren, verzenden, vertalen, verkopen, er afgeleide werken van maken, distribueren of verspreiden in welke vorm of via welk medium dan ook.

| Beschrijving                                 | Max. aantal toegestane pixelfouten |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Gekleurde verlichte subpixels                | 1                                  |
| Donkere subpixels                            | 1                                  |
| Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels | 1                                  |

## Informatie over de fabrikant

**AUTORISATIE** - Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte. Er is rekening gehouden met landspecifieke bijzonderheden.

Hierbij verklaart Volla Systeme GmbH dat de radioapparatuur van het type Volla Tablet in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES |
| FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV |
| MT | NL | NO | PT | PL | RO | SE | SI | SK | TR | UK |

## CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT



(Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)) (Geldig in landen met afvalscheidingssystemen)

Dit symbool op het product, de accessoires of in de literatuur geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijv. oplader, hoofdtelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid.

Om mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recycleren om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Particuliere gebruikers moeten contact opnemen met de winkelier bij wie het product is gekocht of met de relevante autoriteiten, die informatie zullen verstrekken over waar de onderdelen kunnen worden ingeleverd voor milieuvriendelijke verwijdering. Commerciële gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van hun aankoopcontract controleren.

Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden weggegooid.

Deze "WEEE" is compatibel met de RoHS-richtlijn.

## Open Source Software

Je Volla tablet bevat onder andere open source software waarop verschillende licentievoorwaarden van toepassing zijn.

Volla OS is gebaseerd op het Android Open Source Project (AOSP), dat is gepubliceerd onder de Apache 2.0-licentie.

[www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)

Android is een Linux-besturingssysteem dat gebruik maakt van een Linux-kernel die gepubliceerd is onder de GNU General Public Licence (GPL).

[www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html](https://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html)

De broncode van Volla OS is gepubliceerd onder de Volla Licentie 1.0 op Github: [github.com/hellovolla](https://github.com/hellovolla)

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Processor : Mediatek Helio G99 8 kernen, 2,2 GHz
- Beeldscherm : 12,6 inch, 16:9 QHD 1600 x 2560 pixels
- Hoofdcamera : 13.0 MP
- Camera voorzijde : 8.0 MP
- 2G-frequentiebanden: B2/B3/B5/B8
- 3G (WCDMA) frequentiebanden: B1/2/4/5/8
- 4G (TDD) frequentiebanden: B34/38/39/40/41
- 4G (FDD) frequentiebanden: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B/B66
- Bluetooth: BL 5.2
- Wifi: 2.4GHz - 5GHz, WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac


## BATTERIJ

- Technologie: Lithium polymeer
- Capaciteit: 10000mAh

Je vindt uitgebreide gebruiksaanwijzingen in meerdere talen op: [volla.online/de/downloads](https://volla.online/de/downloads)



## Uw Volla Tablet

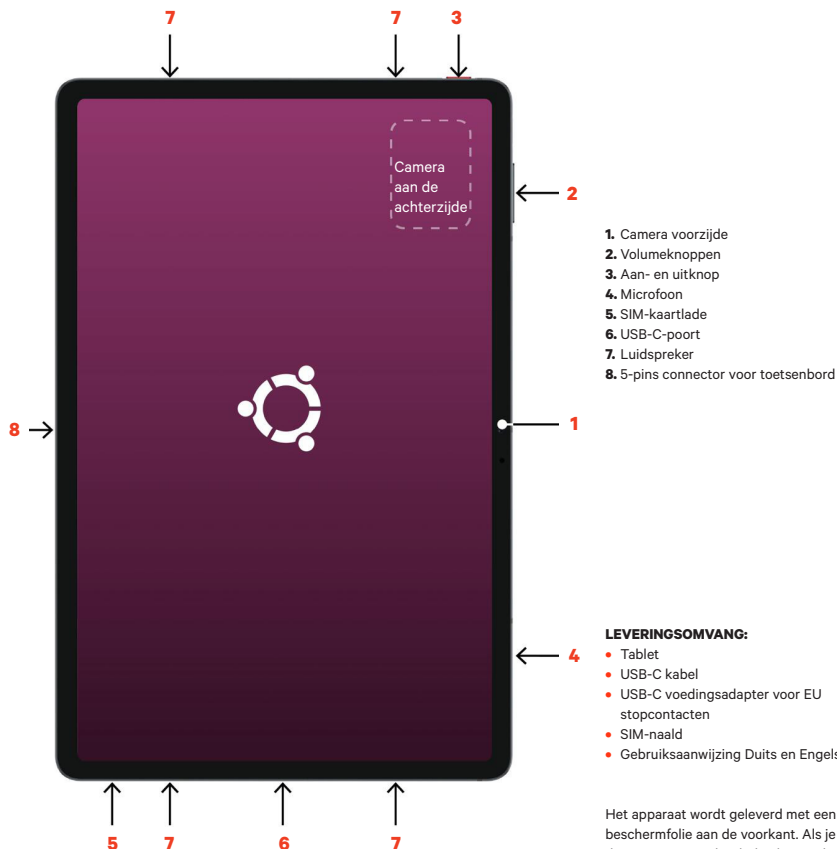


### LEVERINGSOMVANG:

- Tablet
- USB-C kabel
- USB-C voedingsadapter voor EU stopcontacten
- SIM-naald
- Gebruiksaanwijzing Duits en Engels

Het apparaat wordt geleverd met een beschermfolie aan de voorkant. Als je deze vervangt, gebruik dan bij voorkeur een Volla screenprotector voor het model, zodat de vingerafdruk optimaal wordt herkend door de sensor.

## Eerste stappen

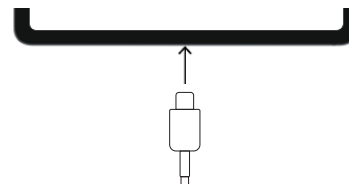

### DE BATTERIJ OPLADEN


Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, is het aanbevolen om het minstens een uur op te laden. Sluit hiervoor het apparaat aan op de meegeleverde USB-C voedingsadapter met de meegeleverde USB-C kabel. Meer accessoires zijn verkrijgbaar op [volla.online](https://volla.online)

Als het apparaat wordt uitgeschakeld, start het in de oplaadmodus en geeft het gedurende korte tijd de oplaadstatus weer. Druk kort op de aan/uit-knop om de oplaadstatus weer te geven.

### SIM- EN GEHEUGENKAART PLAATSEN

U kunt maximaal twee nano-SIM-kaarten of één nano-SIM-kaart en één geheugenkaart in de tablet plaatsen.

1. Steek de SIM-pen in het kleine gaatje in de SIM-lade tot de SIM-slee iets uitsteekt.
2. Trek de SIM-kaart naar buiten en plaats maximaal twee SIM-kaarten of een SIM- en geheugenkaart zodat de goudkleurige contactoppervlakken naar beneden wijzen.
3. Duw de SIM-kaart helemaal terug in het SIM-compartiment zodat het kleine gaatje naar buiten wijst.

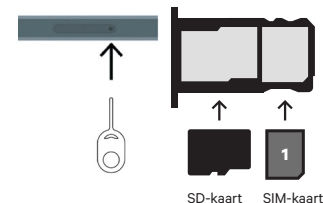

### HET APPARAAT INSCHAKELEN

Druk enkele seconden op de aan/uit-knop tot het toestel opstart.

### HET TOESTEL INSTELLEN

1. Wanneer u het toestel voor de eerste keer opstart, verschijnt de installatiewizard. Als u een SIM-kaart hebt geplaatst, moet u in de meeste gevallen eerst uw SIM-PIN-code invoeren.
2. Door onderaan op "Volgende" of "Overslaan" te tikken, gaat u naar de volgende stap.
3. Na het voltooien van de installatiewizard kom je op het startscherm van Ubuntu Touch met de belangrijkste apps in een zijbalk, het dock.

### ACCOUNTS AANMAKEN

Je kunt de Volla tablet verbinden en synchroniseren met je e-mail inboxen en je online agenda van een NextCloud, OwnCloud, Google of een andere provider die de CardDAV standaard ondersteunt.

1. Open de systeeminstellingen door op het tandwiel pictogram in de linker zijbalk te tikken.
2. Tik op "Accounts" en selecteer de gegevensbron die u wilt integreren.
3. Zodra u een gegevensbron hebt aangesloten, tikt u op het bijbehorende item om de synchronisatie eindelijk te activeren.

Om een e-mail inbox te integreren, installeer eerst de "Dekko 2" app uit de Ubuntu Touch App Store.



# Instellingen

In de systeeminstellingen kun je de Volla Tablet met Ubuntu Touch met Ubuntu Touch aanpassen voor persoonlijk gebruik.

## TIPS VOOR HET AANPASSEN VAN DE MOBILE VERBINDING:

1. Tik op het item voor het "Netwerk" in de instellingen.
2. Activeer de gegevens van de mobiele telefoon.
3. Selecteer 2G/3G/4G als verbindingstype.
4. Roep "Netwerkprovider 8 APN" en vervolgens "Toegangspunt" op.
5. Controleer of het groene vinkje naast beide vermeldingen staat.

## TIPS VOOR HET AANPASSEN VAN DE LETTERGROOTTE, KLEUREN EN VENSTERS:

1. Installeer de app "UT Tweak Tool" uit de App Store.
2. Voer je pincode of wachtwoord in om het apparaat te ontgrendelen nadat je de app hebt gestart.
3. Tik op "Schalen" om de lettergrootte te wijzigen.
4. Activeer de Windows-modus om de apps in vensters weer te geven zoals op een Linux-besturingssysteem voor een pc.
5. Om een donkere modus te gebruiken met witte tekst op een zwarte achtergrond in plaats van zwarte tekst op een witte achtergrond, kunt u "Achtergrond & Uiterlijk" oproepen in de systeeminstellingen en de overeenkomstige schakelaar activeren.

## SNELLE INSTELLINGEN


U kunt de snelle instellingen oproepen met een veegbeweging vanaf de bovenrand naar beneden. Hier kunt u bijvoorbeeld Wi-Fi activeren of deactiveren en de verbinding met het mobiele netwerk controleren.

De instellingen zijn gegroepeerd in tabbladen waar je horizontaal doorheen kunt scrollen om tussen instellingen te schakelen.

# Systeem updates

Updates met verbeteringen en bugfixes zijn ongeveer elke 2 maanden beschikbaar voor je Volla Tablet.

1. Om een update te controleren of uit te voeren, ga naar de systeeminstellingen en selecteer het item "Updates".
2. Als de update van het besturingssysteem of de voorgeïnstalleerde apps beschikbaar is, roep dan het item "About" (Info) op in de systeeminstellingen en tik op "Check for updates" (Controleren op updates).

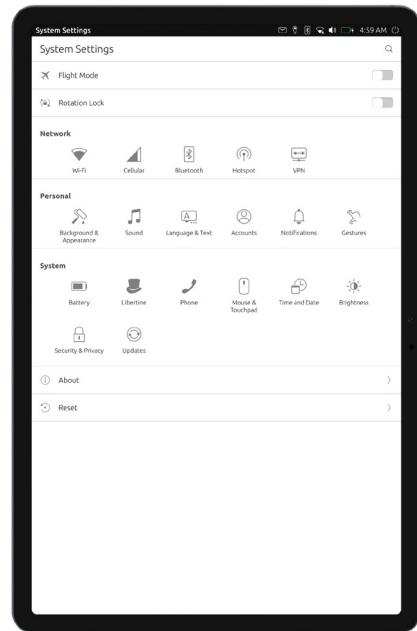

3. Na het downloaden van een systeemupdate moet u de update nogmaals bevestigen. Het apparaat start dan in een modus voor het installeren van de systeemupdate.



# Apps openen en sluiten

## ZIJBALK

Met een veegbeweging van de linker- naar de rechterrand kun je op elk moment de zijbalk (dock) van Ubuntu Touch weergeven. Deze toont belangrijke en momenteel geopende apps. De knop onderaan de zijbalk opent een overzicht van alle geïnstalleerde apps in een rasterindeling.

## WAAIERWEERGAVE

Met een veegbeweging van de rechterrand naar links kunt u een overzicht van de geopende apps oproepen, die worden weergegeven als waaiers. Zo kunt u overschakelen naar een van de geopende apps of een geopende app sluiten met een veegbeweging van onder naar boven.

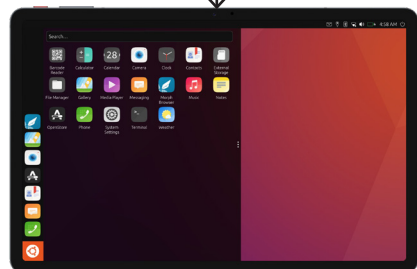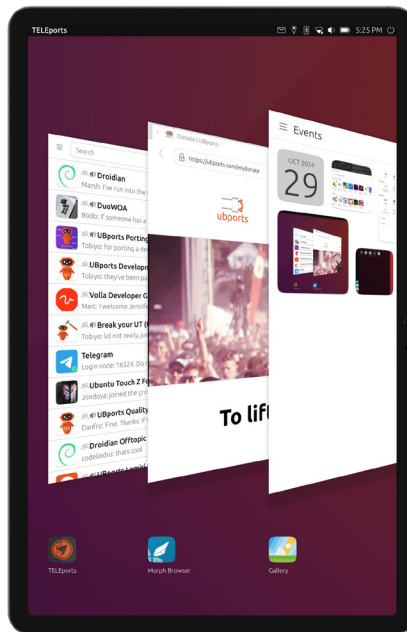

## Apps installeren en verwijderen

Ubuntu Touch gebruikt zijn eigen app store. Je kunt geen Android apps gebruiken onder Ubuntu Touch. Hiervoor heb je de extra Waydroid software nodig. In de Open Store vind je een geschikte app waarmee je Waydroid kunt installeren:

[open-store.io/app/waydroidhelper.aaronhafer](https://open-store.io/app/waydroidhelper.aaronhafer)

### INSTALLEREN

1. Open de App Store via de zijbalk, het dock.
2. Tik op het vergrootglas icoon in de balk bovenaan om naar apps te zoeken of tik op een van de aanbevolen apps.
3. Tik op de groene knop "Installeren" in de beschrijving van een app om een app te installeren.

### TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN BELANGRIJKE APPS

1. Telefoon: veeg omhoog vanaf de onderkant om de gemaakte en gemiste oproepen te zien.
2. Berichten: Maak een knijpbeweging met uw duim en wijsvinger om het lettertype te vergroten of te verkleinen.
3. Weer: veeg omhoog vanaf de onderkant om een nieuwe locatie toe te voegen of de locatie te delen via de instellingen.
4. Contacten: Veeg omhoog vanaf de onderkant om een nieuw contact toe te voegen of importeer een CardDAV-bestand dat eindigt op .vcf om contacten over te zetten van uw vorige tablet of pc.

### BIJWERKEN

1. Tik op de regel "Geïnstalleerde apps" om de geïnstalleerde apps te bekijken.
2. Als er een huidige versie van een of meer apps is, worden deze boven aan de lijst weergegeven. Tik op "Alles bijwerken" om een update uit te voeren.


### VERWIJDEREN

1. Tik op een item in de lijst met geïnstalleerde apps voor gedetailleerde informatie.
2. Tik vervolgens op het prullenbakpictogram in de rechterbovenhoek om de app te verwijderen.

### BUREAUBLAD-APPS

Voor Ubuntu Touch op de Volla tablet is het mogelijk om desktop apps zoals LibreOffice en de Firefox webbrowser te installeren en te gebruiken.

Meer informatie vindt u op [volla.online/en/faqs](https://volla.online/en/faqs)

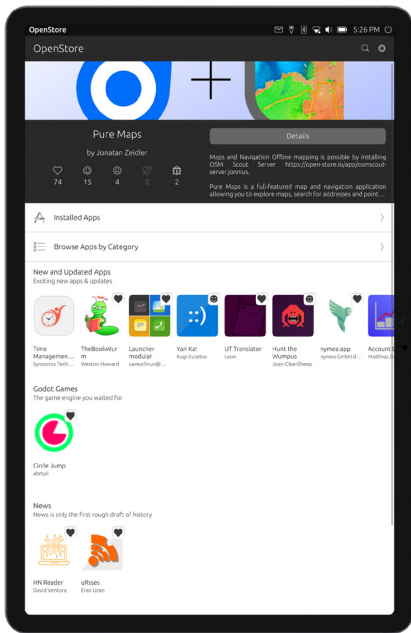

## Sociale media

De Volla Tablet is ontwikkeld met en voor onze gebruikers. U bent daarom uitgenodigd om met ons en andere gebruikers en ontwikkelaars te discussiëren, uw vragen te stellen en suggesties te doen voor verdere ontwikkeling. Je kunt ons bereiken op de volgende platforms:

**Telegram:** [t.me/hello\\_volla](https://t.me/hello_volla)

**Facebook:** [facebook.com/hellovolla](https://facebook.com/hellovolla)

**Instagram:** [instagram.com/hello\\_volla](https://instagram.com/hello_volla)

**X:** [x.com/hello\\_volla](https://x.com/hello_volla)

**Youtube:** [youtube.com/hello\\_volla](https://youtube.com/hello_volla)

**Odysee:** [odysee.com/@Volla:0](https://odysee.com/@Volla:0)

**LinkedIn:** [linkedin.com/company/hellovolla/](https://linkedin.com/company/hellovolla/)

## Open Source

De Volla Tablet staat voor vrijheid door eenvoud en veiligheid. Dit omvat ook de transparantie en controleerbaarheid van de software op de Volla Phone. Daarom publiceert Volla Systeem GmbH de broncode voor Volla OS en Ubuntu Touch. Tegelijkertijd nodigen we ontwikkelaars uit om ons te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling: [github.com/hellovolla](https://github.com/hellovolla)

Het Ubuntu Touch besturingssysteem wordt verder ontwikkeld en onderhouden door de UBports Foundation: [ubports.com](https://ubports.com)

Volla is een geregistreerd handelsmerk van Volla Systeem GmbH. Ubuntu Touch is een geregistreerd handelsmerk van Canonical Ltd.

## Veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt voor een veilig en correct gebruik.

- Duw niet tegen het apparaat, buig het niet en gooi er niet mee.
- Vermijd dat de USB-poort in contact komt met geleidende materialen zoals metalen of vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een industriële omgeving of in de buurt van metaalsplinters.
- Als een onderdeel van het apparaat, bijvoorbeeld het display of de behuizing, beschadigd is, rookt of een brandgeur verspreidt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Gebruik het apparaat pas weer als het gerepareerd is bij een door Volla erkend servicecentrum.
- Als de achterkant van het apparaat is ingedeukt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en ga naar het dichtstbijzijnde door Volla geautoriseerde servicecentrum.

### NEEM DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN

- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en dieren zonder toezicht.
- Gebruik de flitser niet in de buurt van de ogen van mensen of dieren.
- Het apparaat kan worden gebruikt op locaties met een omgevingstemperatuur van 0° C tot 35° C. U kunt het apparaat bewaren bij een omgevingstemperatuur van -20° C tot 50° C. Als u het apparaat buiten het aanbevolen temperatuurbereik gebruikt of opslaat, kan het apparaat beschadigd raken of kan de levensduur van de batterij korter worden.
- Gebruik het apparaat niet in een hete omgeving of in de buurt van vuur.

## Klantenservice

Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze website:

[volla.online/en/faqs](https://volla.online/en/faqs)

We beantwoorden uw vragen graag via ons praktische formulier:

[volla.online/en/support](https://volla.online/en/support)

**ONS ADRES IS:** Volla Systeem GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid, Duitsland.

Voor reparaties, inclusief garantiegevallen, moeten Duitse klanten contact opnemen met onze gecertificeerde partner Phone Service.

U kunt de reparatie online bestellen of, in grote Duitse steden, ter plaatse: [phone-service.de/volla/](https://phone-service.de/volla/)

- Houd u aan alle veiligheidsinstructies en voorschriften met betrekking tot het gebruik van mobiele apparaten tijdens het besturen van een voertuig.
- Schakel uw tablet uit in omgevingen met explosiegevaar en neem alle waarschuwingen in acht. Potentieel explosieve omgevingen zijn ook de plaatsen waar het normaal gesproken wordt aanbevolen om voertuigmotoren uit te schakelen. Op dergelijke plaatsen kunnen rondvliegende vonken de oorzaak zijn van explosies of brand met persoonlijk letsel en mogelijk levensgevaar tot gevolg. Dergelijke plaatsen zijn onder andere: Benzinstations, chemische fabrieken, transport- of opslagfaciliteiten voor gevaarlijke chemicaliën, gebieden onder scheepsdekken, gebieden waar de lucht chemische stoffen of fijne deeltjes bevat (bijv. stof of metaalpoederdeeltjes).
- De tablet niet kortsluiten, demonteren of modificeren - er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of beschadiging van de oplader.
- Het is aan te raden om geen vaste afbeeldingen te gebruiken op een deel van het scherm of op het hele scherm gedurende een langere periode. Anders kunnen nabebelden (schermbranding) of spookbeelden ontstaan.

### WATER- EN STOFBESTENDIGHEID BEHOUDEN

- Het toestel kan beschadigd raken als er water of stof in het toestel terechtkomt. Volg deze tips zorgvuldig op om schade aan het apparaat te voorkomen en de water- en stofbestendigheid van het apparaat te behouden.
- Voor een goede werking en een lange levensduur van het apparaat is het belangrijk dat het niet met grote kracht wordt blootgesteld aan water.
- Als het apparaat in contact is geweest met zoet water, droog

het dan grondig af met een schone en zachte doek. Als het apparaat in contact is geweest met andere vloeistoffen zoals zwembadwater, zout water, zeepwater, olie, parfum, zonnebrandcrème, handreiniger of chemische producten zoals cosmetica, spoel het dan af met schoon water en droog het grondig af met een schone, zachte doek. Als u deze instructies niet opvolgt, kunnen de prestaties en het uiterlijk van het apparaat worden beïnvloed.

- Dit apparaat is getest in een gecontroleerde omgeving en gecertificeerd als waterdicht en stofdicht in bepaalde situaties (voldoet aan de vereisten van classificatie IP54, zoals beschreven in de internationale norm IEC-60529 Beschermingsgraad door IP-code van behuizing; testcondities: 15-35 °C, 86-106 kPa, zoetwaterdouche, 2 minuten). Ondanks deze classificatie is het mogelijk dat het apparaat in bepaalde situaties beschadigd raakt.



#### HOOFDTELEFOON -

Hoge volumes kunnen uw gehoor beschadigen.

Luisteren naar muziek of gesprekken via een hoofdtelefoon op hoge volumes kan oncomfortabel zijn en blijvende schade aan uw gehoor veroorzaken. Vermijd langdurig luisteren naar hoge volumes om gehoorverlies te voorkomen.

- Als u de hoofdtelefoon tijdens het wandelen of hardlopen gebruikt, zorg er dan voor dat het snoer van de hoofdtelefoon niet om uw lichaam of voorwerpen gewikkeld is.
- Gebruik de hoofdtelefoon alleen in een droge omgeving. De statische elektriciteit die zich op de hoofdtelefoon oplaadt, kan zich ontladen in de vorm van een elektrische schok in de oren. Als u de hoofdtelefoon met uw hand aanraakt of contact maakt met blank metaal voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de tablet, kan de statische elektriciteit zich ontladen.

#### GEBRUIK IN ZIEKENHUIZEN / MEDISCHE APPARATUUR

- De functies van medische apparaten in de buurt van uw product kunnen worden verstoord. Houd rekening met de technische omstandigheden in uw omgeving, bijvoorbeeld in dokterspraktijken.
- Als u een medisch apparaat gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant van het product. Zij zullen u informeren over de gevoeligheid van het apparaat voor externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren: Zorg er bij het inschakelen van het tablet voor dat de afstand tussen het tablet en het implantaat ten minste 152 mm bedraagt. Gebruik het tablet aan de andere kant van het implantaat om mogelijke storing te verminderen. Schakel de tablet onmiddellijk uit in geval van mogelijke interferentie. Bewaar het tablet niet in uw borstzak.

- Hoortoestellen, cochleaire implantaten: Sommige digitale draadloze apparaten kunnen interfereren met gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem in geval van storing contact op met de fabrikant van dergelijke producten.
- Andere medische apparaten: Als jij en de mensen om je heen andere medische apparaten gebruiken, controleer dan bij de betreffende fabrikant of dergelijke apparaten beschermd zijn tegen radiofrequentiesignalen in de omgeving. U kunt hierover ook uw arts raadplegen.

**NOODOPROEPEN** - Zorg ervoor dat de tablet verbonden is met het mobiele telefoonnetwerk en ingeschakeld is.

Voer indien nodig het noodnummer in en bel vervolgens.

- Informeer de medewerker van de alarmcentrale over uw locatie.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u daarom heeft gevraagd.

**KINDEREN EN HUIDSDIEREN** - Houd de tablet, opladers en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen de kleine onderdelen inslikken en er bestaat een risico op verstikking en andere gevaren. Kinderen mogen de tablet alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

**SPELEN** - Langdurig spelen op de tablet kan leiden tot een ongezonde lichaamshouding. Neem na elk uur een pauze van 15 minuten. Als u zich tijdens het spelen onwel voelt, moet u onmiddellijk stoppen met spelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als deze toestand aanhoudt.

#### VEILIGHEID IN Vliegtuigen, Voertuigen en op de Weg

- Schakel de tablet uit in het vliegtuig. Houd u aan de geldende beperkingen en voorschriften. Draadloze apparaten kunnen de functies van luchtvaartapparatuur verstoren. Volg altijd de instructies van de vliegtuigbemanning bij het gebruik van de tablet.
- Als bestuurder van een voertuig heeft de veiligheid van het wegverkeer en de weggebruikers de hoogste prioriteit.
- Het gebruik van uw tablet tijdens het rijden kan u afleiden en tot gevaarlijke situaties leiden. Het kan ook in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving.

#### DEFECTE APPARATEN

- Alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag de producten installeren of repareren.
- Gooi defecte apparaten op verantwoorde wijze weg of laat ze repareren door onze klantenservice; dergelijke apparaten kunnen andere draadloze diensten storen.
- Ruwe behandeling van de tablet, bijvoorbeeld laten vallen, kan het display breken en het elektronische circuit en gevoelige

interne onderdelen beschadigen.

- Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is. Glas- of kunststofsplinters kunnen handen en gezicht verwonden.
- Als het tablet, de batterij of de accessoires niet goed werken, neem dan contact op met de klantenservice van Volla Systeme voor inspectie.

#### OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

- Richt de flitsers nooit rechtstreeks op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op het menselijk oog wordt gericht, bestaat het risico van tijdelijk verlies van zicht of

## Garantiecertificaat

De consument (klant) krijgt een duurzaamheidsgarantie onder de volgende voorwaarden, onverminderd zijn vorderingen voor gebreken tegen de verkoper:

- Nieuwe apparaten en hun onderdelen die binnen 24 maanden na aankoop een defect vertonen dat te wijten is aan fabricage- en/of materiaalfouten, worden door Volla Systeme GmbH naar eigen goeddunken kosteloos vervangen of gerepareerd door een apparaat van de nieuwste generatie. Voor slijtageonderdelen (bijv. batterijen, toetsenborden, behuizingen) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing als het defect aan de apparaten te wijten is aan onjuist gebruik en/of het niet naleven van de handleidingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die worden geleverd door de geautoriseerde dealer of door de klant zelf (bijv. installatie, configuratie, downloaden van software). Handleidingen en eventuele software geleverd op een aparte gegevensdrager zijn ook uitgesloten van de garantie.
- Het aankoopbewijs, inclusief de aankoopdatum, dient als garantiebewijs. Garantieclaims moeten binnen twee maanden na het bekend worden van de garantieclaim worden ingediend.
- Vervangen apparaten of hun componenten, die in het kader van de vervanging aan Volla Systeme GmbH worden geretourneerd, worden eigendom van Volla Systeme GmbH.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die in de Europese Unie zijn gekocht. De garantiegever voor in Duitsland gekochte apparaten is Volla Systeme GmbH, Kölner Straße 102, 42897 Remscheid in Duitsland.
- Verdere of andere claims onder deze fabrieksgarantie zijn uitgesloten. Volla Systeme GmbH is niet aansprakelijk voor bedrijfsonderbreking, winstderving en verlies van gegevens, door de klant geïnstalleerde extra software of andere informatie.

beschadiging van het gezichtsvermogen.

- Als er gedurende langere tijd energie-intensieve apps of programma's op het apparaat worden uitgevoerd, kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- Als het apparaat warm wordt, leg het dan even opzij en onderbreek alle programma's die u uitvoert. Er bestaat een risico op lichte huidirritatie, bijv. rood worden van de huid, bij contact met een heet apparaat.
- Verf het tablet niet. Verf/kleur kan de onderdelen van het tablet beschadigen en storingen veroorzaken.

De klant is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van deze gegevens. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover aansprakelijkheid verplicht is, bijv. volgens de productaansprakelijkheidswet, in gevallen van opzet, grove nalatigheid, letsel aan leven, lichaam of gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De aanspraak op schadevergoeding voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of onder de productaansprakelijkheidswet.

- De garantieperiode wordt niet verlengd door een geleverde garantieservice.
- Als er geen sprake is van een garantiegeval, behoudt Volla Systeme GmbH zijn recht voor om de klant kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Volla Systeme GmbH informeert de klant hierover vooraf.
- De bovenstaande bepalingen betekenen geen wijziging van de regels voor de bewijslast ten nadele van de klant.
- Neem voor het honoreren van deze garantie contact op met Volla Systeme GmbH. De contactgegevens vindt u in de bedieningshandleiding.

#### DISCLAIMER

Het beeldscherm van uw mobiele apparaat bestaat uit pixels. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw). Het kan voorkomen dat een subpixel defect raakt of een kleurafwijking vertoont. Er bestaat alleen aanspraak op garantie als het maximaal aantal toegestane pixelfouten wordt overschreden. Gebruiksopspor aan het beeldscherm en de behuizing zijn uitgesloten van de garantie.

Bepaalde inhoud en diensten die toegankelijk zijn via dit apparaat zijn eigendom van derden en worden beschermd door auteursrecht, octrooien, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendoms wetten. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen geleverd voor niet-commercieel, privégebruik. U mag inhoud en services niet gebruiken op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar van een bepaalde inhoud of serviceprovider.

| Beschrijving                                 | Max. aantal toegestane pixelfouten |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Gekleurde verlichte subpixels                | 1                                  |
| Donkere subpixels                            | 1                                  |
| Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels | 1                                  |

## Informatie over de fabrikant

**AUTORISATIE** - Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte. Er is rekening gehouden met landspecifieke bijzonderheden.

Hierbij verklaart Volla Systeme GmbH dat de radioapparatuur van het type Volla Tablet in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de eigenaar van de inhoud of serviceprovider, mag u de inhoud of services die op dit apparaat worden weergegeven niet wijzigen, reproduceren, herdistribueren, uploaden, publiceren, verzenden, vertalen, verkopen, er afgeleide werken van maken, distribueren of verspreiden in welke vorm of via welk medium dan ook.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [volla.online/de/downloads](http://volla.online/de/downloads)

Gebruik in het frequentiebereik 5150 - 5350 MHz is alleen binnenshuis toegestaan in het Verenigd Koninkrijk en de volgende landen.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES |
| FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV |
| MT | NL | NO | PT | PL | RO | SE | SI | SK | TR | UK |

### CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT

 (Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)) (Geldig in landen met afvalscheidingssystemen)

Dit symbool op het product, de accessoires of in de literatuur geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijv. oplader, hoofdtelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid.

Om mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recycleren om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Particuliere gebruikers moeten contact opnemen met de winkelier bij wie het product is gekocht of met de relevante autoriteiten, die informatie zullen verstrekken over waar de onderdelen kunnen worden ingeleverd voor milieuvriendelijke verwijdering.

Commerciële gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van hun aankoopcontract controleren.

Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden weggegooid.

## Open Source Software

Je Volla tablet bevat onder andere open source software waarop verschillende licentievoorwaarden van toepassing zijn.

Volla OS is gebaseerd op het Android Open Source Project (AOSP), dat is gepubliceerd onder de Apache 2.0-licentie.

[www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0](http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)

Android is een Linux-besturingssysteem dat gebruik maakt van een Linux-kernel die gepubliceerd is onder de GNU General Public Licence (GPL).

[www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html](http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html)

De broncode van Volla OS is gepubliceerd onder de Volla Licentie 1.0 op Github: [github.com/hellovolla](https://github.com/hellovolla)

Deze "WEEE" is compatibel met de RoHS-richtlijn.

### TECHNISCHE GEGEVENEN

- Processor : Mediatek Helio G99 8 kernen, 2,2 GHz
- Beeldscherm : 12,6 inch, 16:9 QHD 1600 x 2560 pixels
- Hoofdcamera : 13.0 MP
- Camera voorzijde : 8.0 MP
- 2G-frequentiebanden: B2/B3/B5/B8
- 3G (WCDMA) frequentiebanden: B1/2/4/5/8
- 4G (TDD) frequentiebanden: B34/38/39/40/41
- 4G (FDD) frequentiebanden: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B/B66
- Bluetooth: BL 5.2
- Wifi: 2.4GHz - 5GHz, WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac

### BATTERIJ

- Technologie: Lithium polymeer
- Capaciteit: 10000mAh



Je vindt uitgebreide gebruiksaanwijzingen in meerdere talen op: [volla.online/de/downloads](http://volla.online/de/downloads)

